
ALARMA GARDIAN 4G

Manual de usuario

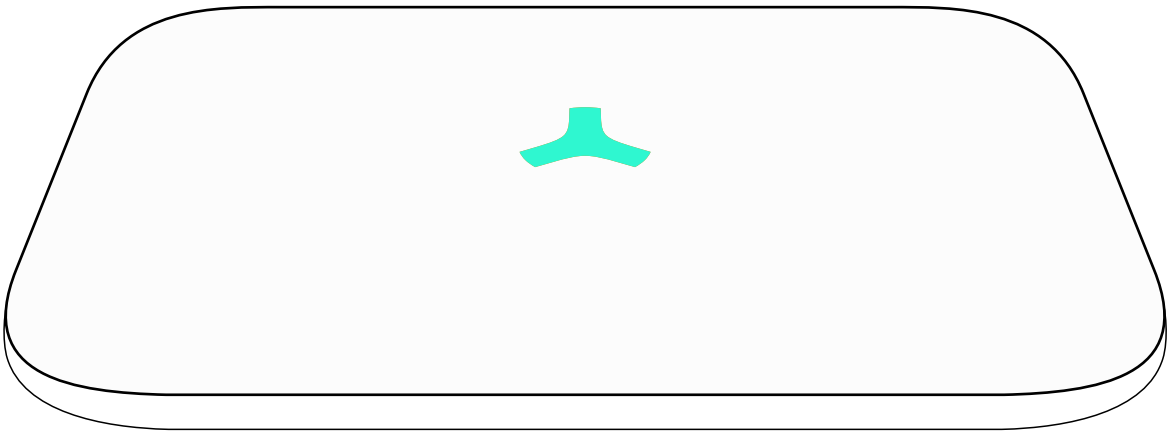


1. INTRODUCCIÓN

El sistema de seguridad de doble red ofrece monitoreo en tiempo real y protección para su hogar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.


El panel de control es el cerebro del sistema de alarma y se comunica con todos los sensores inalámbricos. Si se detecta una intrusión o una cantidad anormal de humo, activa inmediatamente la alarma y le envía avisos mediante mensajes SMS, notificaciones de la aplicación y llamadas telefónicas.

1.2 Contenido del paquete


Retire del embalaje todos los componentes incluidos y compruebe que estén presentes los elementos que se muestran a continuación.

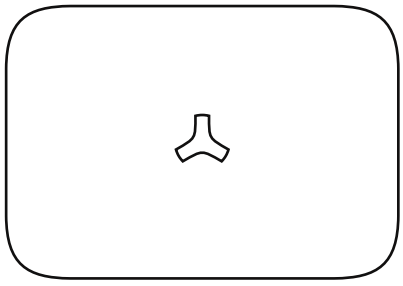


Control Panel




Door/Window Sensor

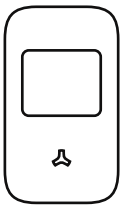

P.I.R. Motion Detector

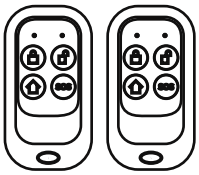


Remote Control



Wall-mounted Bracket




Bracket for Motion Detector



Power Adapter




3M Double-sided Tape



Batteries



Plastic Plugs & Screws

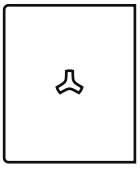


User Manual

1.3 Estado de funcionamiento y componentes del panel de control


Retire del embalaje todos los componentes incluidos y compruebe que estén presentes los elementos que se muestran a continuación.

LED blanco: armado/desarmado.
LED rojo: estado del panel de control.

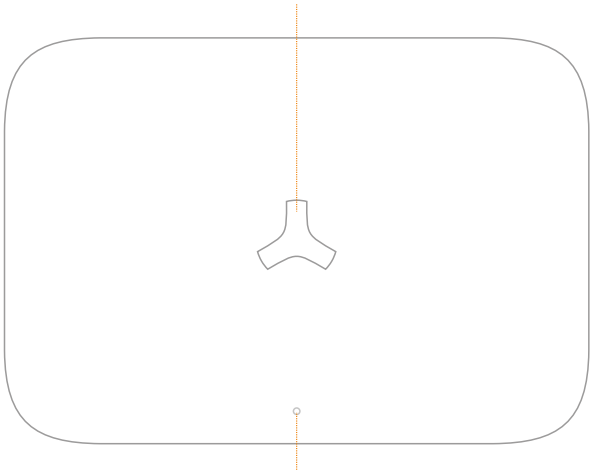


LED verde: alimentación eléctrica.
LED amarillo/rojo: indicador de señal GSM.

1.4 Componentes y conexiones

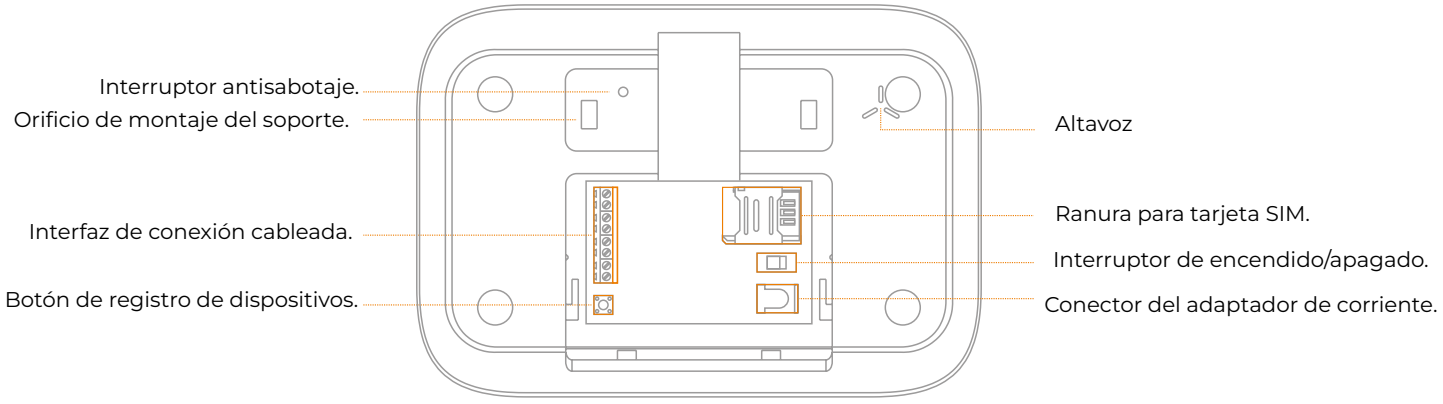


N.º	Nombre	Función
1	Indicador LED de estado 	**LED rojo** **Encendido fijo:** modo de registro. **Parpadeo rápido:** envío de SMS o conexión a la red Wi-Fi en modo inteligente. **Un parpadeo por segundo:** alarma activada. **Un parpadeo cada 2 segundos:** conexión a la red Wi-Fi en modo AP. **LED blanco** **Encendido:** sistema armado en modo ausente. **Apagado:** sistema desarmado. **Parpadeo lento:** sistema armado en modo en casa. **Parpadeo rápido:** pérdida de conexión Wi-Fi.
2	Indicador LED de alimentación/señal 	**LED verde** **Encendido:** equipo encendido. **Apagado:** equipo apagado. **LED naranja** **Parpadeo rápido:** buscando la red GSM. **Parpadeo normal:** red GSM encontrada.

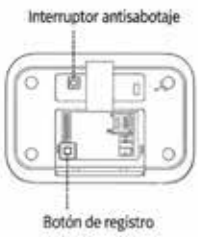3	Botones 	**Interruptor antisabotaje** **Pulse una vez:** activa la alarma antisabotaje. **Botón de registro** **Pulse una vez:** inicia el registro de accesorios. **Mantenga pulsado durante 5 segundos hasta** oír **un pitido:** inicia la configuración con la aplicación. **Pulse 7 veces:** elimina todos los accesorios conectados. **Pulse 5 veces:** restablece el sistema a los valores predeterminados. El restablecimiento no elimina los accesorios registrados.

2 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

2.1 Instalación del panel de control

A. Abra con cuidado la tapa del compartimento de la batería.
B. Inserte una tarjeta SIM y fíjela en su lugar.
C. Conecte la clavija del adaptador de corriente al conector de alimentación.
D. Deslice el interruptor de encendido a la posición ON.
E. Compruebe el registro de los accesorios.

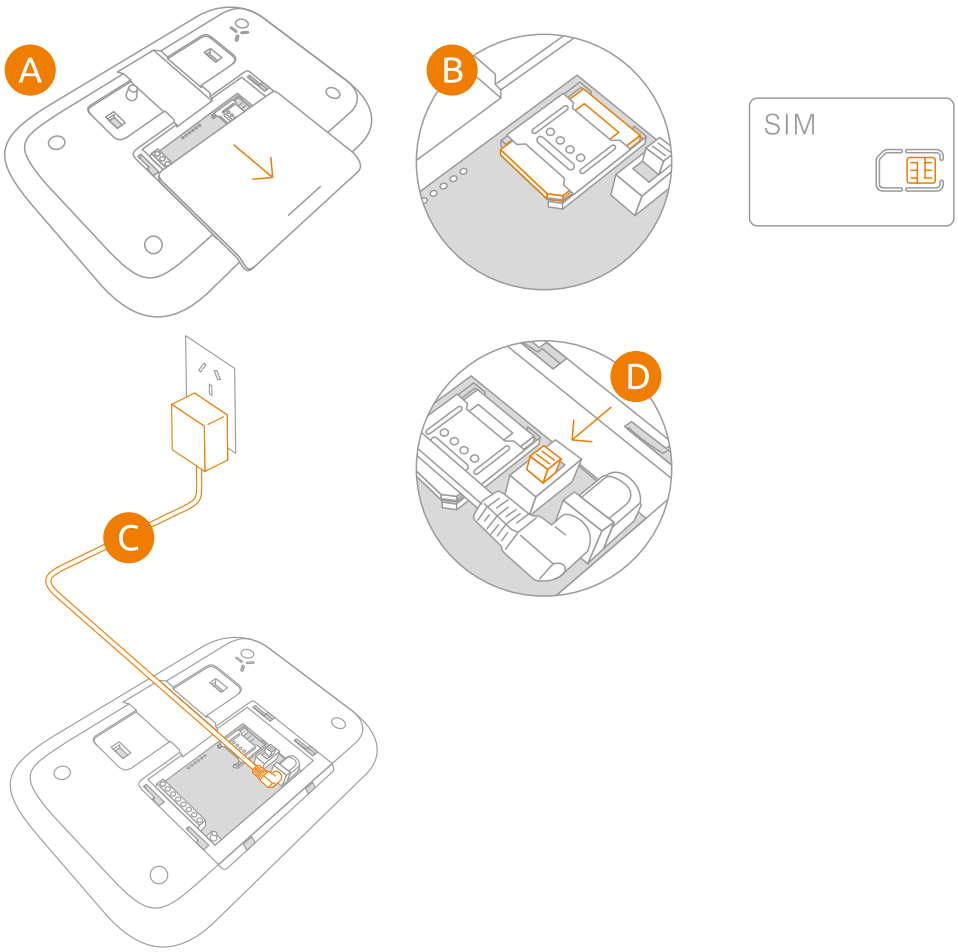

2.4 Uso y prueba del control



A. Pulse el botón de pánico (SOS). El indicador del control remoto se iluminará brevemente. La alarma sonará de inmediato y el símbolo del panel de control parpadeará en rojo.

B. Para detener la alarma, pulse el botón de desarmado (candado abierto).

¡Felicitaciones!
El control remoto funciona correctamente.


2.5 Uso y prueba del sensor de puerta



A. Retire la tira aislante.



B. Arme el sistema con el botón de armado (candado cerrado).

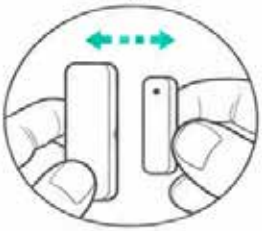


C. Separe las dos partes del sensor y manténgalas a una distancia mínima de 5 cm entre sí. La luz roja del sensor parpadeará brevemente.




D. En cuanto suene la alarma, desarme el panel de control pulsando el botón de desarmado (candado abierto) del control remoto.

¡Felicitaciones!
El sensor de puerta funciona correctamente.

2.6 Uso y prueba del detector de

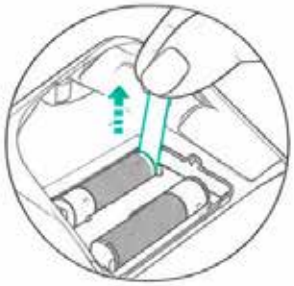

A. Abra con cuidado la tapa del detector de movimiento presionando la pestaña y retire la tira aislante.

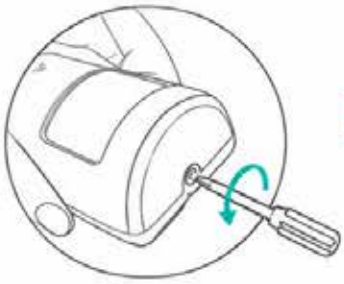

B. Fije la tapa con el tornillo corto.



C. Arme el sistema con el botón de armado (candado cerrado).



D. Pulse el pequeño botón negro de programación situado en la parte posterior del detector de movimiento.



E. En cuanto suene la alarma, desarme el panel de control pulsando el botón de desarmado (candado abierto) del control remoto.

¡Felicitaciones!
El detector de movimiento funciona correctamente.

3. OPERACIÓN

3.1 Descargue la appliación

Busque «Smart Life» en la App Store o Google Play y descargue la aplicación en su teléfono.

Available on the App Store

GET IT ON Google play


Smart Life

Red Wi-Fi: 2,4 GHz (802.11 b/g/n).
Requisitos de iOS: iPhone 4S o posterior con iOS 8 o superior.
Requisitos de Android: Android 4.0 o superior.


3.2 Conexión del sistema de alarma a la aplicación


Pulse «Añadir dispositivo» o el símbolo «+».
A. Emparejamiento rápido por Bluetooth, La aplicación buscará dispositivos Bluetooth cercanos.

1. Cuando aparezca la imagen del dispositivo, pulse «Añadir» para conectarlo.

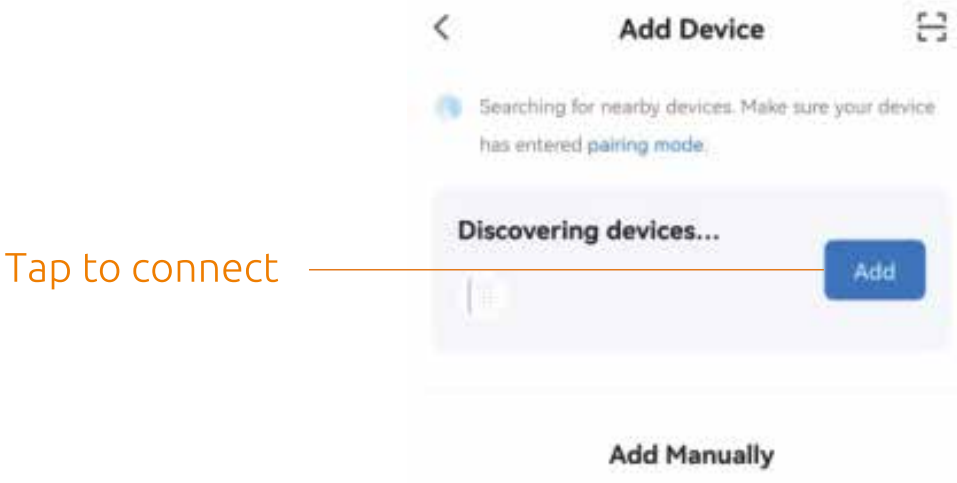


2. Ingresa tu cuenta y contraseña de internet y coloca en siguiente.

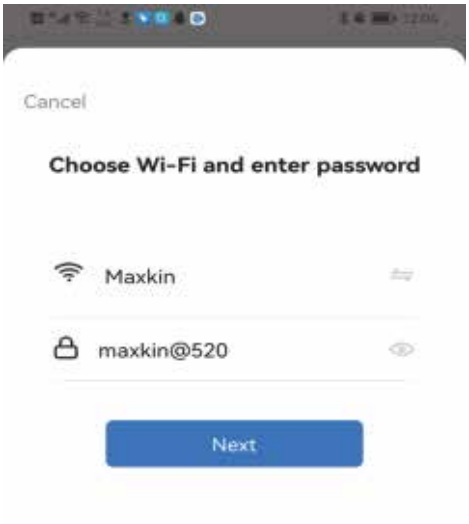

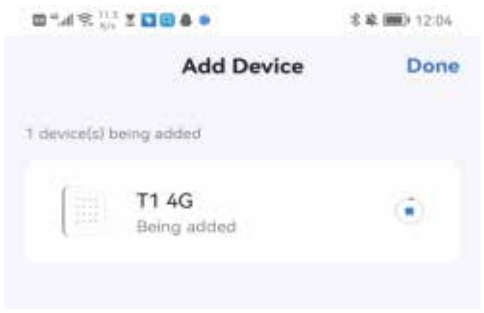

3. El producto ha sido añadido correctamente. Ahora puedes cambiar de nombre a la alarma.

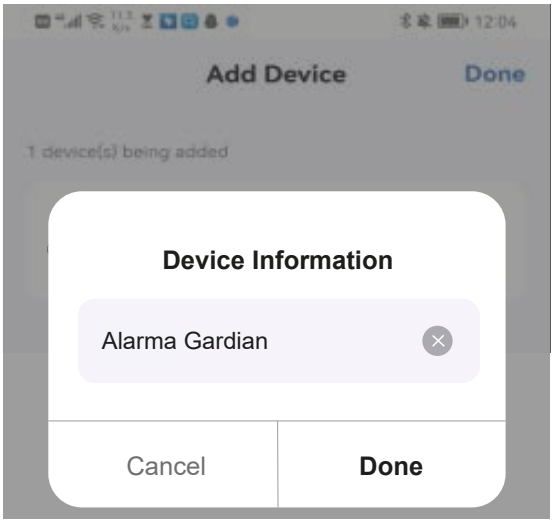

3.3 Panel del sistema de alarma



El sistema de alarma dispone de tres modos de seguridad y un botón de emergencia SOS.

Armado
Arme el sistema al salir de casa. Todos los sensores se activarán. Si cualquiera de ellos se dispara, la alarma sonará inmediatamente.

Desarmado
Desarme el sistema al entrar en casa. Todos los sensores se desactivarán para que pueda moverse libremente.

Comunicación bidireccional
Escuche lo que ocurre en la habitación a través del panel de control y hable con las personas que se encuentren en ella.

Armado en casa
Desactiva los sensores de la zona de modo en casa para moverse libremente. Los de la zona normal siguen activos y activan la alarma si detectan una intrusión.


Emergencia SOS
Pulse SOS para activar la alarma, incluso con el sistema desarmado o en modo en casa. Para detenerla, pulse desarmado en la aplicación o el control remoto.

Modo silencioso
Pulse armado en casa y, antes de 3 segundos, armado o desarmado para cambiar de estado sin sonidos de confirmación.

3.4 Controlar el sistema de alarma

Puede armar, desarmar y cambiar los modos de seguridad mediante:

1. Aplicación Smart Life: pulse el dispositivo «X1» para acceder a su panel de control.
2. Control remoto: mantenga pulsado el botón correspondiente durante aproximadamente 1 segundo.

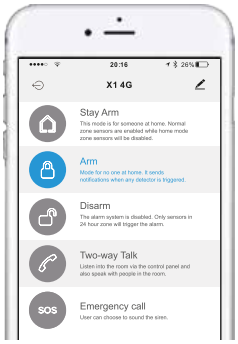



3.5 Gestión de accesorios

Pulse el icono «Accesorios» para acceder al menú. Allí podrá cambiar el nombre de cada accesorio, seleccionar su tipo de zona o eliminarlo de la aplicación.


Registro de accesorios y zonas

Los accesorios del kit estándar ya están registrados en el panel de control. Puede añadir más accesorios mediante dos métodos.


El sistema admite hasta 50 sensores adicionales y 10 controles remotos o teclados.

Registro mediante el botón

Paso 1. Pulse el botón de registro del panel de alarma. También puede acceder a «Accesorios» desde el panel de la aplicación y pulsar el icono «+ Añadir».

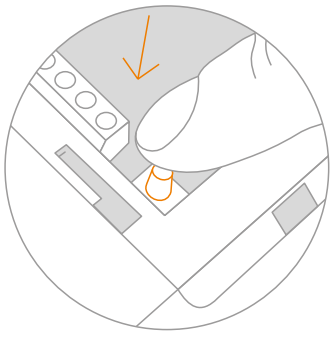

By enrolling button

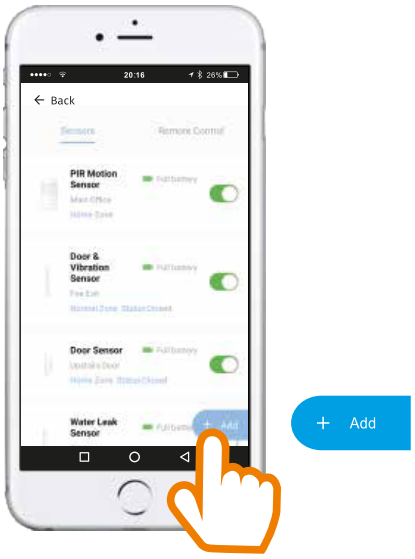


3.6 Cómo activar los distintos accesorios

Sensores



Detector de movimiento: pulse el botón negro situado en la parte posterior.

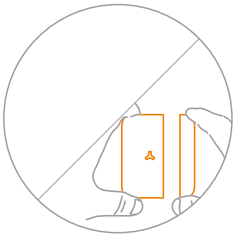


Sensor de puerta: aleje el transmisor del imán.

Control remoto



Pulse cualquier botón del control remoto.

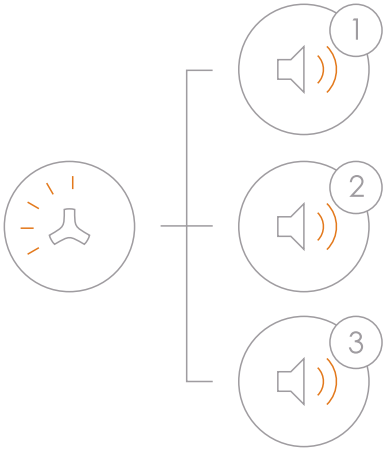

1 Un pitido y un destello del LED: registro completado correctamente.

2. Dos pitidos y un destello del LED: el accesorio ya estaba registrado.

3. Tres pitidos y un destello del LED: la memoria está llena.

Nota: No pulse el interruptor antisabotaje para registrar accesorios ni los registre con batería baja. El sistema permanecerá en modo de registro durante 30 segundos.

Paso 3: Presione nuevamente el botón de vinculación o toque el ícono «X» en la aplicación para salir del modo de vinculación.
Los sensores vinculados aparecerán automáticamente en el menú «Accesorios» de la aplicación.




3.7 Configuración de accesorios

Pulse el icono «Accesorios» en el panel de control para acceder al menú. Desde esta página puede activar o desactivar los accesorios.

Recomendamos asignar un nombre único a cada accesorio para identificar fácilmente su ubicación cuando se active una alarma.


También puede asignar un tipo de zona a cada sensor. Para configurar un accesorio, pulse su nombre.

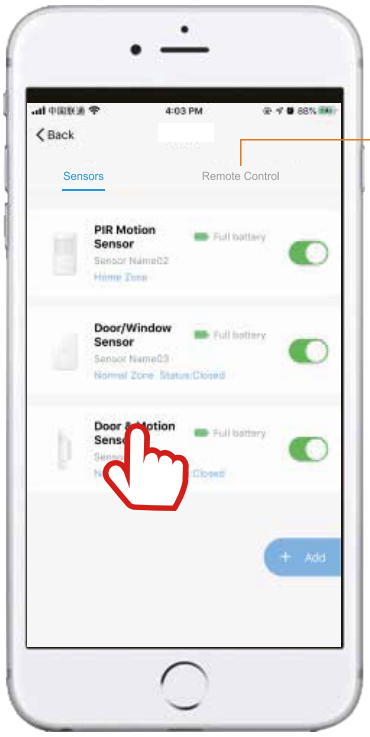

Asigne un nombre al control remoto para identificar en las notificaciones quién ha armado o desarmado el sistema de alarma.

3.8 Configuración de zonas

Batería llena
Batería baja

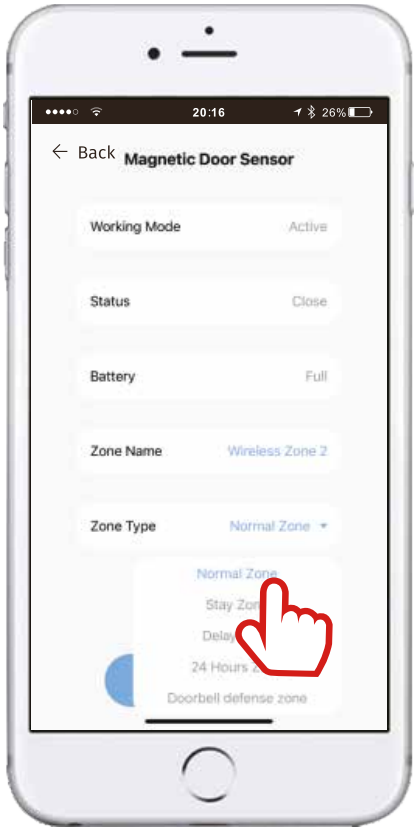

Para eliminar un accesorio, pulse el icono de la papelera y confirme la eliminación.

Zona normal
Activa la alarma inmediatamente cuando se dispara un sensor.

Zona con retardo
Permite un tiempo de espera al entrar o salir. El retardo solo se aplica a los sensores de esta zona; las zonas normal, de modo en casa y de 24 horas mantienen su respuesta inmediata.

Zona de modo en casa
Al activar el modo en casa, los sensores de esta zona se desactivan para que pueda moverse libremente. Los de la zona normal permanecen activos y generan una alarma inmediata si se disparan.


Zona de 24 horas
Activa la alarma inmediatamente cuando se dispara un sensor, independientemente de si el sistema está armado o desarmado.

Zona de timbre
Con el sistema desarmado, el panel emite un sonido de timbre cuando un sensor de puerta o de movimiento de esta zona detecta actividad, sin activar la alarma. Con el sistema armado, la detección sí activa la alarma.

3.9 Actividad reciente


El sistema supervisa la actividad de su hogar y le envía notificaciones de la aplicación, llamadas o mensajes SMS cuando se activan los sensores.

Para consultar todos los eventos, pulse «Actividad reciente».

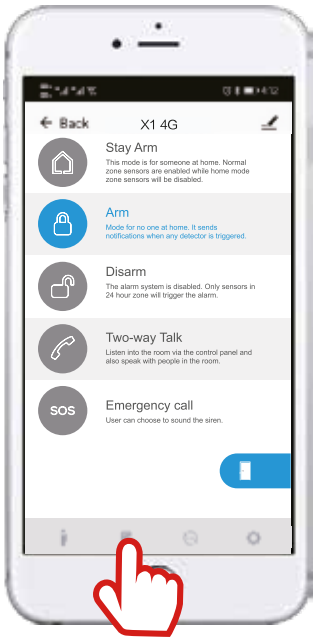

1.2 Reglas de notificación

	Notificación de la aplicación	SMS	Llamada	Observaciones
Alarma inteligente Wi-Fi activado	✓	✗	✓	Llama a los números 1, 2, 3, 4 y 5 en orden. Si alguien contesta, se detienen las llamadas a los siguientes números. Si se desarma el sistema desde la notificación, la llamada también finaliza.
Alarma inteligente Wi-Fi desactivado	✗	✓	✓	Llama a los números 1, 2, 3, 4 y 5 en orden. Si alguien contesta, se detienen las llamadas a los siguientes números.

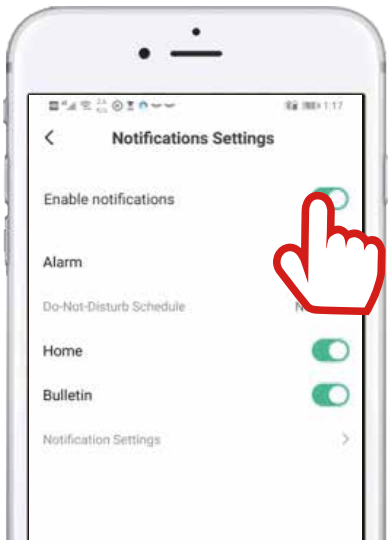


Si desactiva las notificaciones en «Yo > Ajustes > Notificaciones de la aplicación», no recibirá avisos de la aplicación cuando se detecten eventos, pero seguirá recibiendo alertas por llamada o SMS.

3.10 Control de dispositivos eléctricos

Pulse el icono correspondiente para activar dispositivos eléctricos, como luces o cercas eléctricas, y disuadir al intruso en caso de alarma.

Nota: Esta función está desactivada de forma predeterminada. Para utilizarla, el panel de control debe estar conectado a la alimentación eléctrica de CA.

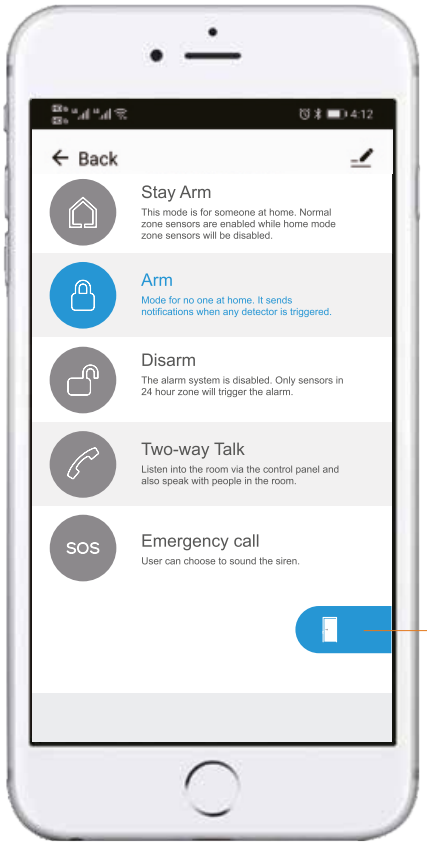

El sistema admite sensores externos y una cerradura eléctrica. Para activar los sensores externos conectados, el sistema de alarma debe estar encendido.

Pulse para desbloquear la puerta o el portón.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación del panel de control	Entrada: AC 110–240 V / 50–60 Hz
Salida de alimentación	DC 12 V / 1000 mA
Conectividad móvil	2G/4G
Corriente en espera	200 mA sin fuente de alimentación. 150 mA con fuente de alimentación conectada.
Corriente máxima de alarma	≥ 350 mA
Batería de respaldo interna	Batería de litio: 3.7 V / 1000 mAh
Sirena interna	105 dB
Capacidad de accesorios inalámbricos	Hasta 10 controles remotos y 50 accesorios inalámbricos
Frecuencia de funcionamiento	2.400–2.4835 GHz
Estándares Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Radiofrecuencia (RF)	FHSS 433 MHz
Material de la carcasa	Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento	–20 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	≤ 80 % (sin condensación)
Dimensiones (L × An × Al)	180 × 126 × 26 mm

infy

ALARMA GARDIAN

WWW.INFY.PE