
CERRADURA INTELIGENTE

B1


Manual de usuario

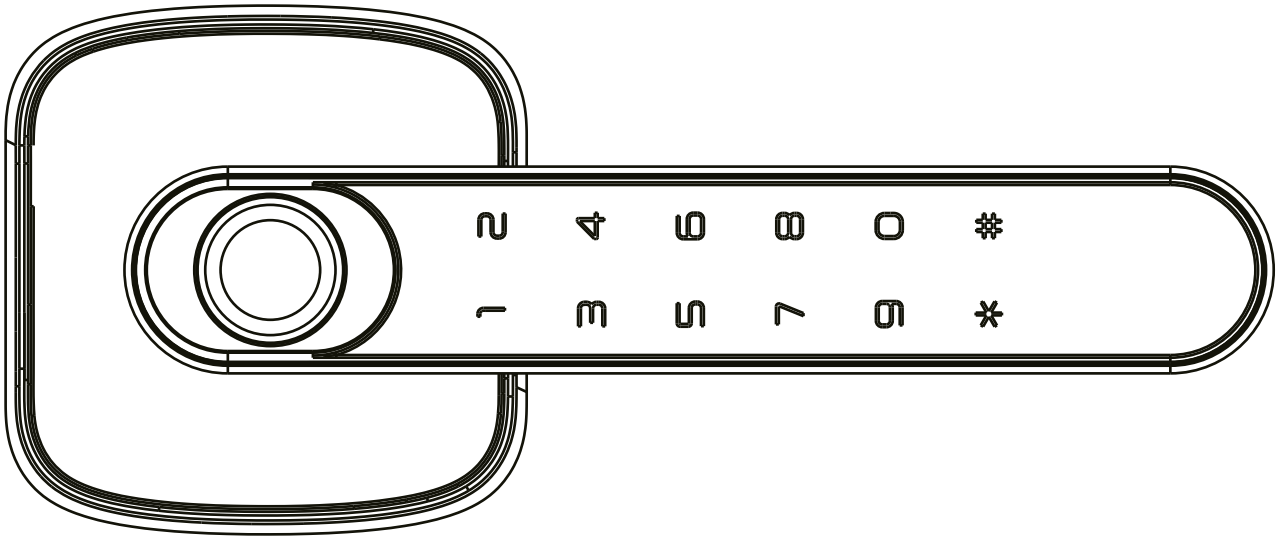


1. INTRODUCCIÓN

1.1 Estructura de la cerradura

Parte frontal

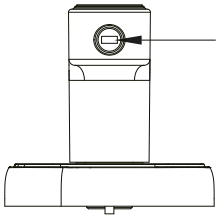


Orificio para llave

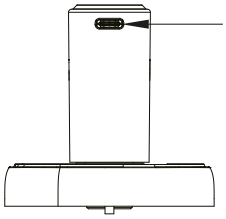


Puerto tipo C


Luz led indicador

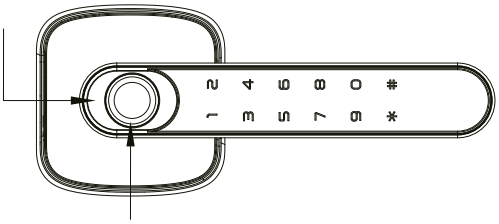

Lector de huellas


Parte posterior

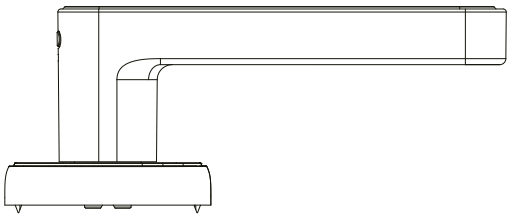


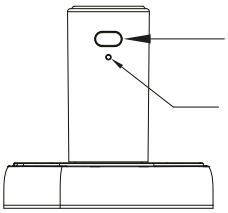

Botón de funciones

Botón de ajustes

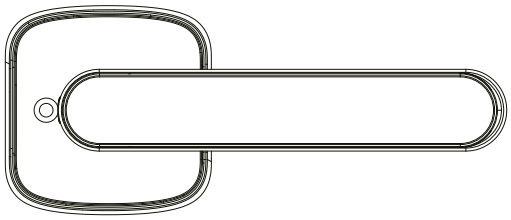

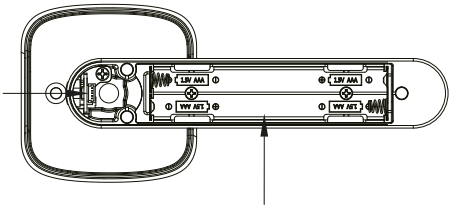

Conector

Bandeja de pilas

1.2. Packing list

Revise la siguiente lista para verificar que el paquete contenga todas las piezas.


NO	Nombre	#	NO	Nombre	#
1	Manija frontal	1	4	Manual de usuario	1
2	Manija posterior	1	5	Plantilla de instalación	1
3	Accesorios	1	6	Llaves	2

1.3 Especificaciones


Modelo	SLB112	Puerta aplicable	Puerta de aluminio / Puerta de madera
Materiales	Aleación de aluminio	Voltaje de funcionamiento	4 pilas AAA
Peso de la cerradura	1KG	Tipo de mortise	simple
Métodos de desbloqueo	APP / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica	Capacidad de datos	Huellas ≤ 50 / Contraseñas ≤ 50 / Tarjetas ≤ 50
Color	Negro	Temperatura de funcionamiento	-10℃-55℃
Alarma de batería baja	Menor a 4.8 V	Humedad de funcionamiento	0-95%


2. INSTALACIÓN

2.1. Perfore los orificios en la puerta según lo indicado en la plantilla de instalación.

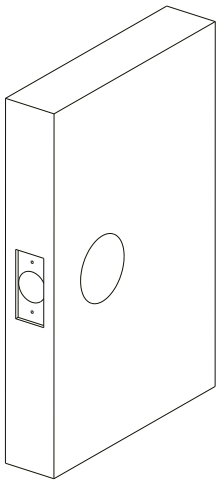


2.2. Inserte la cerradura de embutir en la puerta y luego fíjela utilizando 2 tornillos autorroscantes.

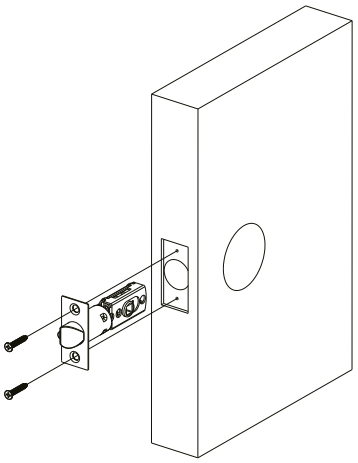


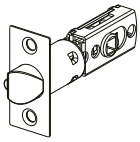

Tenga en cuenta que la parte inclinada del pestillo debe quedar orientada hacia la dirección de cierre de la puerta.


2.3. Instale 2 casquillos roscados en la manija frontal.

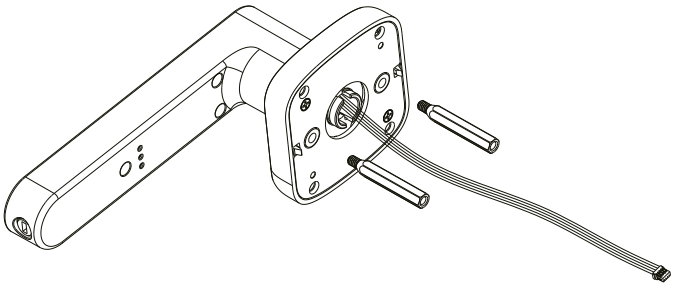

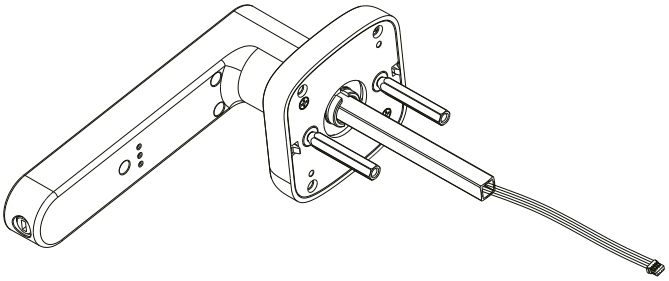


2.4. Pase el cable de la manija frontal a través del orificio de la varilla cuadrada, luego instale la varilla cuadrada.


2.5. Abra la placa desde la parte posterior de la manija trasera (como se muestra).

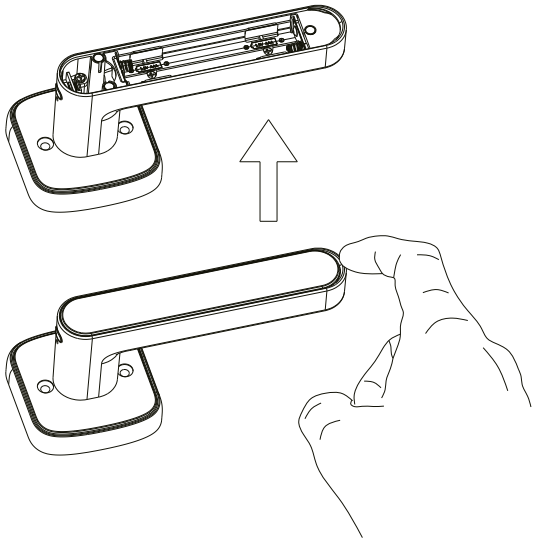


2.6. Pase el cable de la manija frontal y la varilla cuadrada a través de la cerradura de embutir.

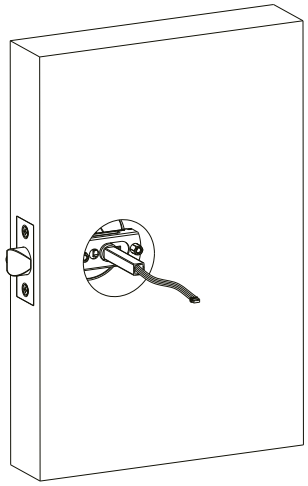


2.7. Pase el cable de la manija frontal a través del orificio de la manija posterior.

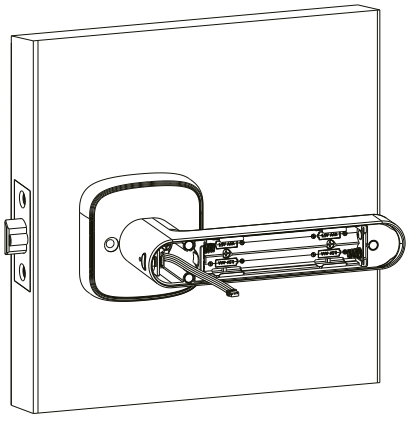


2.8. Inserte el cable de la manija frontal en el conector correspondiente de la manija posterior.

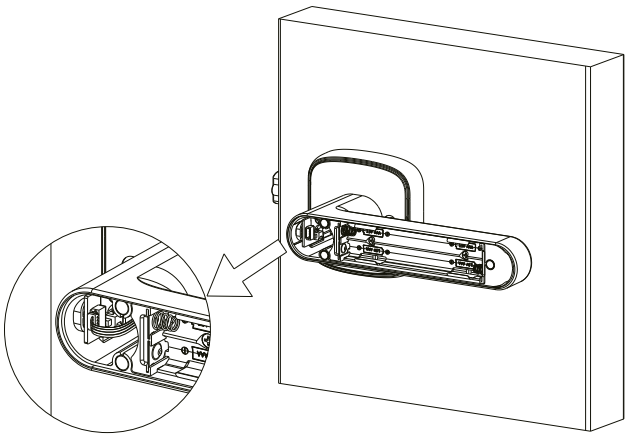


2.9. Primero, fije la manija frontal y la manija posterior con un tornillo (como se muestra)

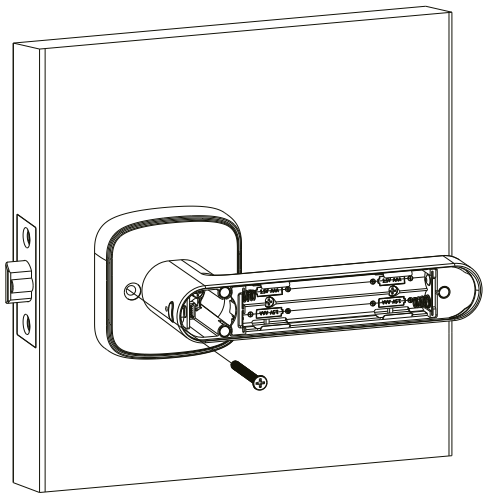


2.10. Luego presione la manija posterior y fíjela con otro tornillo

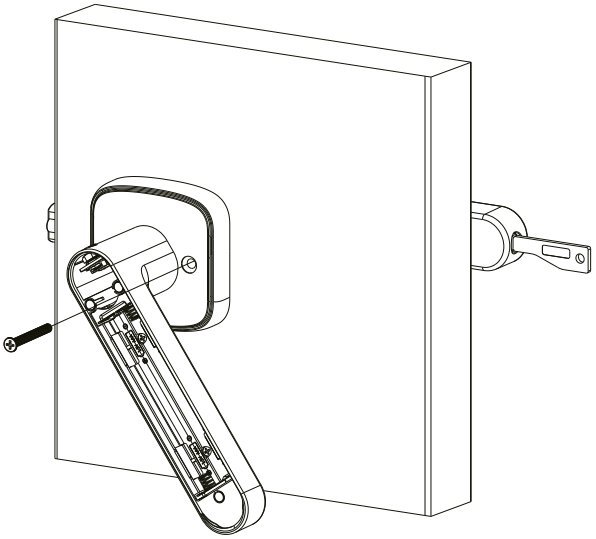

2.11. Finalmente, coloque 4 baterías alcalinas AAA y cierre la tapa del compartimento de baterías.

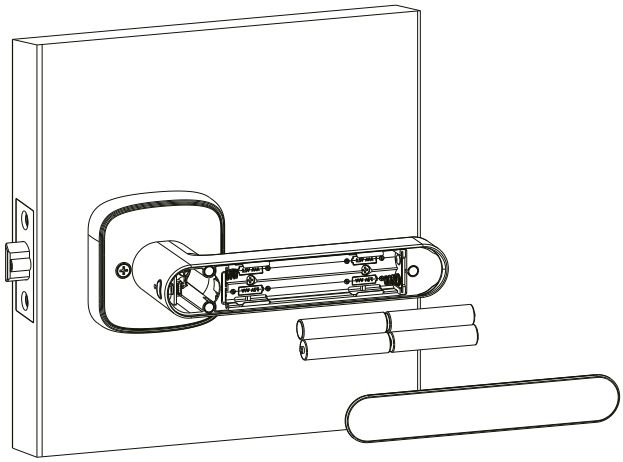


2.12. Instale la placa de cerradero y la caja del cerradero en el marco de la puerta, luego fíjelas con 2 tornillos autorroscantes.

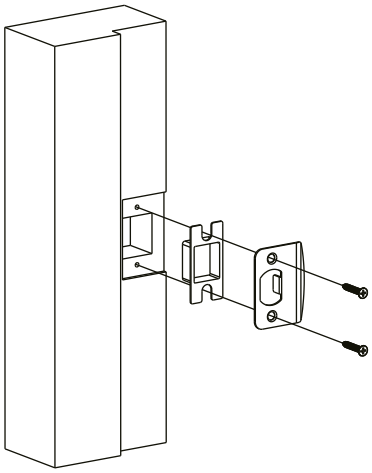

3. OPERACIÓN


3.1. Registro de administrador

La primera huella digital o contraseña registrada se convertirá en el administrador. Las posteriores altas o eliminaciones requerirán autorización del administrador.

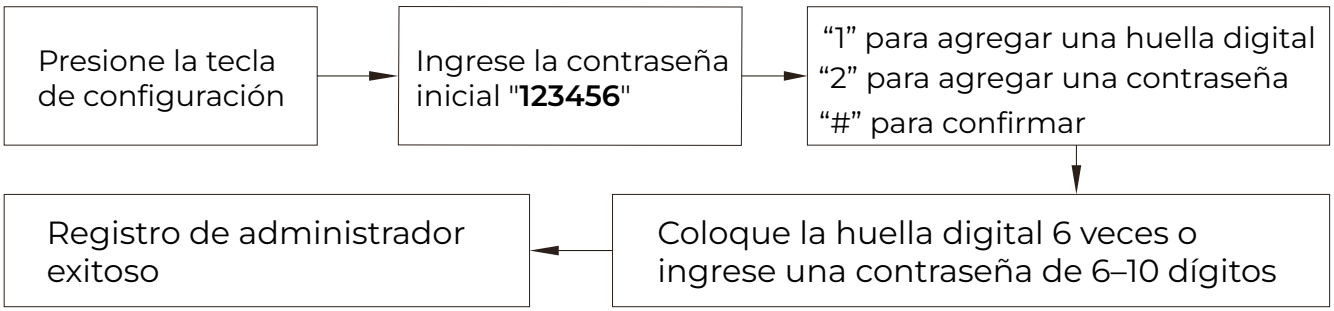


Nota:
Después de registrar correctamente al administrador, la contraseña inicial “123456” quedará automáticamente desactivada.

3.2. Registro de usuario

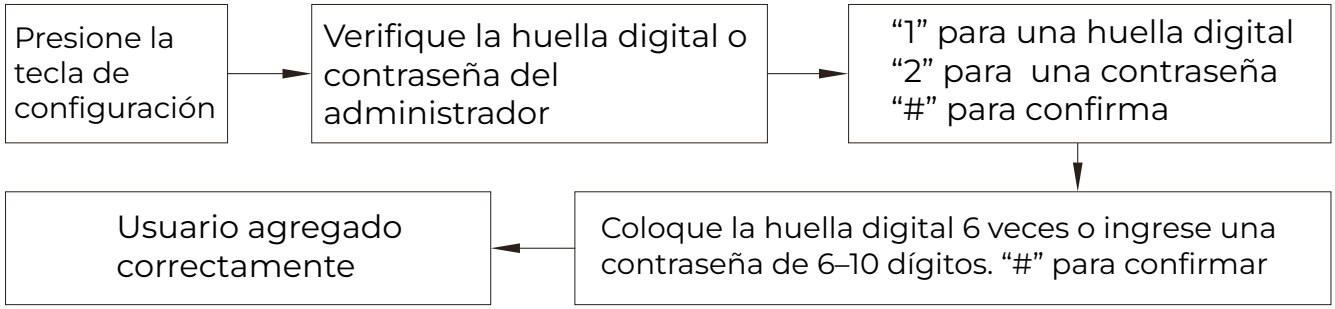

Nota:
Capacidad de huellas digitales: 20
Capacidad de contraseñas: 20
No se pueden registrar huellas o contraseñas duplicadas.


3.3. Eliminar usuario

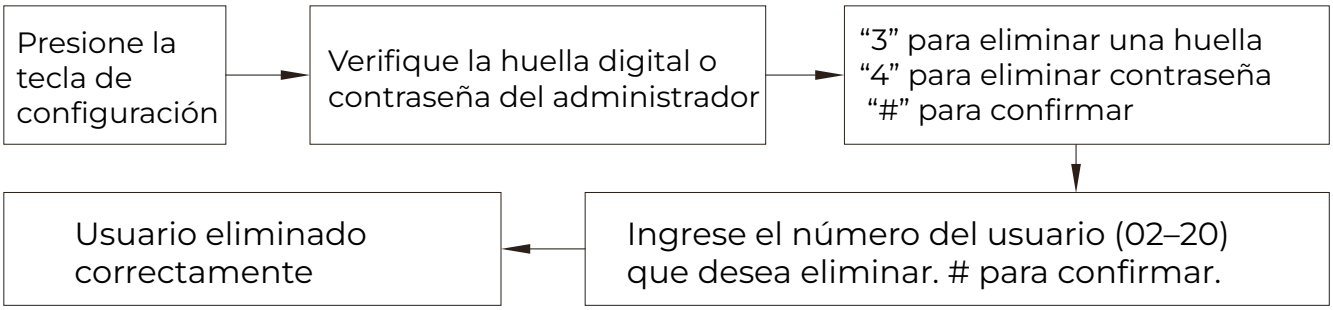

Nota:
No es posible eliminar la información del administrador.
El usuario número 01 corresponde al administrador.

3.4. Modo paso libre


En el modo paso libre, cualquier usuario puede abrir la puerta.

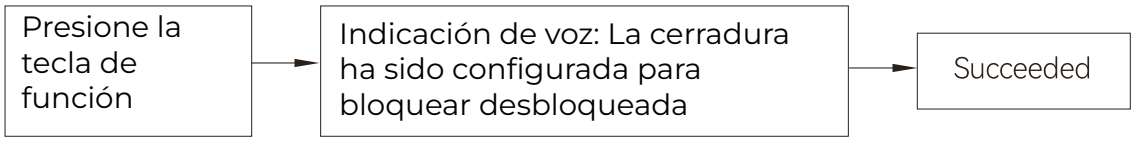

Nota:
También puede configurarlo desde la aplicación.
Abra la aplicación Tuya, seleccione Smart Lock K1 Plus, ingrese a Settings y active o desactive la opción Auto Lock (Bloqueo automático).

3.5. RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA


Este procedimiento eliminará todos los códigos de usuario registrados en la cerradura y el sistema volverá al modo demostración.

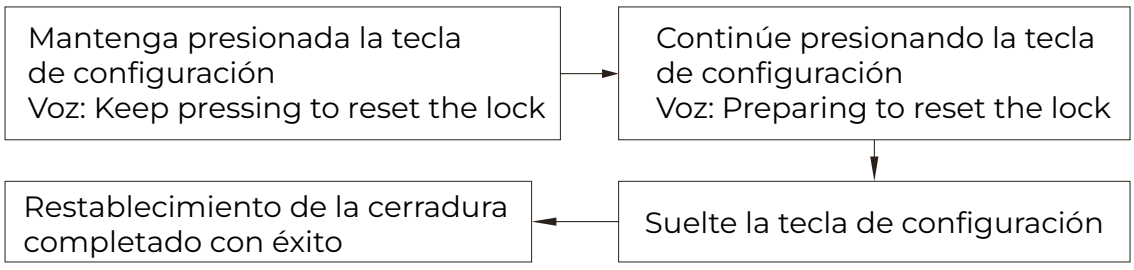

Nota:
Si suelta el botón durante el segundo paso, el proceso de restablecimiento será cancelado.

3.6. Función bluetooth

Antes de utilizar esta función, descargue la aplicación Tuya desde la App Store o Google Play.

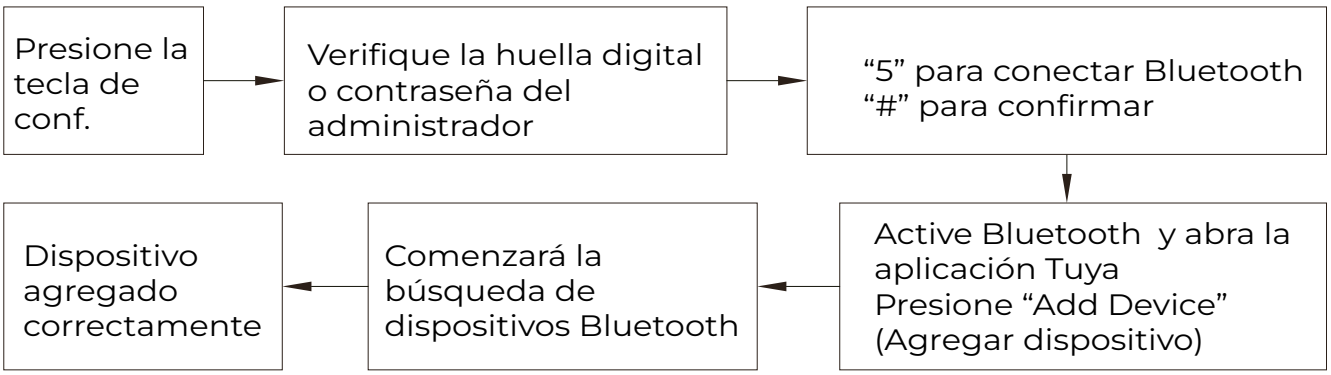

Nota:
Si no ha registrado un administrador antes de vincular la aplicación Tuya, deberá registrarlo desde la aplicación. La primera huella digital o contraseña registrada será el administrador.

Antes de vincular la aplicación Tuya, puede utilizar directamente la cerradura inteligente para agregar o eliminar usuarios y contraseñas.
Sin embargo, después de vincular la aplicación Tuya, las operaciones para agregar o eliminar usuarios y contraseñas solo podrán realizarse desde la aplicación Tuya.

ATENCIÓN:

1. La cerradura debe utilizarse dentro de las condiciones técnicas recomendadas para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. Mantenga sus dedos limpios al usar el lector de huellas y evite exponer el dispositivo a la luz solar directa durante largos periodos.
2. Limpie periódicamente el sensor de huellas con un paño suave y evite golpear el sensor o la pantalla. Si la batería tiene bajo voltaje, la cerradura emitirá una alarma y una luz roja parpadeará; en ese caso, reemplace las baterías y no mezcle baterías nuevas con usadas.
3. No cuelgue objetos pesados en la manija. Se recomienda que la instalación sea realizada por un técnico profesional y no desmontar la cerradura por cuenta propia para evitar problemas con la garantía.
4. Después de la instalación, registre una huella de administrador y conserve las llaves mecánicas en un lugar seguro para poder abrir la puerta en caso de emergencia.

4. CONFIGURACIÓN APP

Desbloquear

1. Abra la aplicación Tuya y seleccione Smart Lock K1 Plus.
2. Gire el botón de la llave hacia la derecha para desbloquear

Configuración de código temporal

1. Seleccione “Código temporal”.
2. Elija el tipo de código e ingrese una contraseña de 6 a 10 dígitos.
3. Configure el tiempo de inicio y la fecha de expiración.
4. Presione “Guardar” para confirmar.

Configuración de gestión de miembros

1. Seleccione “Gestión de miembros”.
2. Elija el miembro de la familia.
3. Presione “Agregar” para registrar la huella digital o contraseña del usuario.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar el registro.

Activar / desactivar modo silencio

1. Seleccione “Configuración”.
2. Active o desactive la opción “Control de silencio (Mute Control)”.
3. Configuración completada.

En modo silencio, no se reproducirán indicaciones de voz al abrir la puerta (solo se mostrará la señal luminosa). Las demás operaciones seguirán teniendo indicaciones de voz.

Configuración de idioma

1. Seleccione “Configuración”.
2. Presione “Configuración de idioma” y elija Inglés o Chino.
3. Presione “OK” para confirmar.