
CERRADURA INTELIGENTE


X12 Pro

Manual de usuario

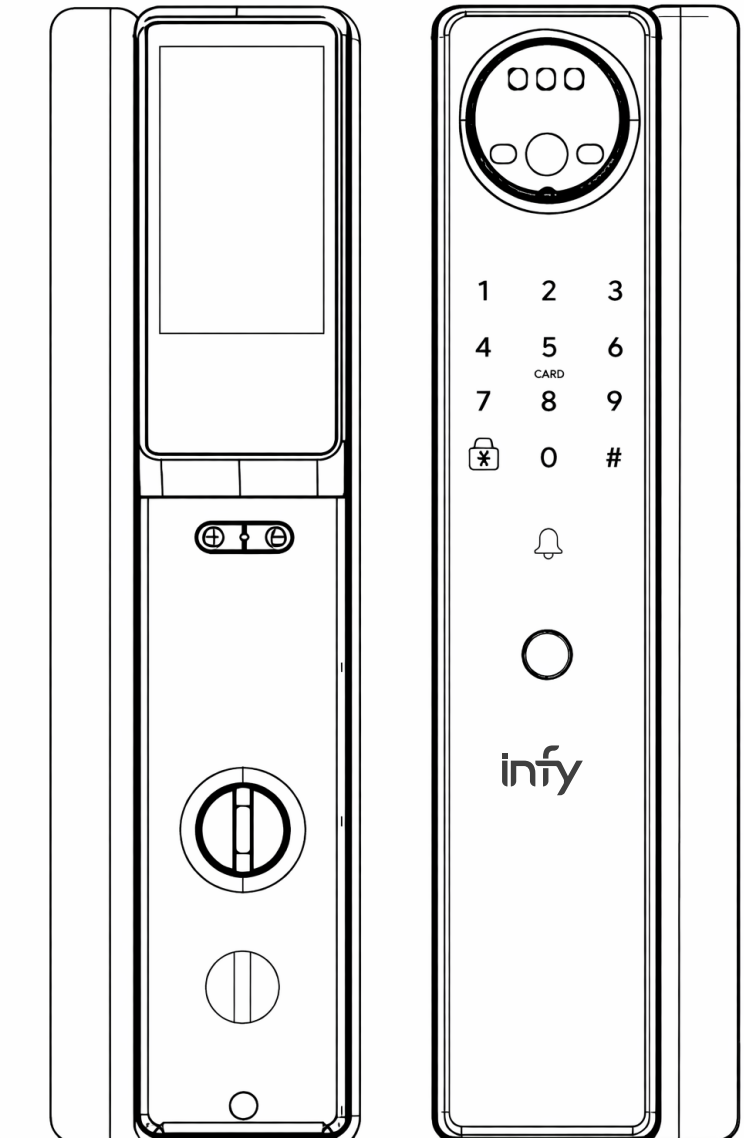

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Estructura de la cerradura

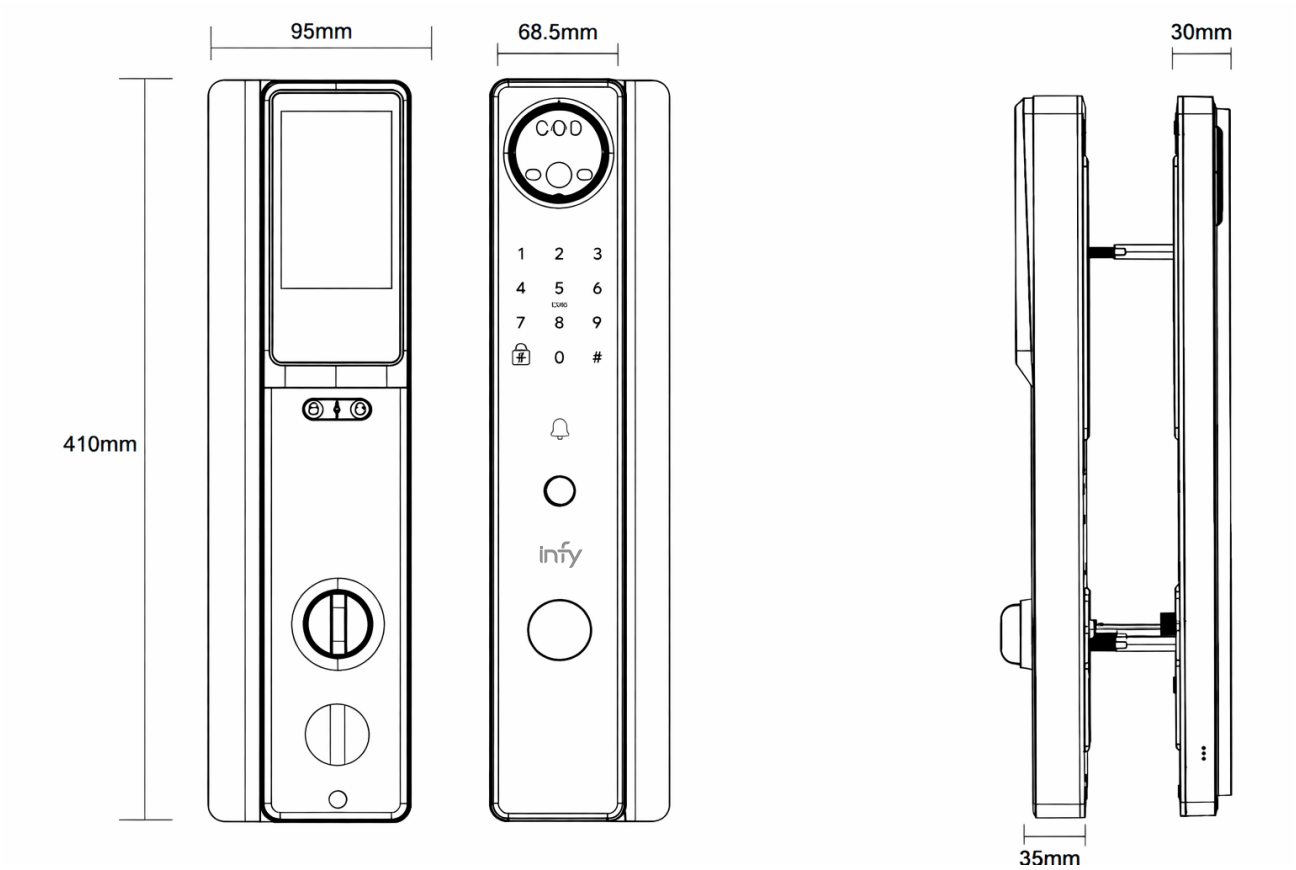

1.2 Packing list

Revise la siguiente lista para verificar que el paquete contenga todas las piezas.


NO	Nombre	Qty		NO.	Nombre	Qty
1	Panel frontal	1		10	Tornillos KM5*10mm (puerta de aluminio)	6
2	Panel posterior	1		11	Tornillos KA4*20mm (puerta de madera)	4
3	Mortaja	1		12	Tornillo KM5*16mm	1
4	Tarjetas	3		13	Tornillo KM4*16mm	2
5	Llaves mecánicas	2		14	Tornillo KM5*30mm	3
6	Placas de goma impermeables	2		15	Tornillo KM5*40mm	3
7	Pernos roscados M5*35mm	3		16	Tapón para orificio de tornillo	1
8	Placa y caja del cerradero	1+1		17	Manual de usuario	1
9	Tornillos deslizantes M5*14mm	1		18	Cilindro de cerradura	1

1.3 Especificaciones

Modelo	SLX1222	Aplica para puertas	Puertas de madera, aluminio y contra placada
Materiales	aleación de aluminio	Voltaje de trabajo	batería de litio 5000 mAh
Peso de cerradura	3KG	Espesor de puerta	40-60mm
Métodos de desbloqueo	Wi-Fi, huella, código, tarjeta, llave mecánica, rostro, palma, app	Capacidad	Huella + Contraseña + Tarjeta + rostros + Palma ≤ 200 Admin ≤ 9; Usuarios ≤ 191)
Color	Negro	Temperatura de trabajo	-10℃-55℃
Alarma de bajo voltaje	< 6.8 V	Humedad de trabajo	0-95%

1.3 Inicialización del sistema

1. Abra la cobertura de batería y mantenga presionado el botón **RESET** por 6 segundos.
2. Escuchará “**inicializando sistema**”

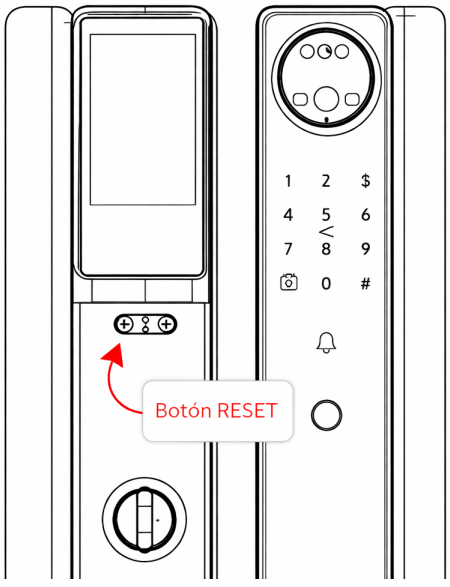


Después de realizar la inicialización, la contraséña master es “123456” y cuaiquiér huella dactilar podrá abrir la cerradura


2. INSTALACIÓN

2.1. Cambio de dirección de manija


1. Retire la manija del panel frontal (afloje y quite los 2 tornillos, luego retire la manija)

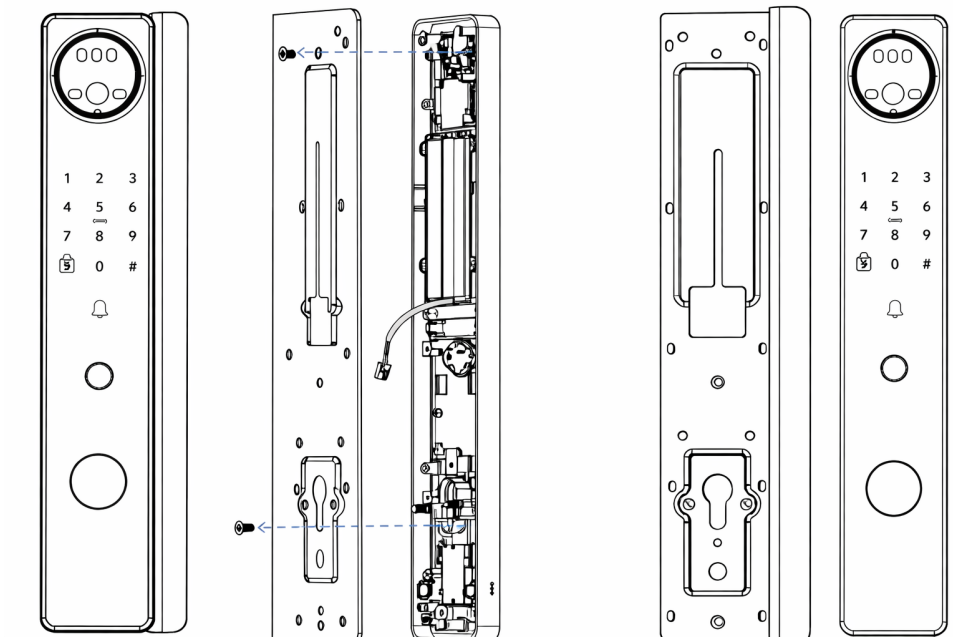


2. Retire la manija del panel posterior (retire la tapa de la batería, afloje y quite los 3 tornillos, y luego retire la manija)

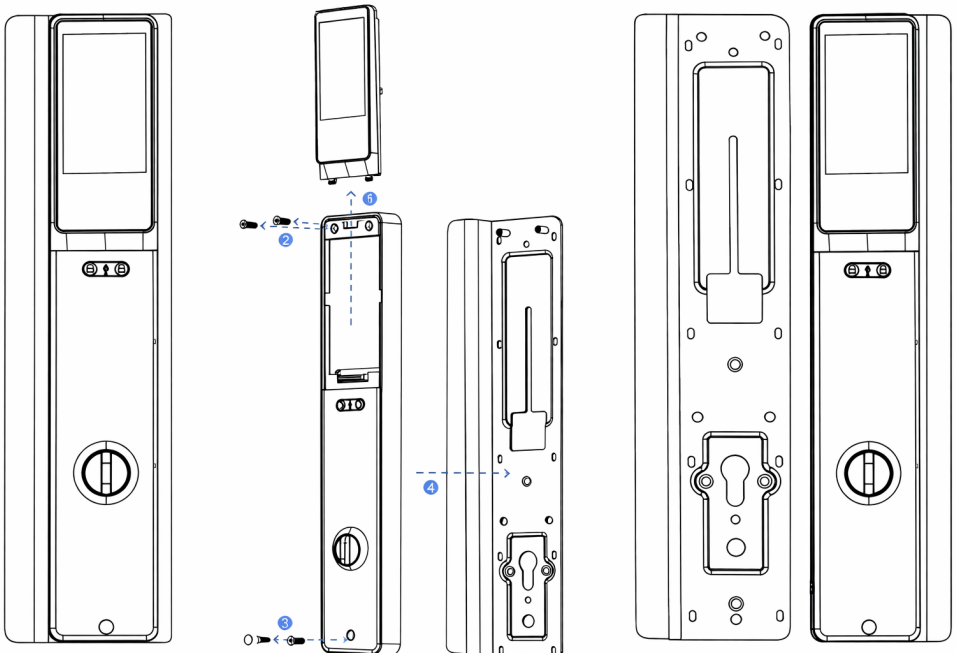


3. Instale la manija frontal en el panel posterior y fíjela con 2 tornillos

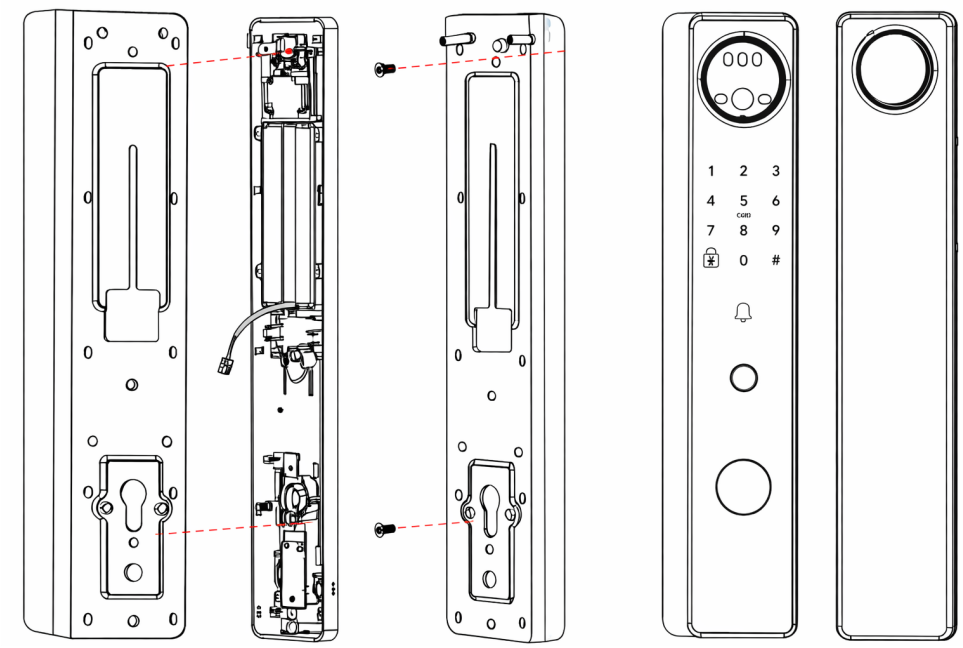

4. Instale la manija posterior en el panel frontal y fíjela con 3 tornillos.

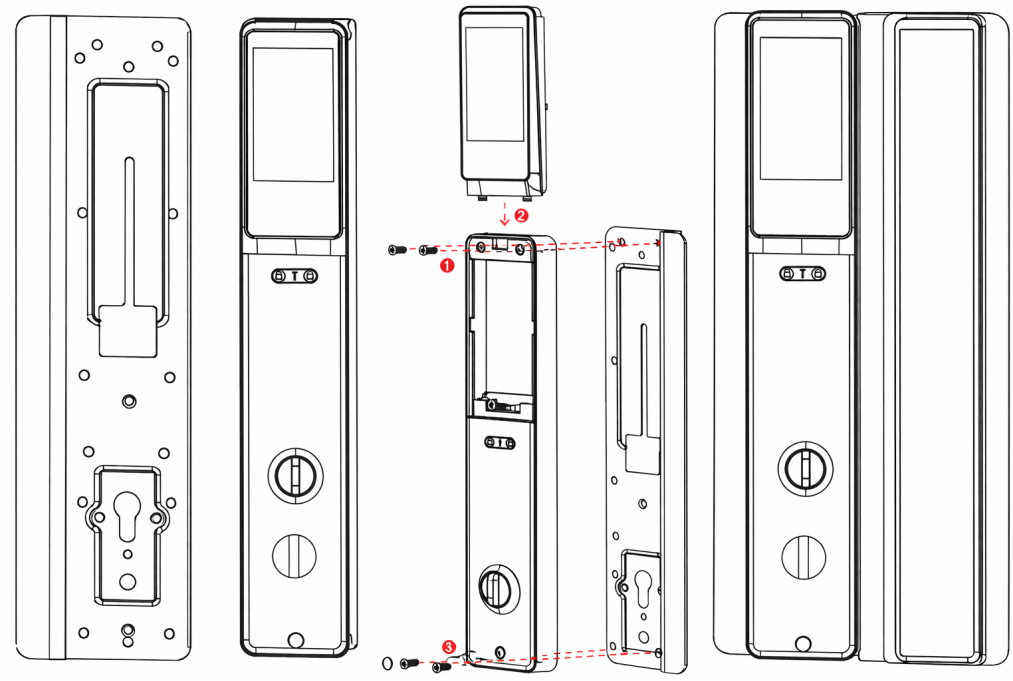

2.2 Diagrama de instalación

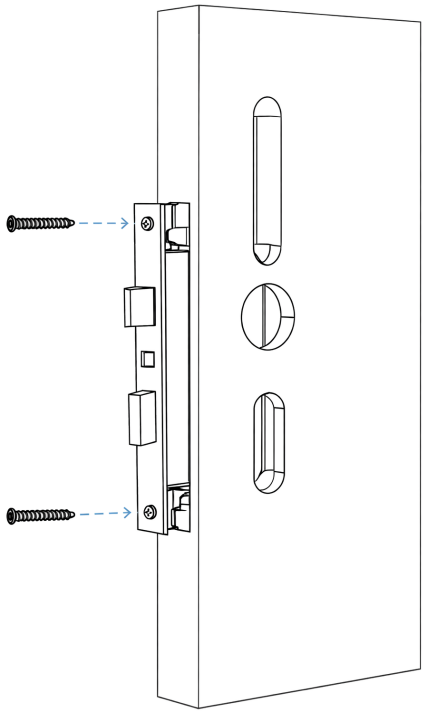


Paso 1: Instalar el pestillo

Instale la mortise en la puerta utilizando tornillos.


Paso 2: Instale el conjunto exterior.

1. Instale el perno roscado.
2. Instale la placa de goma impermeable en el conjunto exterior.
3. Pase el cable por el orificio de la puerta e instale el conjunto exterior.

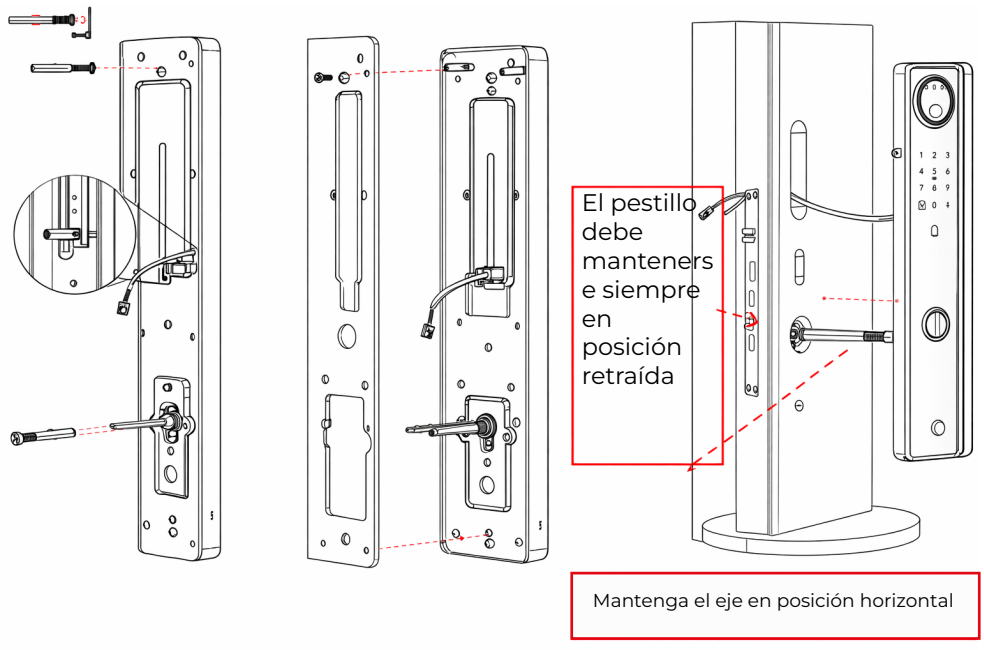


Paso 2: Instale el conjunto interior


1. Retire la tapa de la batería y los 3 tornillos del conjunto interior.
2. Instale la placa de goma impermeable.
3. Fije la placa de cubierta con 3 tornillos.

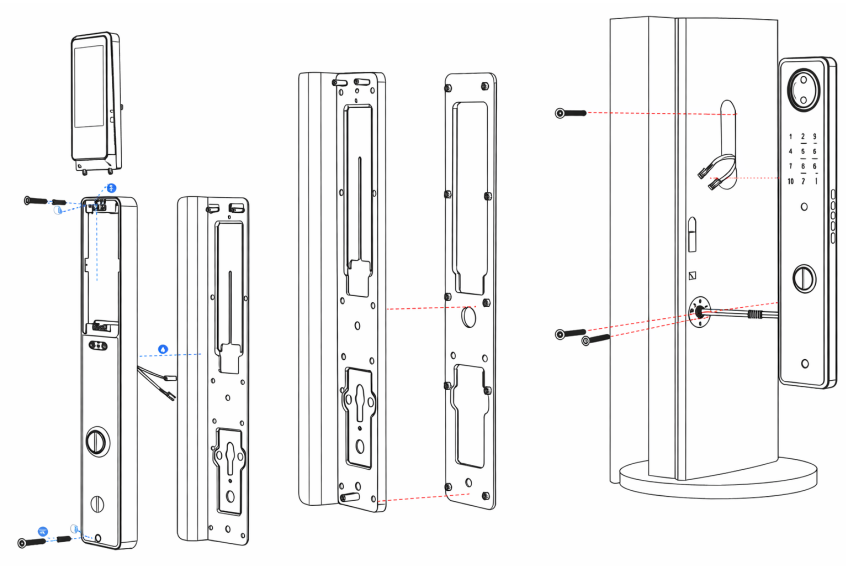

4. Afloje la tapa de la batería, conecte el cable y asegure el conjunto exterior y el conjunto interior con tornillos.
5. Inserte la batería.
6. Coloque la tapa de la batería.

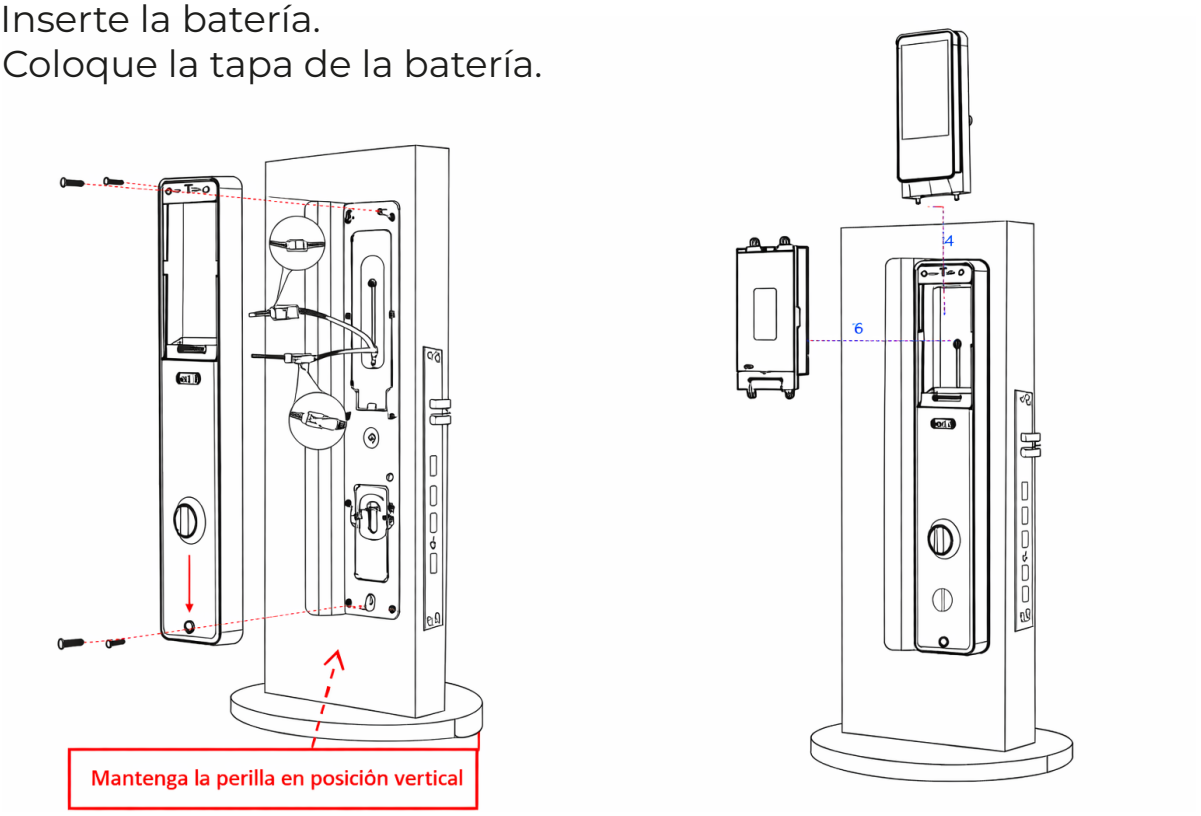

2.3. Ajustar dirección de apertura

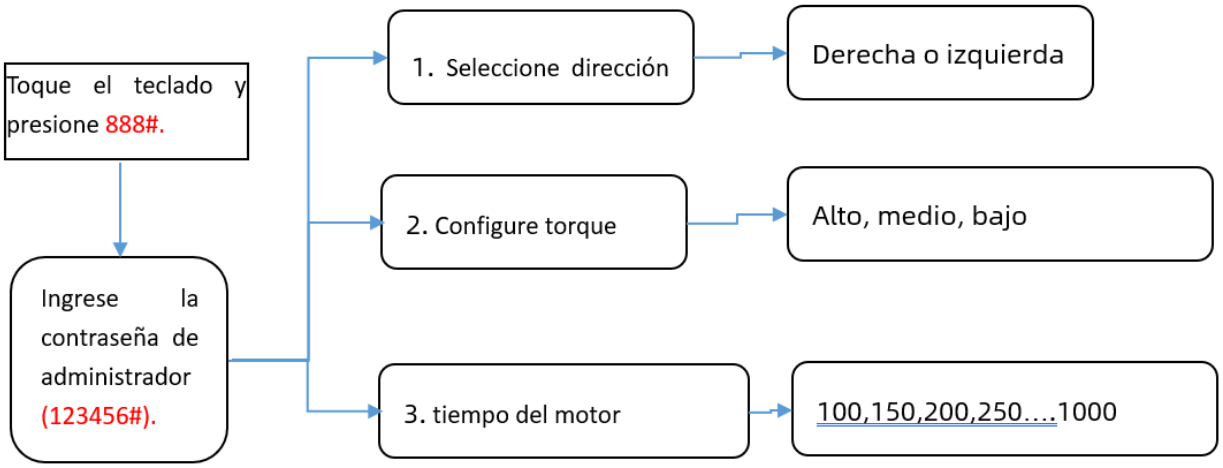

2.4. Desbloqueo desde el exterior

Ingrese una contraseña de 6 a 10 dígitos para desbloquear. La contraseña de desbloqueo se configura previamente en el sistema

Deslice su tarjeta sobre el teclado de la cerradura para desbloquear

Coloca tu huella en el lector de huellas dáctilares.

Presione '#' en el teclado de la cerradura para solicitar el desbloqueo remoto mediante Wi-Fi


El sistema de la cerradura se desbloquea automáticamente tras la verificación facial cuando una persona se sitúa frente a la cerradura y se aproxima dentro de un rango de 0 a 1.5 metros

Inserte la llave en el cilindro de la cerradura y gírela 90°

Active el Bluetooth, acérquese a la cerradura dentro de un rango de 3 metros sin obstáculos y luego presione el botón de desbloqueo en la aplicación para abrirla automáticamente.

3. OPERACIÓN

3.1. Guía de configuración

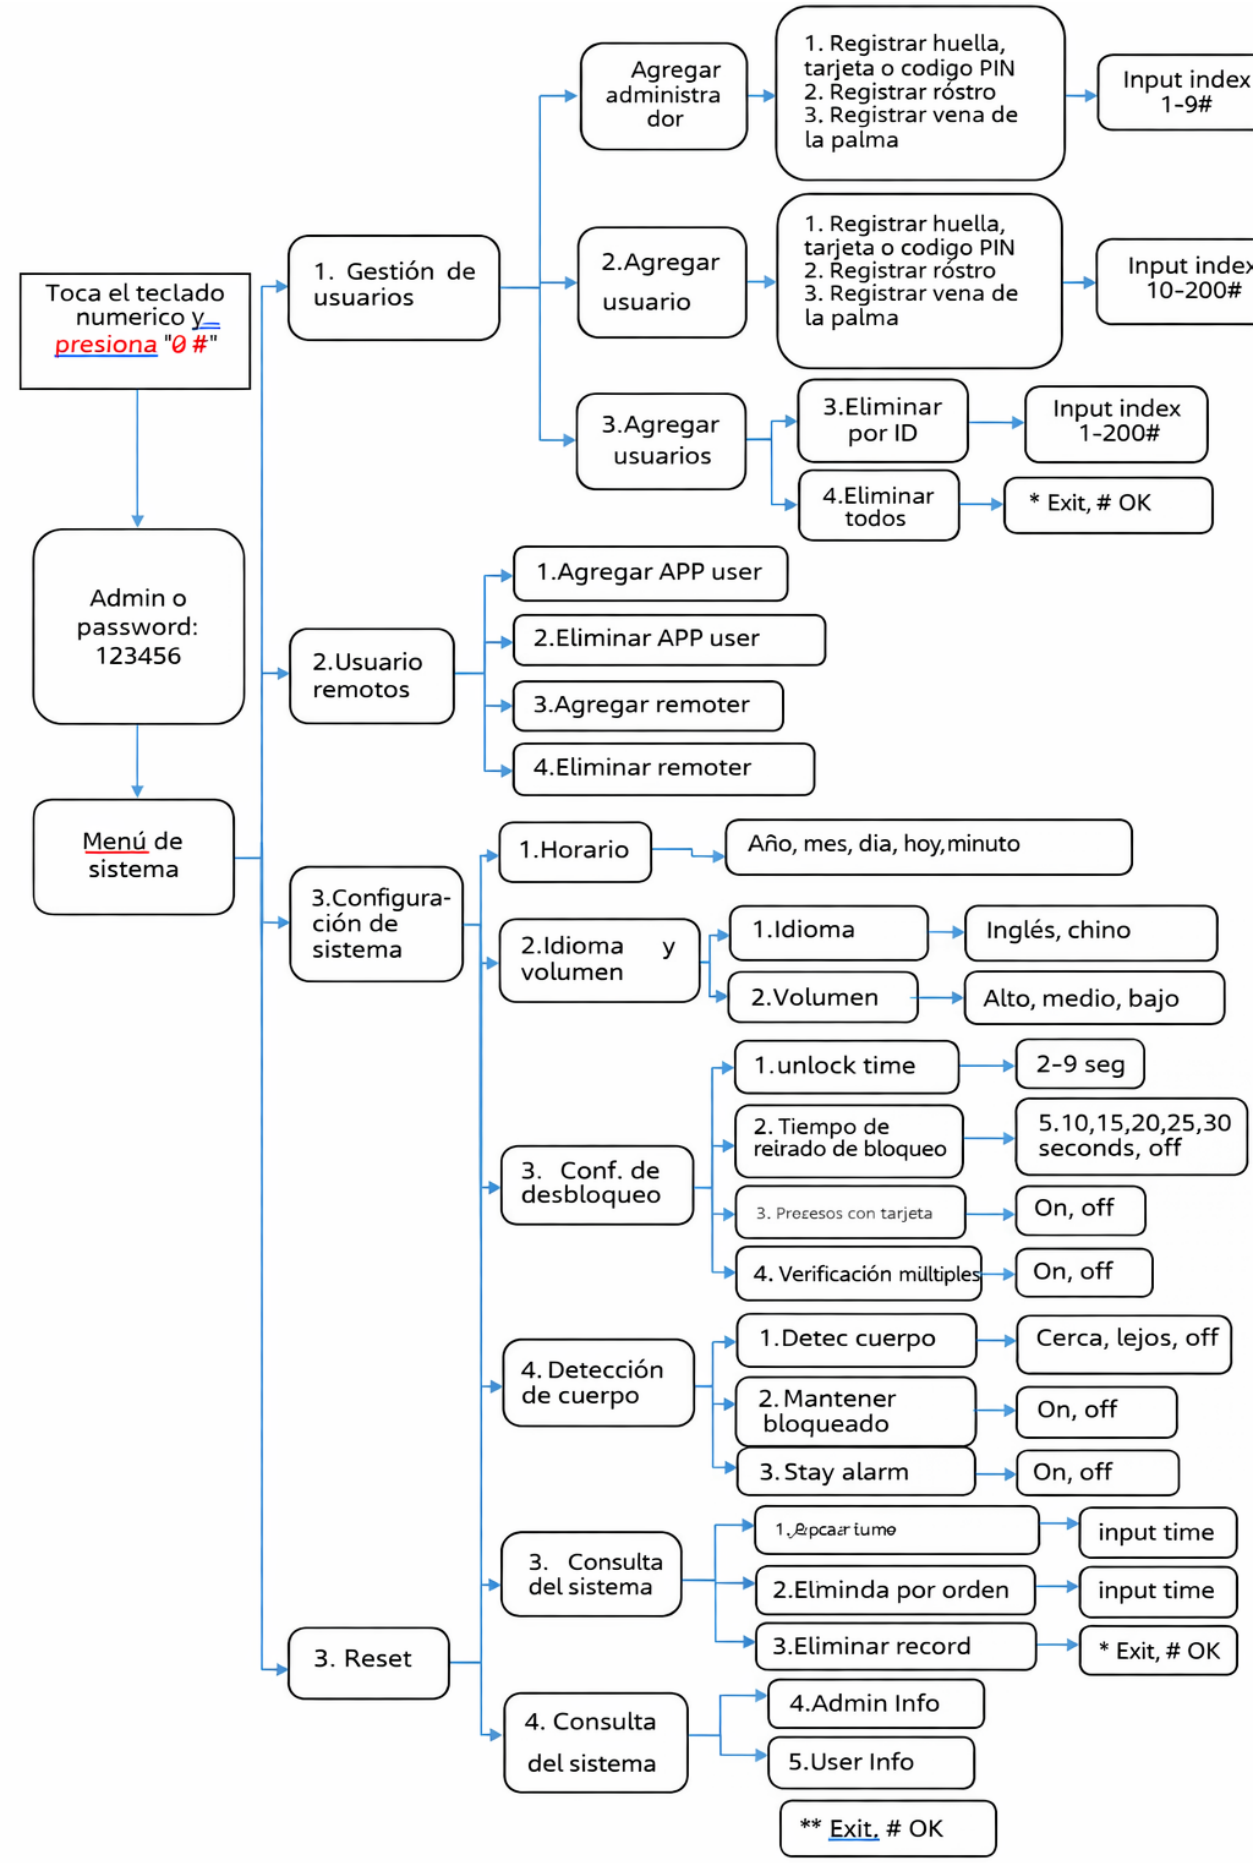

3.2.. Teclado numérico



“ * ” : Cancelar, regresar, salir.

“ # ” : Confirmar y finalizar.

Nota:

1. El usuario administrador solo puede eliminarse mediante **código**.
2. La configuración de volumen solo ajusta el volumen de los avisos y de la navegación durante la operación. Durante las alarmas (como la alarma antipalanca y la alarma por congelamiento), se utilizará por defecto el volumen máximo.
3. El modo de autenticación de doble usuario requiere la verificación de dos usuarios comunes. El administrador no se ve afectado por este modo y puede desbloquear la cerradura directamente. La autenticación de doble usuario no estará activa en el estado inicial.
4. En el modo de prueba, la cerradura puede abrirse utilizando el código predeterminado 123456 seguido de #.
5. Cuando el **voltaje** es inferior a 6.8 V, la cerradura emitirá una alarma automáticamente cada vez.
6. Después de la **alarma**, la cerradura podrá desbloquearse hasta 200 veces. Superado este número, el tiempo de retraso de cada apertura será de 2 segundos.


4. OPERACIÓN DE LA APP

4.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

4.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

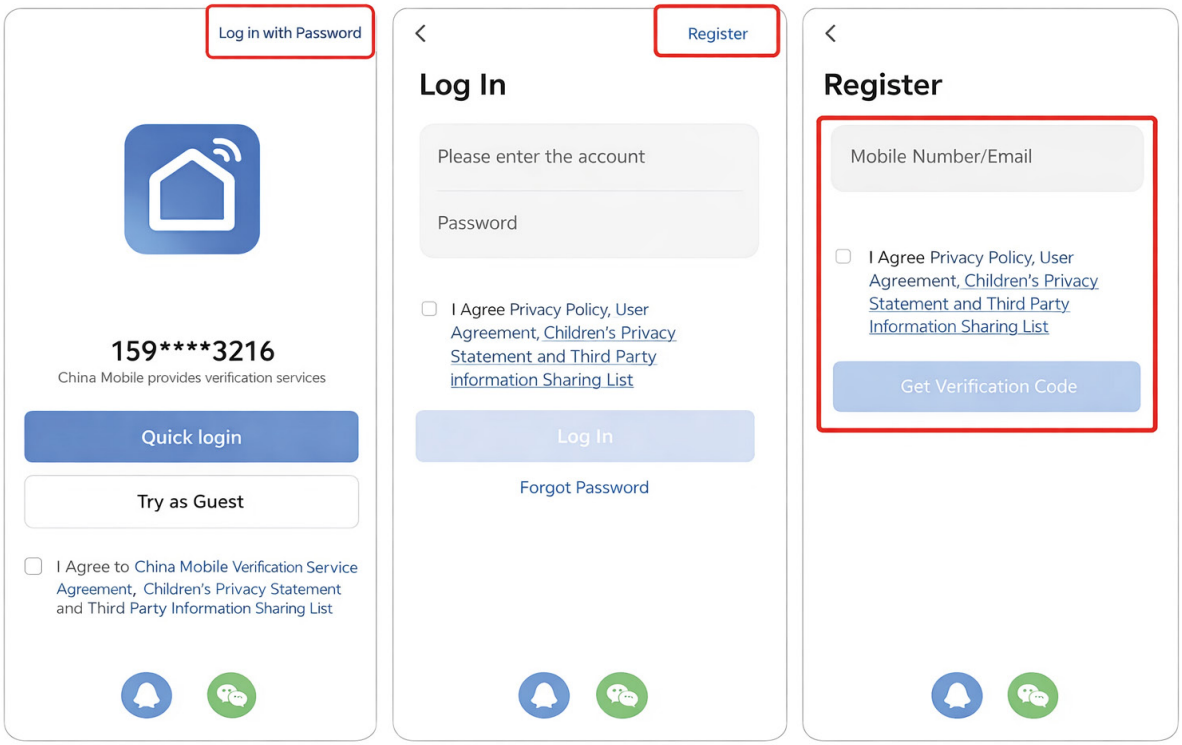

4.3 Log in


Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.

4.4. Emparejar la cerradura

Atención: primero debe crear un usuario administrador. Presione “8+#” en la cerradura. Tras verificar al administrador, el número “5” se iluminará y la cerradura ingresará al modo de configuración de red.

Siga los pasos a continuación para agregar la cerradura en la aplicación.
(Nota: conéctese a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, no a una de 5 GHz).

1. Active el **Bluetooth** en su teléfono.
2. Toque “+” en la esquina superior derecha de la pantalla principal y luego “**Add Device**” para ir a la página de agregar dispositivo.
3. También puede seleccionar “**Camera & Lock**” y luego “**Lock (Wi-Fi)**” para ingresar directamente a la pantalla de conexión Wi-Fi.
4. Ingrese la contraseña de su red Wi-Fi y conecte la cerradura.
5. Conexión exitosa: la cerradura emitirá el mensaje de voz **“Connection succeed”**.
6. Conexión fallida: la cerradura emitirá el mensaje de voz “Network Connection failed”.

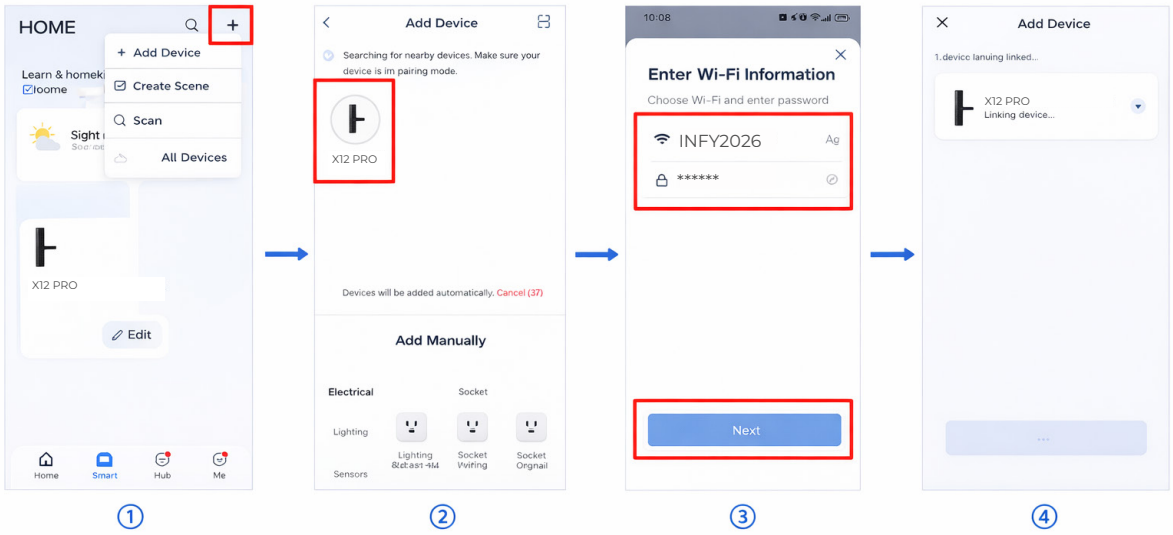


4.5. Desbloqueo remoto

Presione “**#**” en la cerradura para solicitar la apertura remota de la puerta.

1. La pantalla se encenderá; verifique la identidad del visitante por video y presione la manija para abrir la puerta.
2. La aplicación de su teléfono también recibirá una solicitud de apertura. Toque para ingresar a la pantalla de videoportero.
3. Desde allí podrá hablar con el visitante, silenciar el audio, tomar fotos y grabar videos del exterior.
4. Las fotos y videos se guardarán en el álbum local de su teléfono. También puede tocar el botón para abrir la puerta.


4.6. Video vigilancia

Toque “**videovigilancia**” para activar la cámara del panel frontal. Podrá ver lo que ocurre fuera de la puerta desde la aplicación. Los pasos siguientes son los mismos que los indicados anteriormente en “②③”.

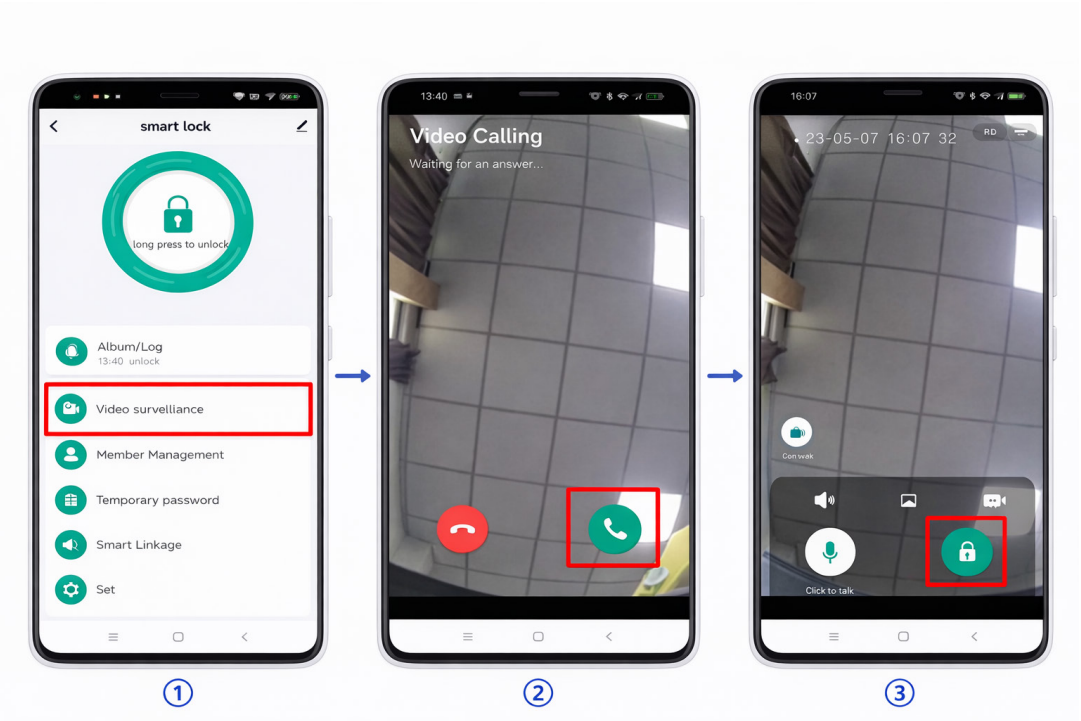


4.7. Gestión de miembros

Puede agregar y eliminar miembros. Al agregar un miembro, puede asignarlo como administrador o como usuario común. Si la cuenta que desea agregar aún no está registrada en la aplicación, primero debe registrarla

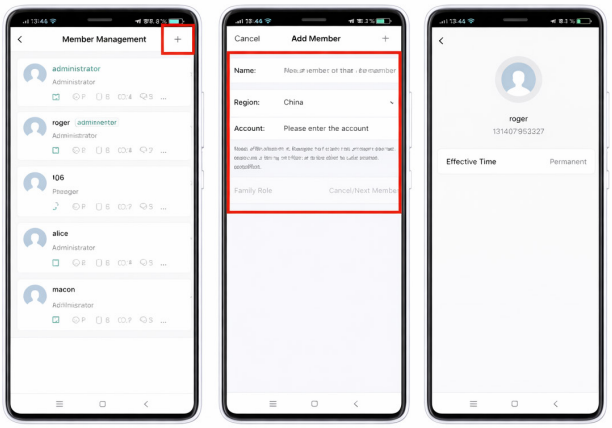


4.8. Contraseña temporal

Existen contraseñas de tiempo limitado, de un solo uso, dinámicas y contraseñas vacías.

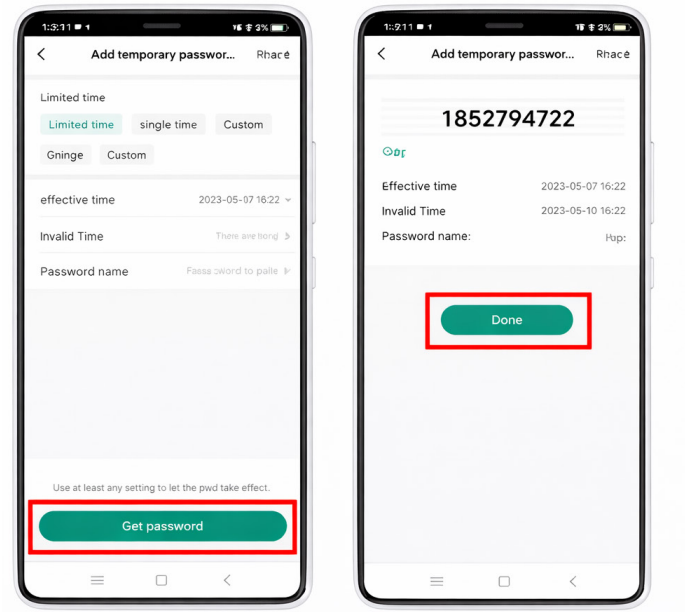

4.9. Álbum y registros

Álbum: Aquí se guardan las fotos capturadas. Puede verlas por fecha o por evento.
Registro: Puede ver los mensajes de alarma y el historial de aperturas de la puerta..

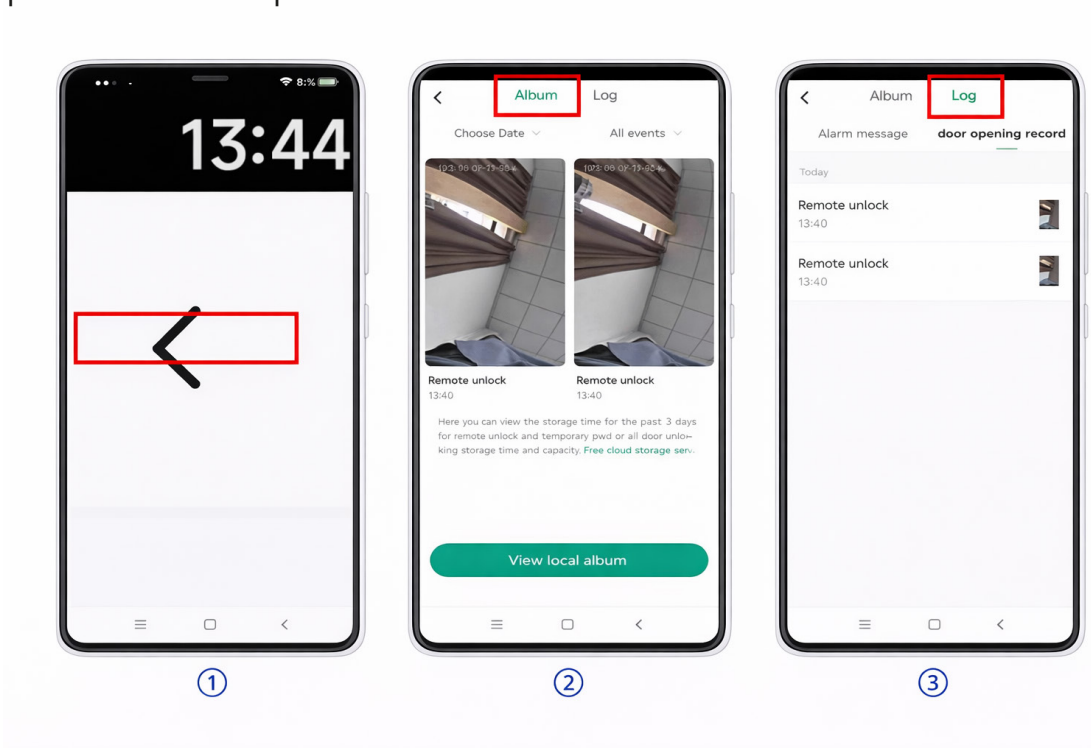


4.10. Configuración

Interruptor de reposo
En el estado de reposo, **no** se pueden realizar el desbloqueo remoto ni la videovigilancia.

Sin embargo, si toca el teclado para activar la cerradura, el estado de **reposo se desactivará** por un corto tiempo.

Después de que el teclado se apague, la cerradura volverá a entrar en estado de reposo.

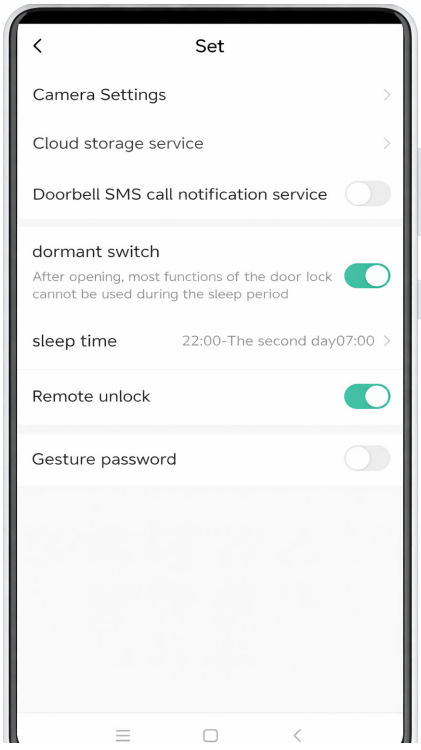

5. OPERACIÓN DE LA PANTALLA

5.1 Estructura de la cerradura



Botón de encendido “ ”: Toque el botón para encender la pantalla. Manténgalo presionado durante **3 segundos** para **apagarla**.

Sin embargo, si toca el teclado para activar la cerradura, el estado de reposo **se desactivará** por un corto tiempo.

Después de que el teclado se apague, la cerradura **volverá** a entrar en estado de reposo.

6. F&Q

1) ¿Cómo ver los registros de operación?	Puede verlos en la sección **Registros** de la interfaz principal.
2) ¿Por qué no puedo desbloquear después de activar el modo pasaje?	Debe realizar una verificación de desbloqueo mediante cualquier método. Después de eso, el modo pasaje entrará en vigencia.
3) ¿Cuál es el propósito del Bloqueo automático (Auto Lock)?	Puede configurar después de cuánto tiempo se bloqueará la cerradura tras el desbloqueo.
4) Después de la instalación, el teclado táctil no responde y la pantalla no se enciende	a) En este caso, primero verifique que los polos positivo y negativo de la batería no estén instalados al revés y que la batería tenga suficiente carga. b) Retire el panel posterior y verifique si está correctamente conectado. c) Para descartar las situaciones anteriores, retire la cerradura, compruebe si los cables del cuerpo de la cerradura están aplastados o dañados y vuelva a cablear correctamente.
5) No se puede registrar la huella digital	Verifique que los dedos no estén sucios o desgastados. Revise que el lector de huellas de la cerradura no tenga suciedad o manchas de aceite, etc. Compruebe si el lector de huellas funciona correctamente (presione para ver si hay alguna respuesta).
6) ¿Por qué la cerradura inteligente consume la batería rápidamente?	a) Alto consumo de energía en modo de espera. b) Cortocircuito.
7) ¿Cuántas veces se bloquea la contraseña? ¿Cuánto tiempo permanece bloqueada?	Si ingresa una contraseña incorrecta más de 5 veces seguidas, el teclado se bloqueará durante **90 segundos**.

infy

CERRADURA INTELIGENTE

X12 PRO

WWW.INFY.PE