
DETECTOR DE HUMO

C500

Manual de usuario

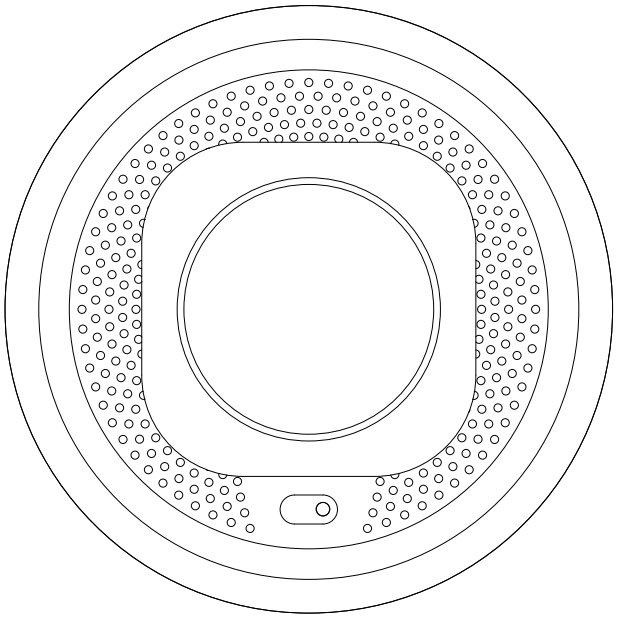


WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant

1. INTRODUCCIÓN

La alarma independiente de detección de humo fotoeléctrica identifica incendios mediante la detección de humo en el ambiente.

Cuando la concentración de humo alcanza el nivel de alarma, activa una alerta sonora y luminosa para advertir oportunamente sobre una posible emergencia. Además, puede integrarse con un gateway inteligente **INFY** para automatizar dispositivos como extractores de aire, abridores de ventanas, cortinas inteligentes y otros equipos del hogar, mejorando la seguridad y protección de las personas y los bienes.

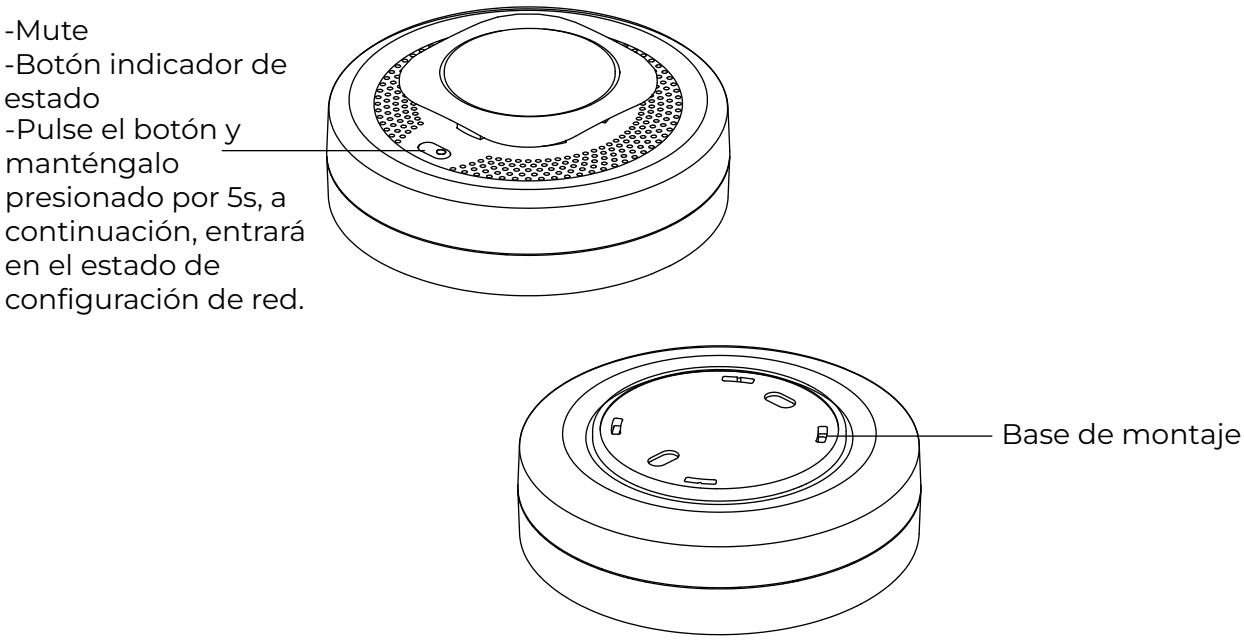

1.2 Especificaciones técnicas

Nombre	Detector de humo C500
Tecnología	Zigbee
Voltaje de operación	DC 3V
Temp de trabajo	-10℃to +55℃
Duración de batería	Hasta 5 años
Sonido max de alarma	≥85 dB
Batería	CR123A
Dimensiones	ø90mm x 40mm

1.3. Estados del indicador y del zumbador

El indicador parpadea en rojo.	Suena el timbre.	El producto genera una alarma.
El indicador está fijo verde.	El zumbador no emite ningún sonido.	El producto funciona correctamente.
El indicador de estado parpadea una vez en amarillo.	Suena el timbre.	El producto tiene baja potencia.
El indicador de estado parpadea en rojo.	El zumbador no emite ningún sonido.	El producto se encuentra en estado de autodiagnóstico.
El indicador de estado parpadea rápidamente en verde.	El zumbador no emite ningún sonido.	El producto está en modo modo de configuración.
El indicador de estado parpadea en amarillo.	Suena el timbre.	El producto es defectuoso.


2. INSTALACIÓN

2.1. Precauciones


(1) Monte el producto sólo en techos interiores.
(2) Instale el producto a una distancia mínima de 50 cm de productos de iluminación.
(3) No instale el producto en cuartos de baño u otros ambientes húmedos.
(4) No instale el producto en lugares con humo o vapor no inflamables.
(5) Asegúrese de que la temperatura del entorno de instalación esté dentro del intervalo de -10°C a +55°C.
(6) Si hay un armario cerca del techo, instale el producto a una distancia mínima de 60 cm del armario.
(7) Instale el producto a una distancia mínima de 150 cm de ventiladores, aparatos de aire acondicionado y salidas de aire.
(8) Se recomienda utilizar tornillos para instalar el producto. Si utiliza un adhesivo 3M para instalarlo, cualquier daño en el producto o accidente de seguridad derivado de ello será responsabilidad suya.
(9) Si decide utilizar un adhesivo 3M, pegue el producto sobre una superficie lisa, uniforme, seca y limpia.
(10) Compruebe regularmente si el producto está bien fijado a la superficie para evitar que se caiga.
(11) El producto no puede montarse en la base de montaje a menos que la batería esté instalada.
(12) Si fija el producto a una superficie pintada, el desprendimiento de la pintura puede hacer que el producto se caiga. Si esto ocurre, usted será responsable de cualquier problema derivado de ello.

2.2. Métodos de instalación

A. Uso de tornillos

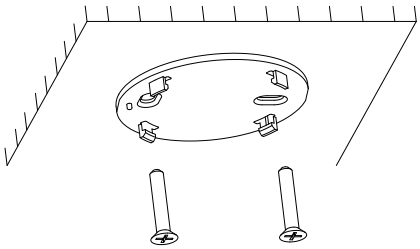

Utilice tornillos para fijar la base al techo o a la pared.

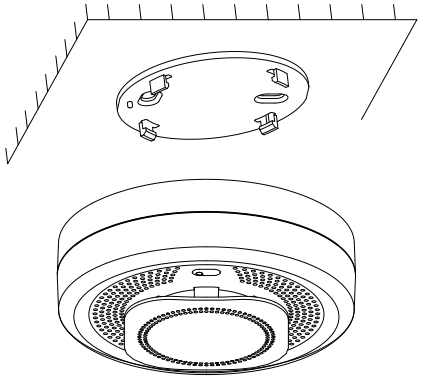


Gire el producto en el sentido de las agujas del reloj en la base de montaje.

B. Utilizar un adhesivo 3M



Pega el adhesivo 3M en la parte posterior de la base de montaje.

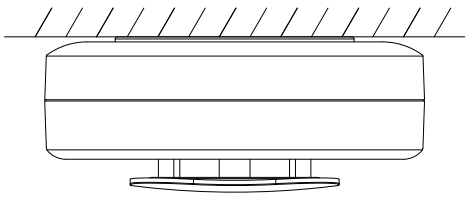

Coloque el producto en la posición deseada.


3. OPERACIÓN EN LA APP

3.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

3.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

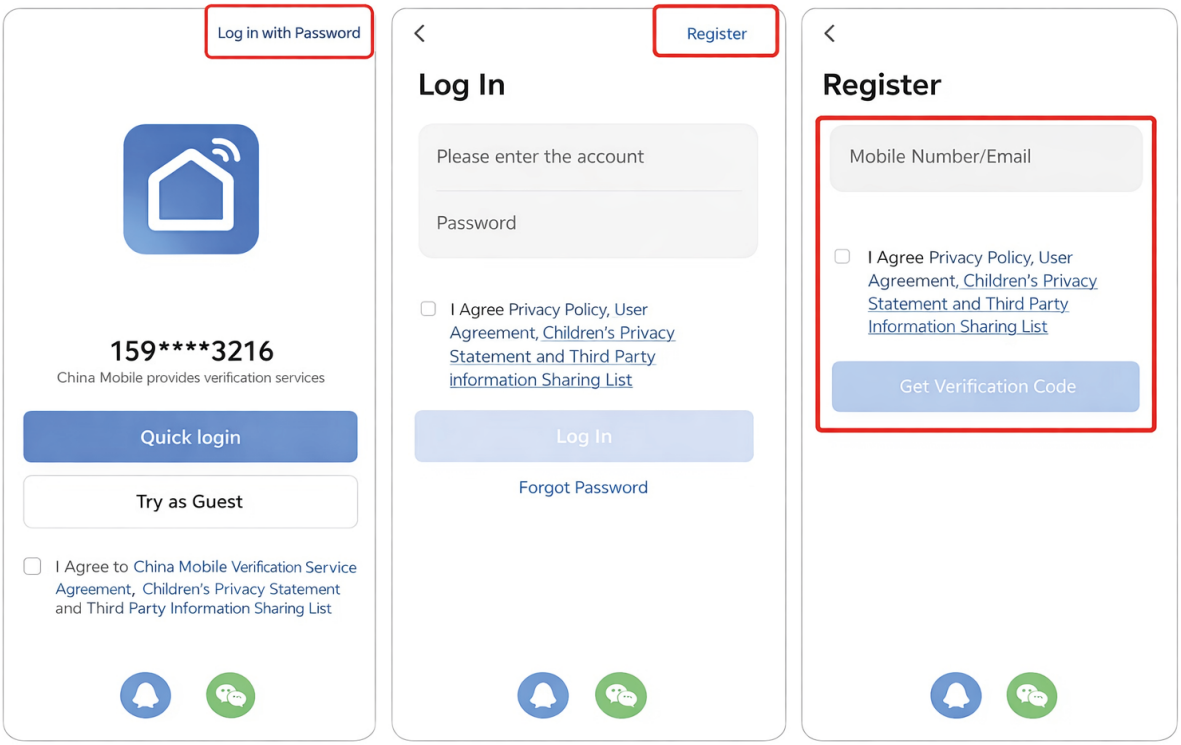


3.3 Log in

Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.

Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.


3.4. Pasos para reiniciar el dispositivo

1. Encienda el producto.

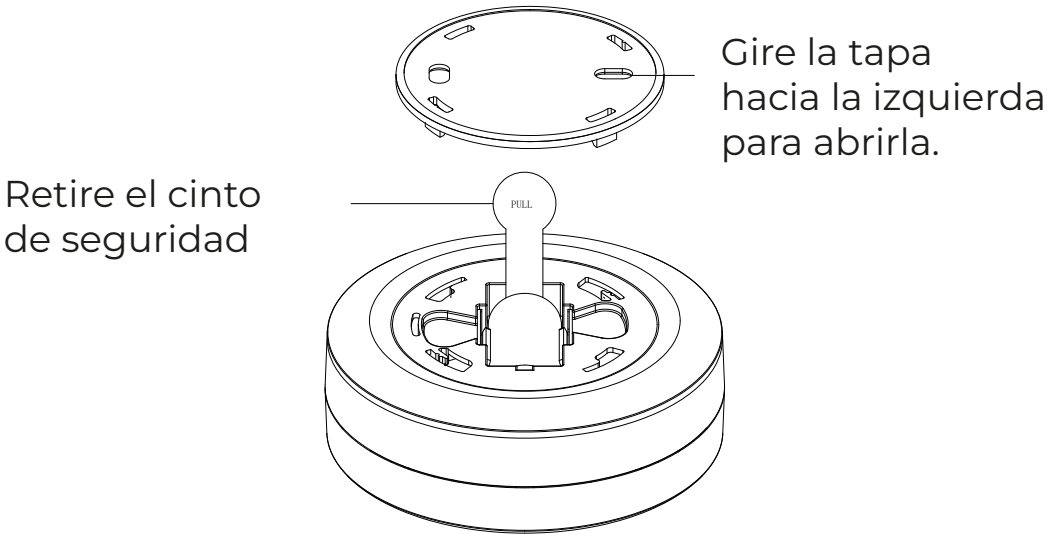



2. Asegúrese de que su Smart Life APP se ha conectado correctamente a una Hub Zigbee.

3. Mantenga pulsado el botón de reinicio en la parte inferior durante cinco segundos y luego suéltelo, el indicador verde del dispositivo parpadea rápidamente entrar en el estado de configuración de red.

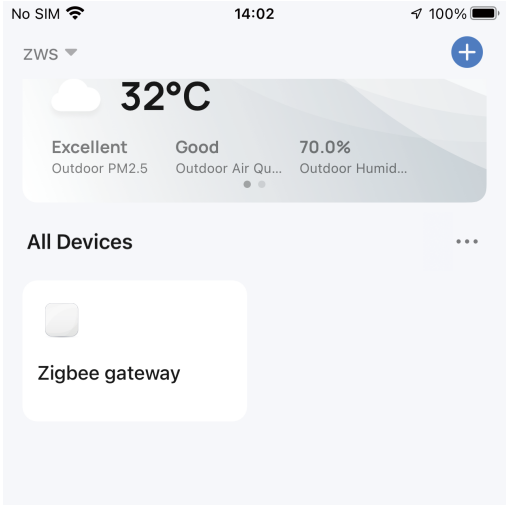


4. Siga las instrucciones de la imagen hasta que el LED “Add subdevice" parpadee, y la conexión tardará entre 10 y 120 segundos en completarse, dependiendo de las condiciones de la red.

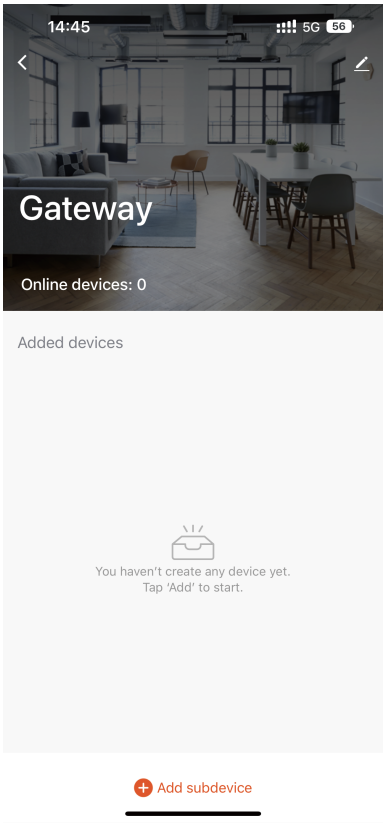


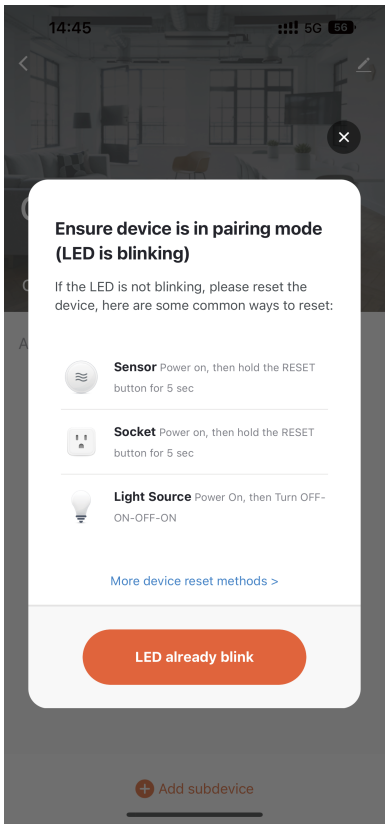

5. Añada el dispositivo correctamente, puede editar el nombre del dispositivo para entrar en la página del dispositivo haciendo clic en “Hecho".

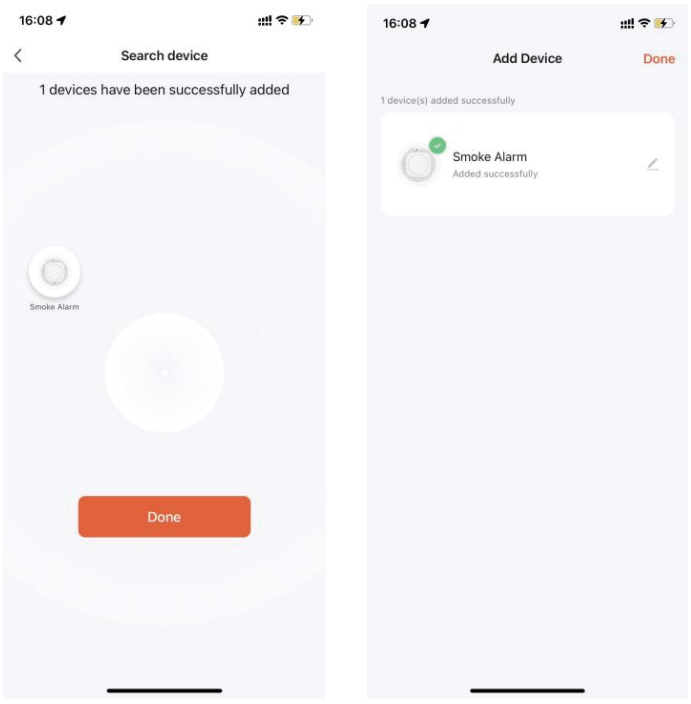

6. Haz clic en “Hecho" para entrar en la página del dispositivo y disfrutar de tu vida inteligente con la domótica.

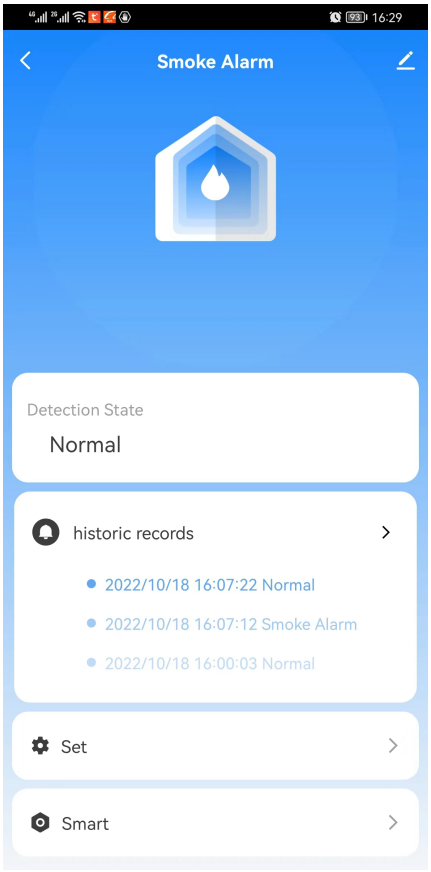

Función de alarma de incendios

1. Cuando el producto detecta humo, envía inmediatamente señales de alarma acústicas y visuales.
2. En caso de incendio, tome inmediatamente las medidas adecuadas. Por ejemplo, llame al número de emergencia de incendios o utilice un extintor para apagar el fuego.
3. Si no hay fuego, pulse el botón de silencio/autodiagnóstico para silenciar el producto.
* El producto se silenciará durante 90s. Durante este periodo, el producto no generará ninguna alarma sonora ni visual. Después de 90s, el producto volverá al estado de detección.
4. El producto generará una alarma de incendio cuando los siguientes elementos entren en contacto directo con él:
Función de alarma de incendios

(1) Niebla producida por pesticidas o cosméticos
(2) Humo generado por cigarrillos y varillas de incienso
(3) Plaguicidas de tipo humo o evaporación térmica
(4) Humo o vapor de cocina
(5) Condensación

Función de silencio

Si el producto genera una alarma porque detecta humo en la cocina pero no un incendio (por ejemplo, tocino friéndose) , pulse el botón de silencio/autodiagnóstico del panel para silenciar el producto.
Cuando el producto esté silenciado, el indicador de estado parpadeará rápidamente en rojo. La sensibilidad del producto se restablecerá automáticamente en 90s.

Nota: Si la densidad del humo alrededor del producto sigue siendo alta, el producto volverá a generar una alarma. Abra la puerta y la ventana para que salga el humo.
Si el producto genera una alarma, pueden existir riesgos potenciales.
Antes de silenciar el producto, asegúrese de que no hay fuego.
No bloquee el producto ni lo inutilice de ningún modo.

Si lo hace, el producto ya no podrá proporcionarle protección.

Si desconoce la causa de la alarma, intente localizar el origen del humo, ya que ignorar la alarma podría provocar daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte.

Alarma y prueba

1. Estado de detección: El indicador de estado parpadea en rojo a intervalos de 50s.
2. Estado de autodiagnóstico: Al pulsar el botón de silencio/autodiagnóstico, el indicador de estado se volverá rojo.

Si mantiene pulsado el botón de silencio/autodiagnóstico durante menos de 5 s, el producto entrará en estado de autodiagnóstico, el indicador de estado parpadeará en rojo y el zumbador generará un sonido (igual que en estado de alarma).
(1) Cuando la densidad del humo alcanza el umbral de alarma preestablecido, el producto genera una alarma.
(2) Pruebe el producto al menos una vez por semana.
(3) Durante una prueba, manténgase alejado del altavoz porque el sonido de la alarma puede dañar su oído.

(4) Si el producto genera una alarma cuando está supervisando, pueden existir riesgos potenciales. No ignore la alarma e intente localizar la causa.
★ IMPORTANTE
Ignorar la alarma podría provocar daños materiales, lesiones personales o incluso la muerte. Si el producto no supera una prueba, consulte “Solución de problemas" para rectificar el fallo.
Si el fallo persiste, sustituya el producto inmediatamente.

Mantenimiento rutinario

El producto no requiere mantenimiento. Sólo tiene que realizar las siguientes operaciones rutinarias para asegurarse de que el producto funciona correctamente.

1. Pruebe el producto al menos una vez a la semana. Para obtener más información sobre cómo probar el producto, consulte “Alarma y prueba".
2. Mantén el producto limpio y quítale el polvo con un aspirador y un cepillo suave al menos una vez al año.

Utilice un paño de algodón o una esponja para limpiar el producto.
No utilice disolventes ni detergentes, ya que podrían penetrar en el producto y dañar el sensor o el circuito.
Nota: No pinte el producto. La pintura puede bloquear los orificios de entrada de humos del producto, provocando su mal funcionamiento.

Solución de problemas

IMPORTANTE
Si el producto no funciona correctamente, es posible que la batería haya alcanzado su vida útil válida o que el producto esté afectado por polvo, residuos de humo u otro tipo de

suciedad. En este caso, consulte el apartado “Mantenimiento rutinario" para obtener instrucciones sobre la limpieza del

producto. Si el fallo persiste, realice las siguientes operaciones:

1. Si el producto no responde, compruebe si está correctamente montado en la base de montaje.

2. Si el producto emite pitidos intermitentes (a intervalos de unos 40 segundos), el nivel de carga de la batería es bajo.
Sustituya la batería en el plazo de una semana.
3. Si el producto emite pitidos intermitentes (a intervalos de unos 40 segundos), el sensor está defectuoso. Limpie el producto.
4. Si el producto genera alarmas con frecuencia cuando no hay fuego ni humo, limpie el producto o vuelva a instalarlo en otra posición.

Si el fallo persiste después de realizar las operaciones anteriores, póngase en contacto con el vendedor local. No desmonte el producto usted mismo, o el servicio de garantía del producto quedará invalidado.

infy

DETECTOR DE HUMO

C500

WWW.INFY.PE