

SIRENA SOLAR

L200

Manual de usuario

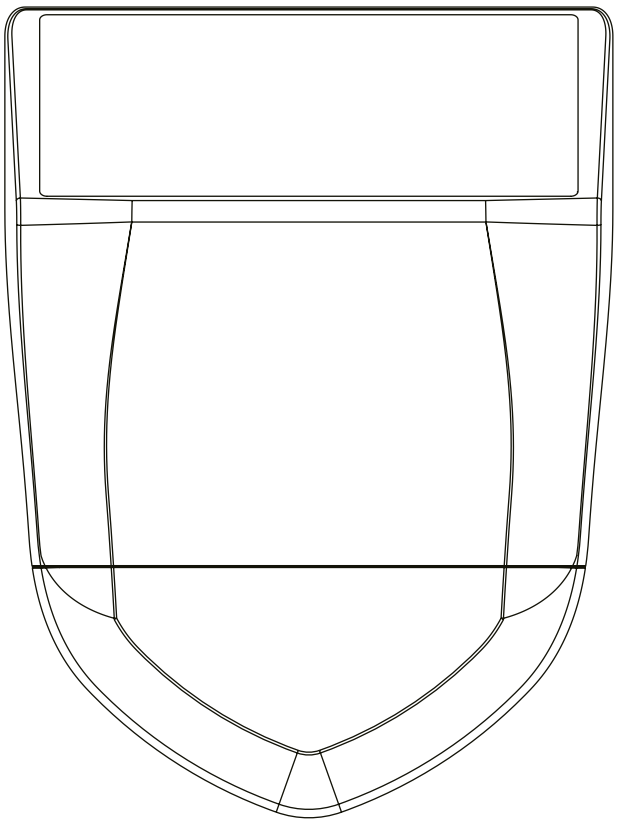

1. INTRODUCCIÓN

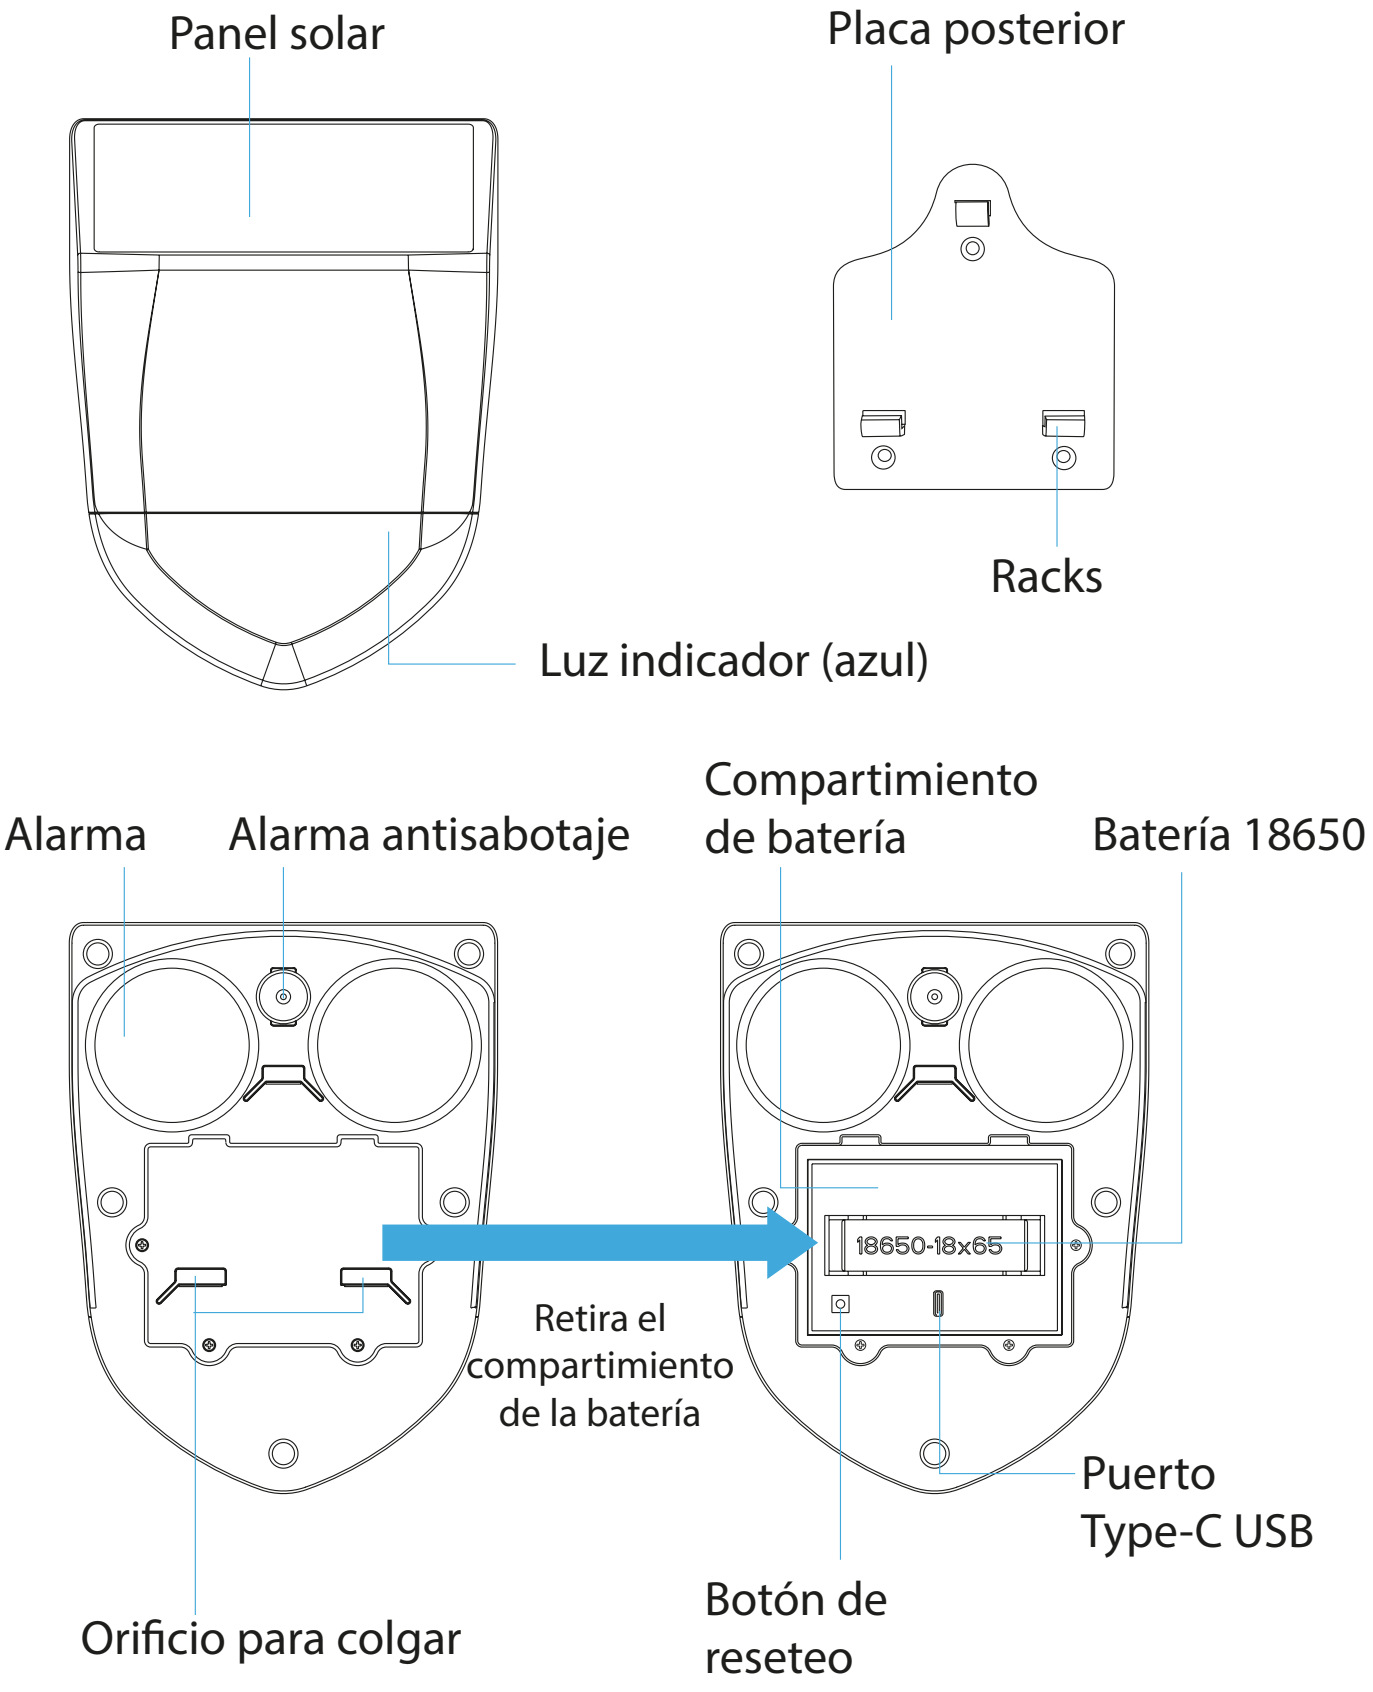

1.2 Especificaciones técnicas

App	Tuya / SmartLife
Protocolo de transmisión	Zigbee
Alimentación	5V/1A
Bateria	Recargable 18650
IP	IP20
Dimensión del producto	200 x 150 x 66 mm
Nivel de sonido	Max Max 100 dB a 1m
IP	IPX5
Dimensión de panel solar	132 x 62 mm

1.3. Estado del LED

Device Status	Estado del LED
Modo conf de red	Luz parpadea 2 veces en 1s
Color de indicador	Azul
Reseteo	Presiiona el botón reset 6 seg


2. MÉTODO DE INSTALACIÓN

1. Abra el compartimento de la batería y **retire** la lámina aislante ubicada en el terminal de la batería.
2. Cargue el dispositivo a través del puerto **USB Tipo-C** y actívelo.
3. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar el dispositivo a la red y vincularlo con la APP.
4. Cierre el compartimento de la batería y utilice el destornillador incluido para fijar los tornillos.
5. Utilice los tornillos suministrados para fijar la placa de montaje en la ubicación deseada.
6. Alinee el orificio de montaje de la sirena exterior con la placa de montaje y cuélguela en su posición.

Nota:


7. Durante la instalación, oriente el **panel solar** hacia la zona que reciba la mayor cantidad de luz solar durante el día.
8. Si el dispositivo permanece sin recibir luz solar **durante dos meses consecutivos**, retírelo y recargue la batería mediante el puerto USB Tipo-C.

Activación mediante alimentación USB Tipo-C

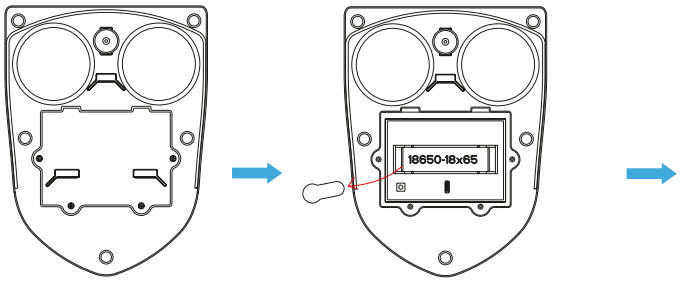

Retire la tapa de la batería.

Retire la lámina aislante de la batería.

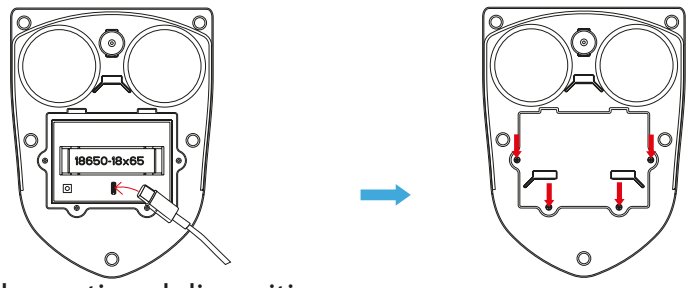



Encienda y active el dispositivo; posteriormente, agréguelo a la aplicación.

Vuelva a colocar la tapa de la batería y asegúrela con los tornillos.

2.1. Instalación de la placa de montaje


Marque en la pared la ubicación de los orificios de la placa de montaje y realice las perforaciones correspondientes.

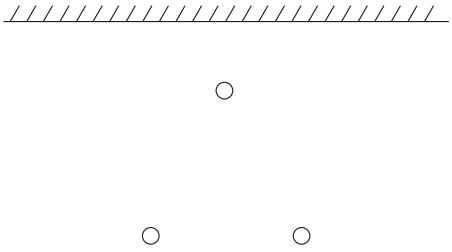

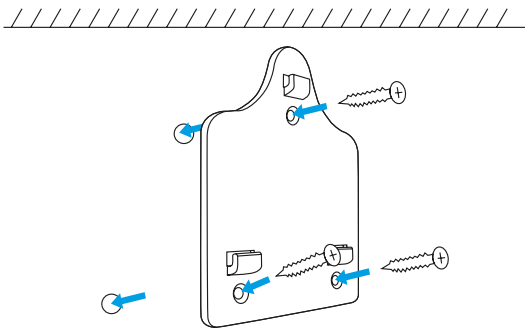


Alinee los orificios de la placa de montaje con las perforaciones de la pared y fíjela utilizando los tornillos suministrados.


Placa de montaje instalada.

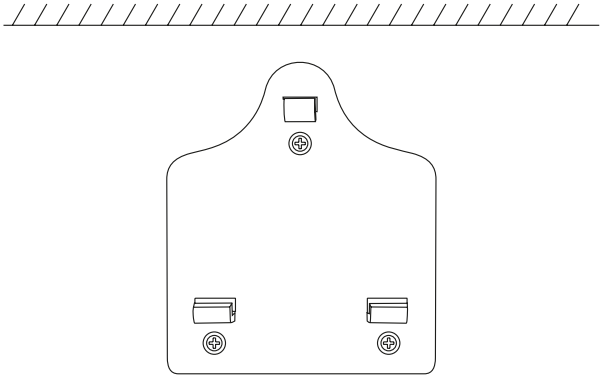

2.2. Instalación del dispositivo

Alinee las pestañas de la placa de montaje con los orificios de fijación del dispositivo.

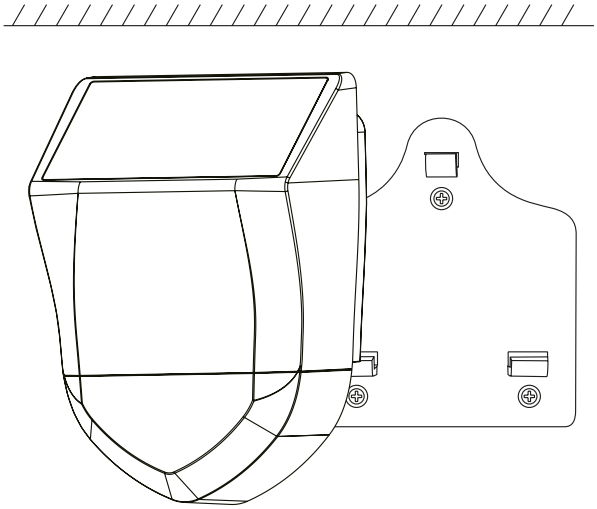

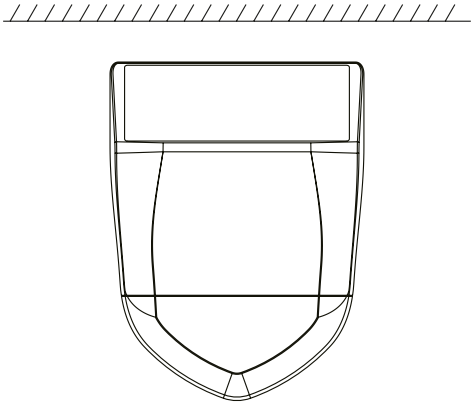

Coloque el dispositivo sobre la placa de montaje hasta que quede correctamente asegurado.

2.3. Carga mediante USB Tipo-C

1. Retire la alarma de la ubicación de instalación.
2. Retire los tornillos del compartimento de la batería y abra la tapa.
3. Utilice una fuente de alimentación de 5 V / 1 A para cargar el dispositivo. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 9 horas.


3. OPERACIÓN EN LA APP

3.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

3.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

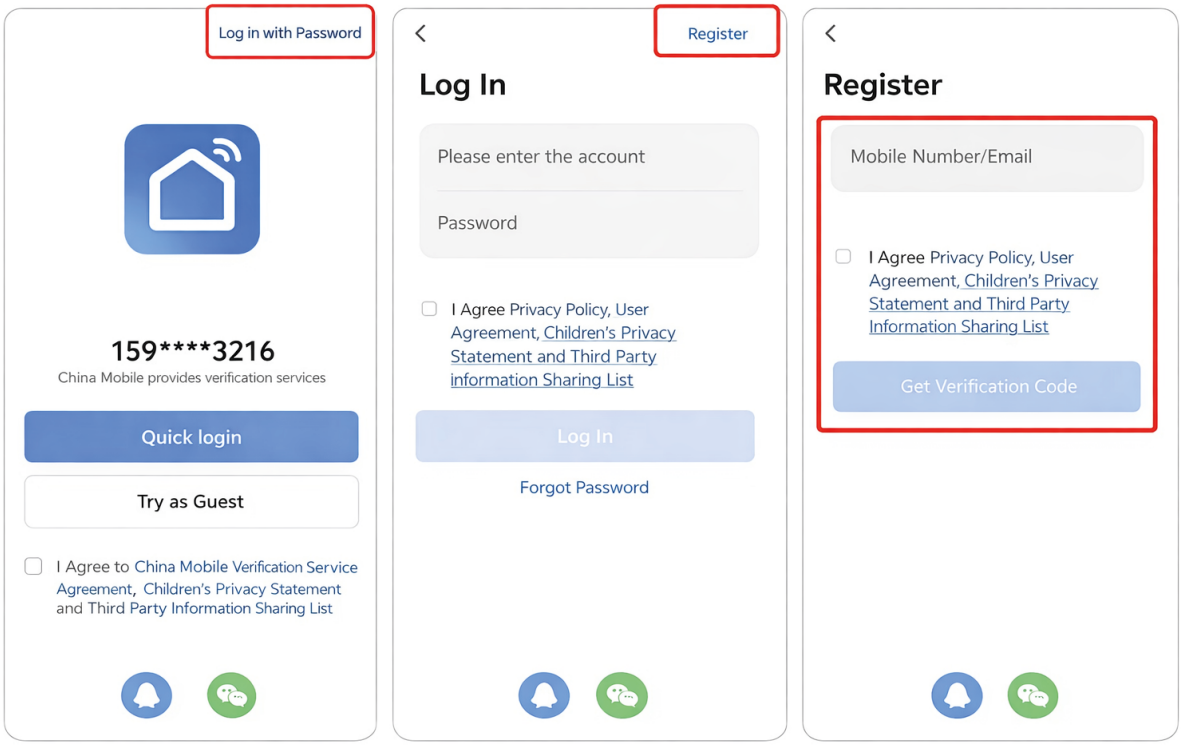


3.3 Log in


Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.

Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

3.4 Agrega gateway zigbee INFY

Para configurar el dispositivo con un gateway Tuya, siga las instrucciones incluidas en el manual del gateway.

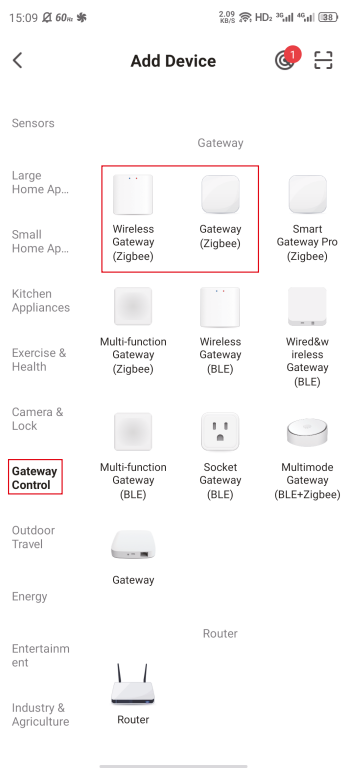


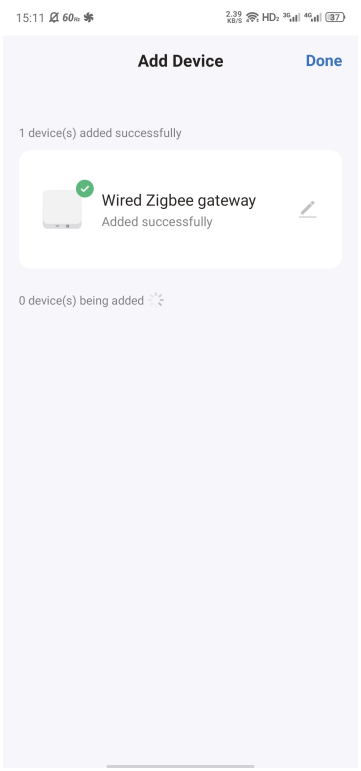

3.5. Agregar subdispositivo


Antes de iniciar la configuración, asegúrese de que el dispositivo se encuentre en modo de espera.

Si el dispositivo no está en modo de espera, mantenga presionado el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el indicador LED comience a parpadear. Esto indicará que el dispositivo ha ingresado al modo de emparejamiento y está listo para ser agregado al gateway Zigbee.

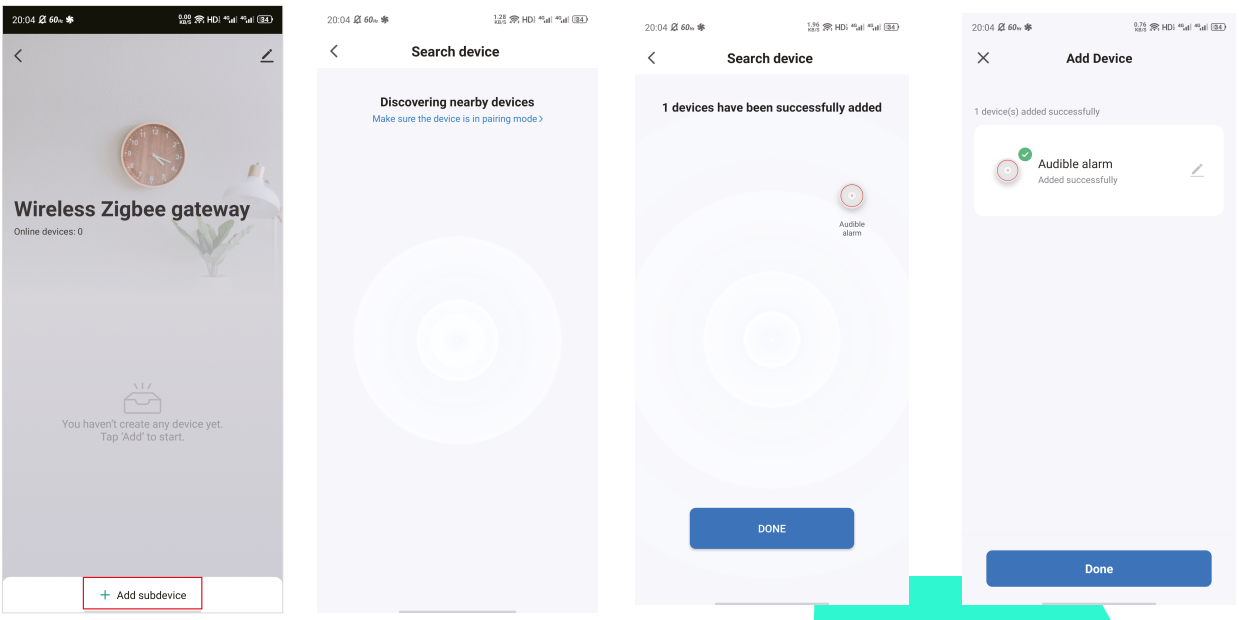


4. CONFIGURACIÓN

Normal

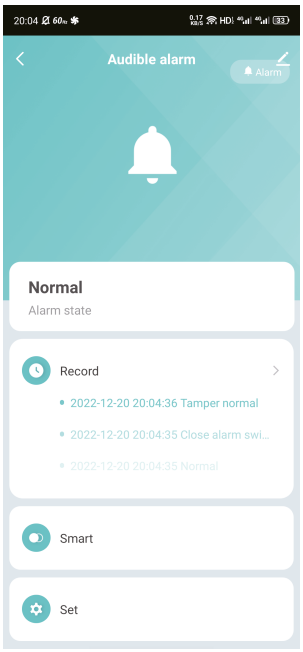



Alarma

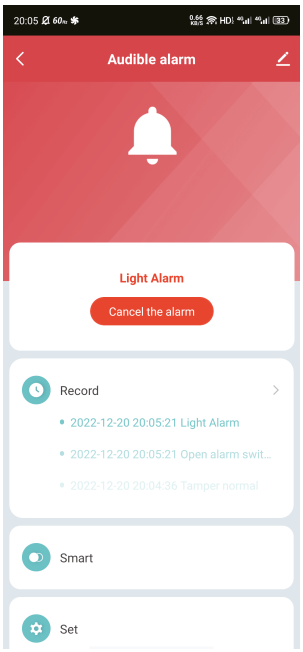

4.1. Estado de la alarma


Presione para desactivar la alarma después de que haya sido activada.

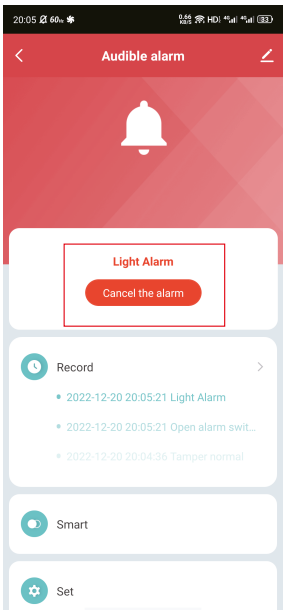

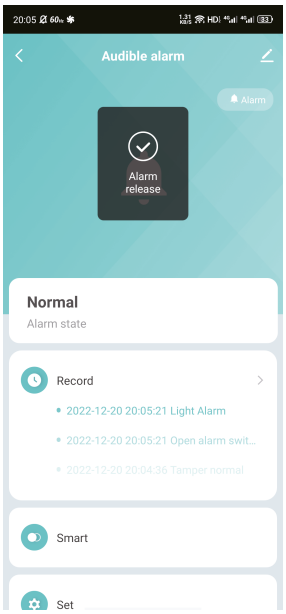


4.2 Registro

Puede consultar el historial de alarmas y los registros de eventos del dispositivo.

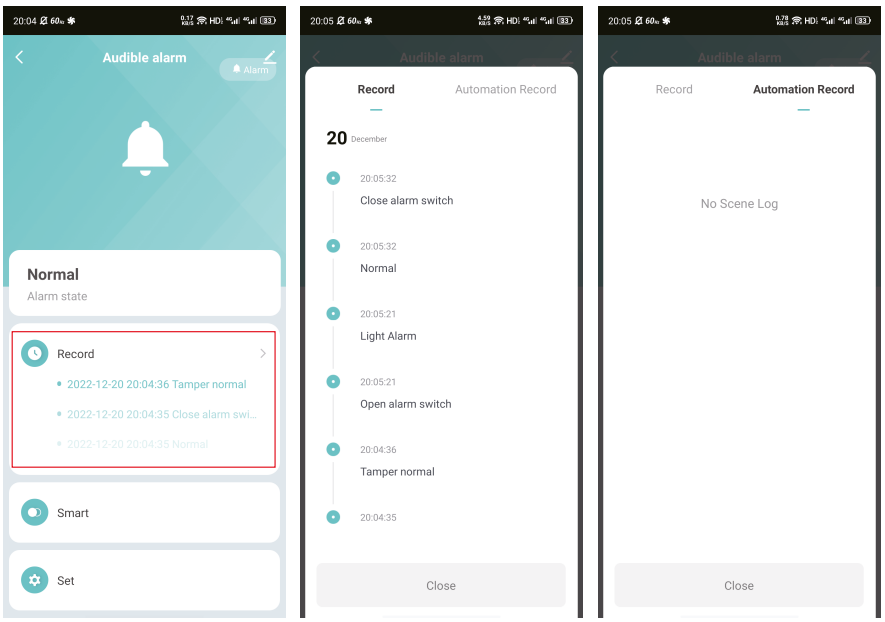


4.3. Smart

Permite configurar automatizaciones y vinculaciones inteligentes con otros dispositivos.

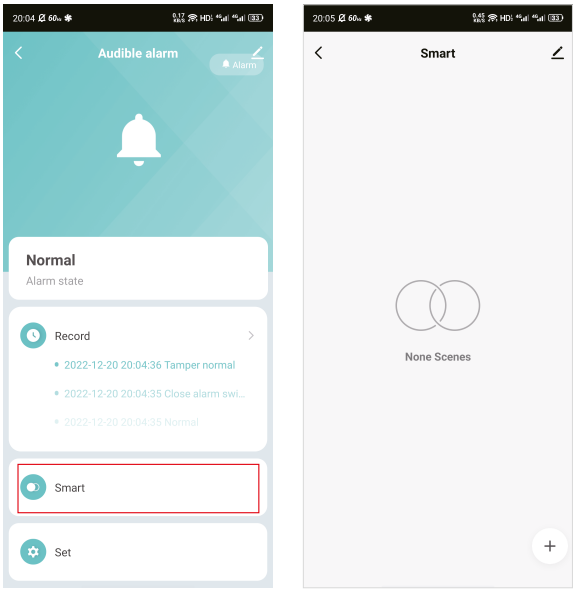


4.4. Configuración avanzada

Permite acceder a las opciones adicionales y configuraciones del dispositivo.

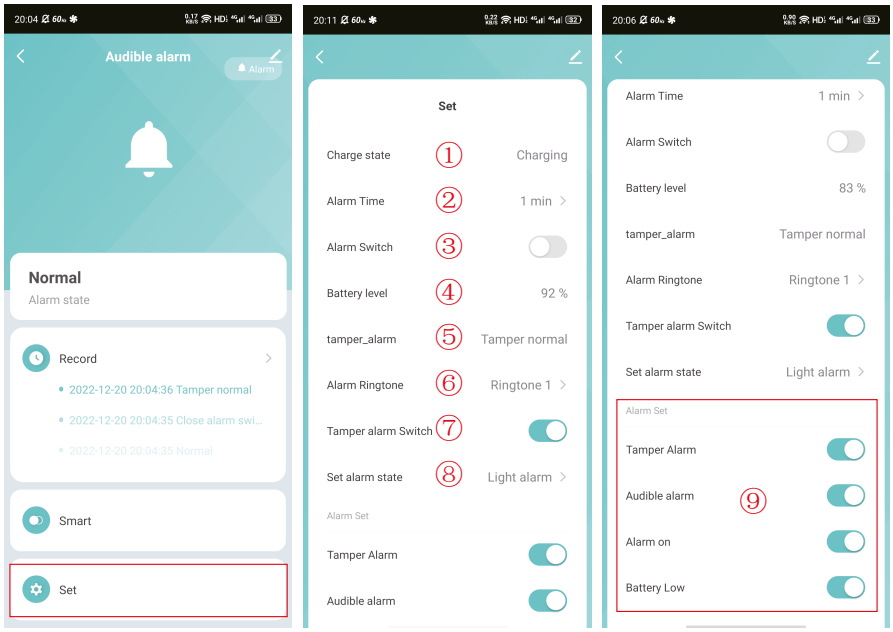


1. Estado de carga:

Estado normal/cargando

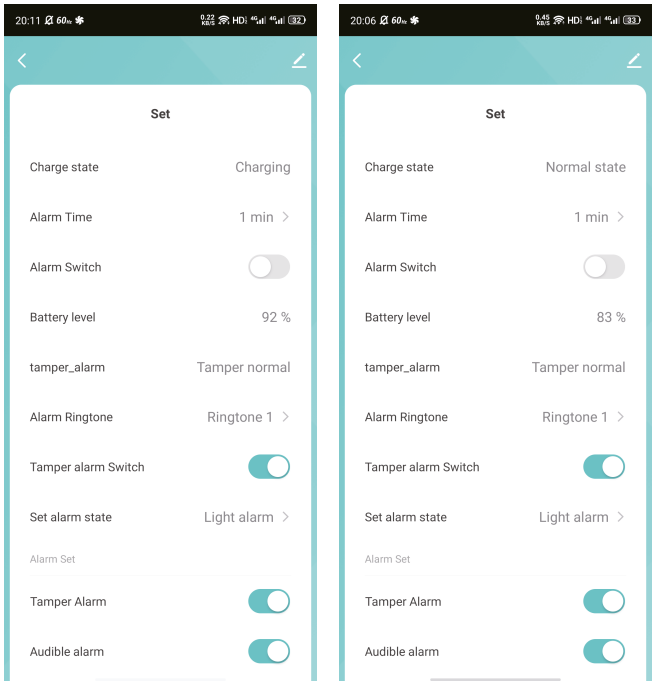


2. Duración de la alarma

Permite configurar el tiempo de activación de la alarma. Rango de ajuste: 1 a 60 minutos

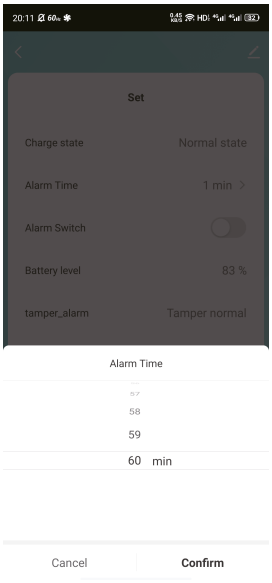


3. Interruptor de alarma

Permite activar o desactivar la función de alarma.

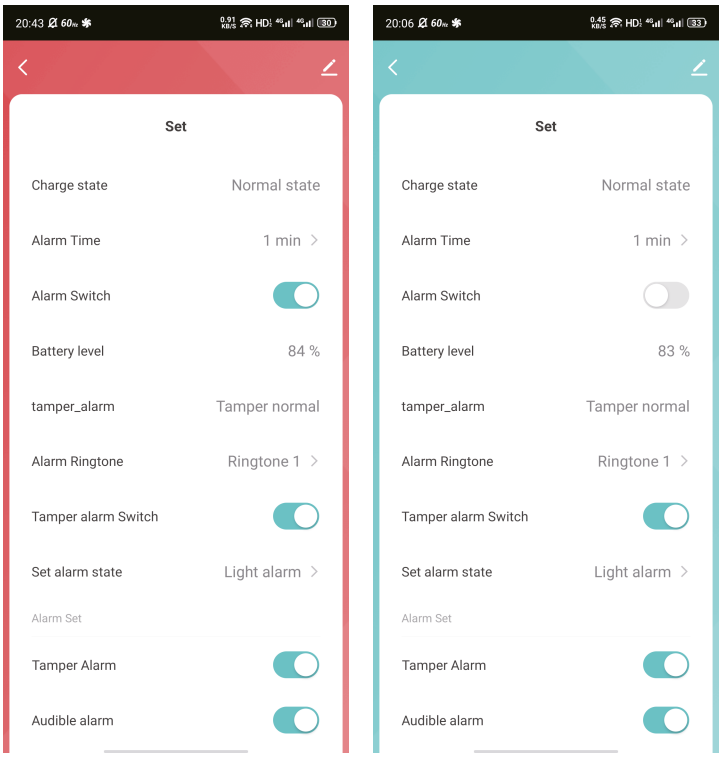


4. Tono de alarma

Permite seleccionar uno de los 3 tonos de alarma disponibles.

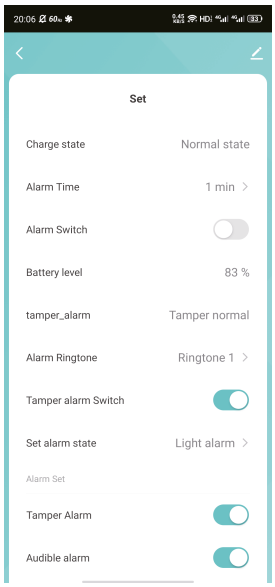


5. Estado de la alarma antisabotaje

Muestra el estado actual de la función de alarma antisabotaje.

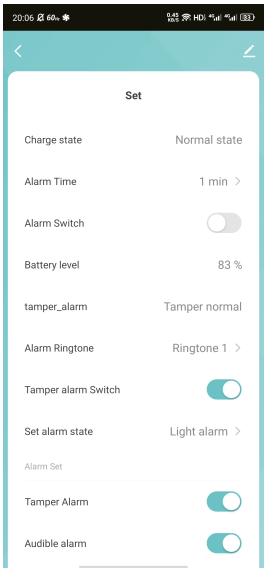


6. Nivel de batería

Muestra el nivel actual de carga de la batería del dispositivo.

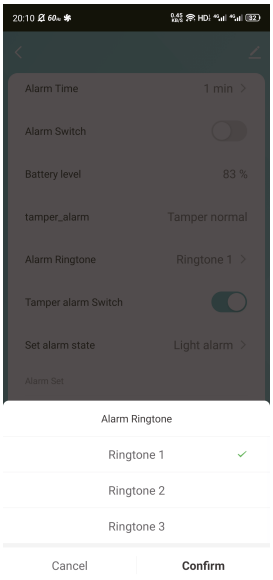


7. Alarma antisabotaje

Permite activar o desactivar la función de alarma antisabotaje. Cuando esta función está desactivada, no se generarán alertas por manipulación o desmontaje del dispositivo.

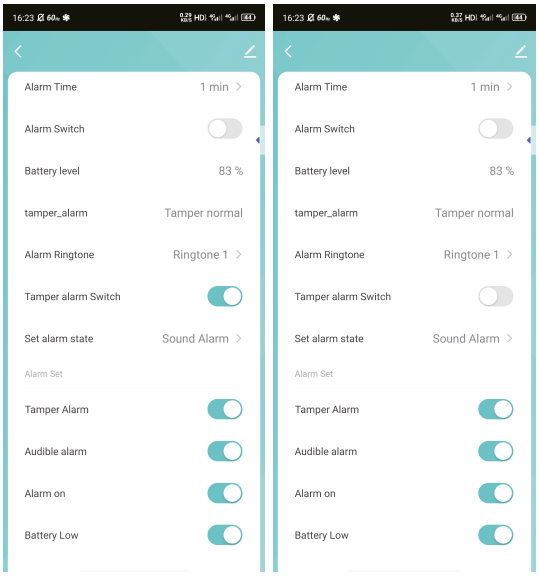


8. Tipo de alarma

Permite seleccionar el modo o tipo de alarma del dispositivo.

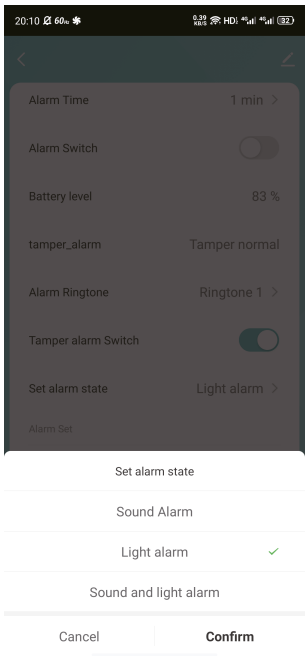

9. Desactivar notificaciones de alarma


Permite activar o desactivar las notificaciones de alarma. Cuando esta opción está desactivada, no recibirá notificaciones en la aplicación, aunque el dispositivo continuará funcionando normalmente.

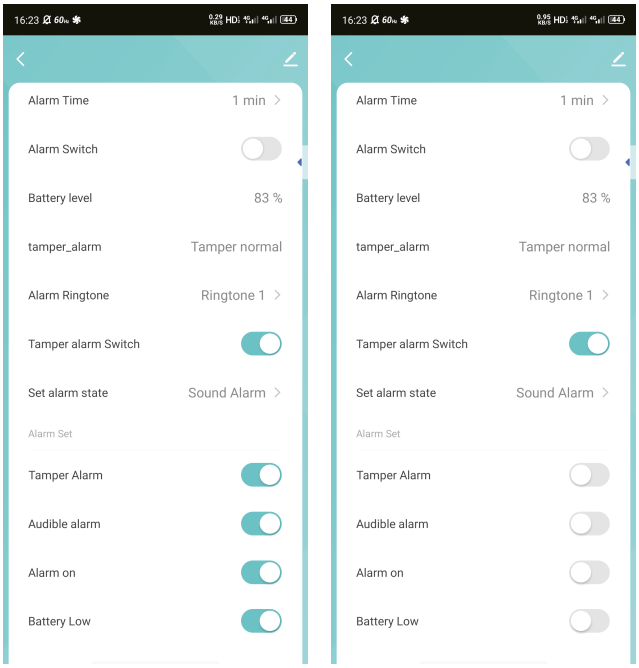



5. OTRAS FUNCIONES


5.1. Compartir dispositivo


Permite compartir el dispositivo con otros usuarios para que puedan visualizarlo y controlarlo desde su propia cuenta en la aplicación.

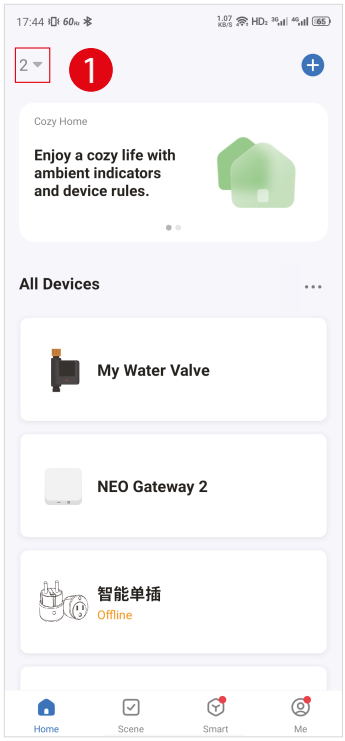


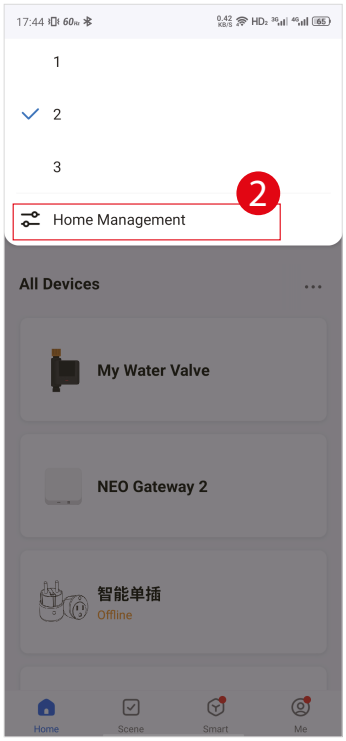

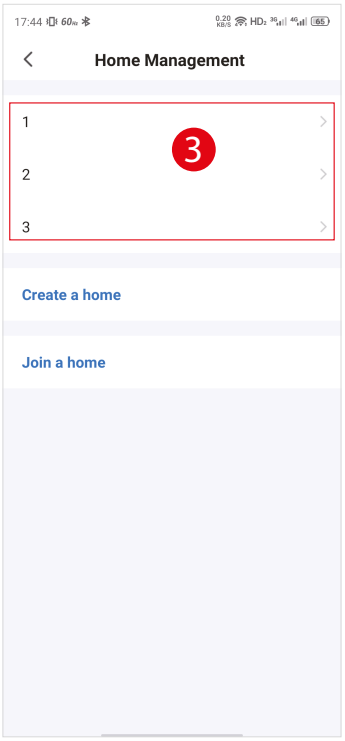

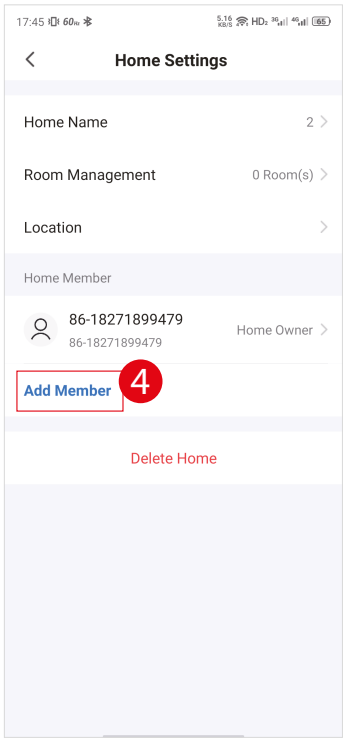

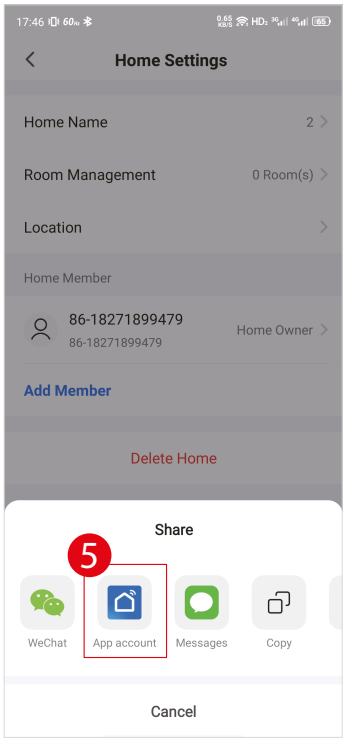


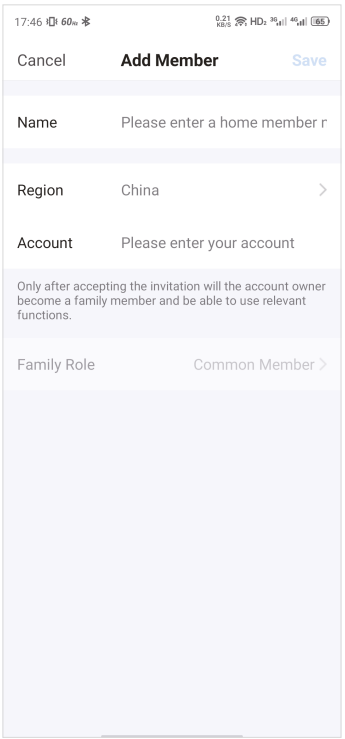

5.2. Configuración de notificaciones

Permite habilitar o deshabilitar las notificaciones push de la aplicación.


Nota: Si esta función se desactiva, ningún dispositivo registrado en la aplicación enviará notificaciones. Sin embargo, los registros e historiales de eventos seguirán almacenándose normalmente.

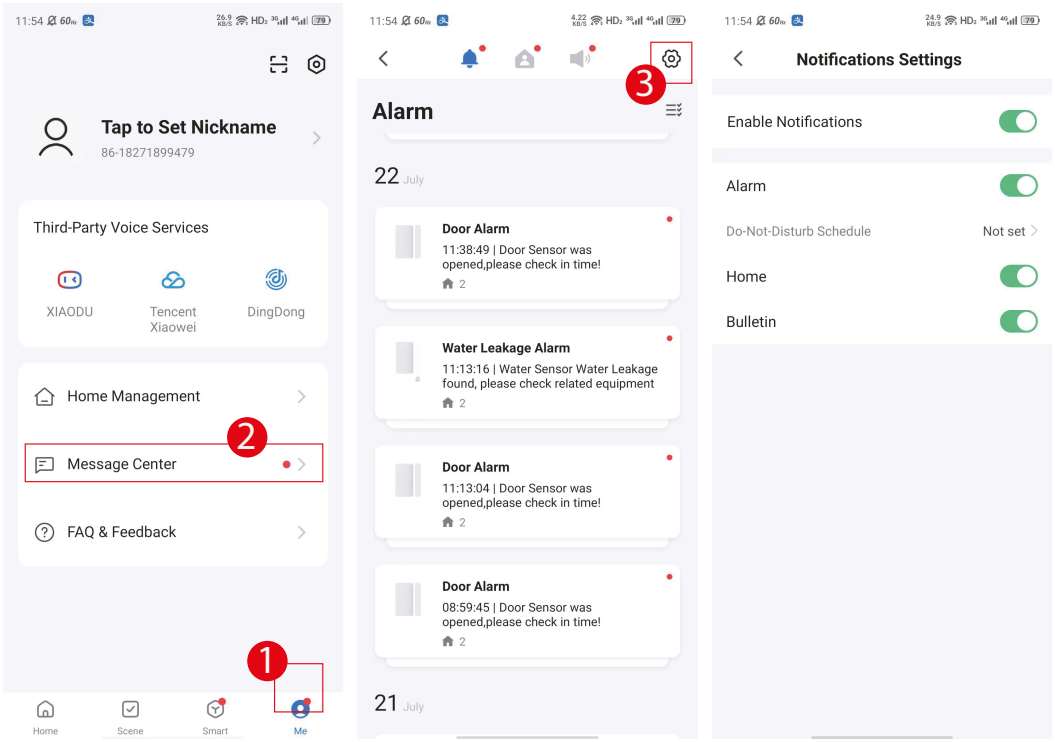



5.3. Eliminar dispositivo

Permite eliminar el dispositivo desde la aplicación.

Borrar datos: Al eliminar el dispositivo y volver a agregarlo a la aplicación, se eliminarán los registros e historiales almacenados anteriormente..

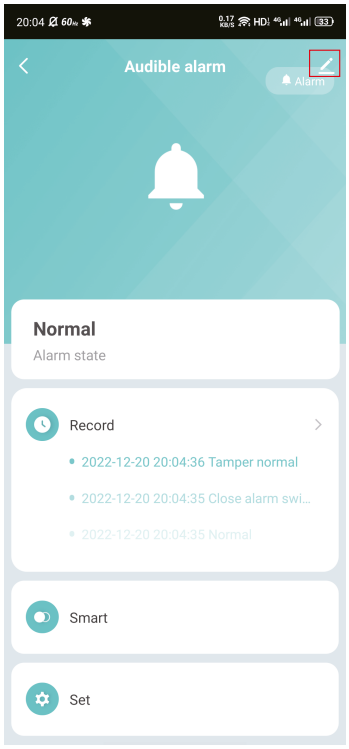

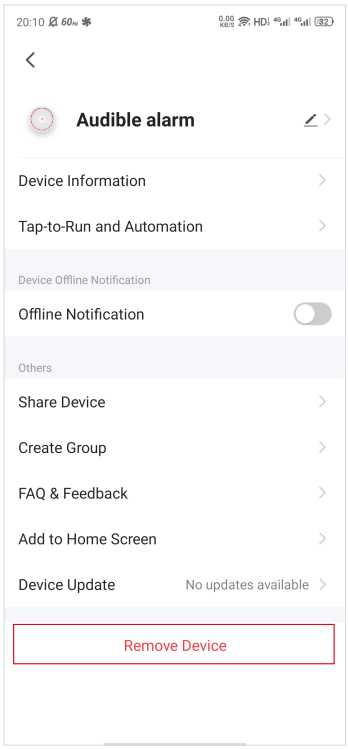

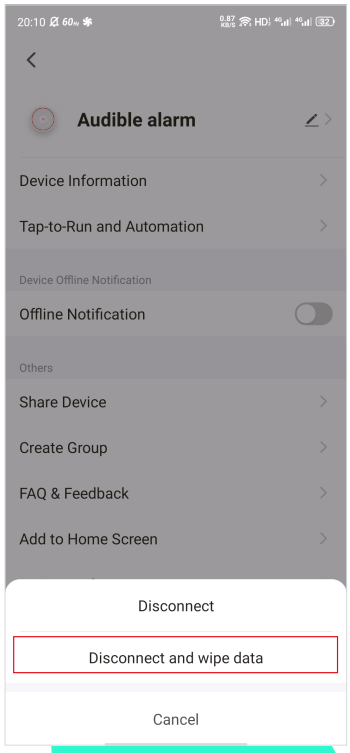

infy

SIRENA SOLAR

L200

WWW.INFY.PE