
CERRADURA INTELIGENTE


X8

Manual de usuario

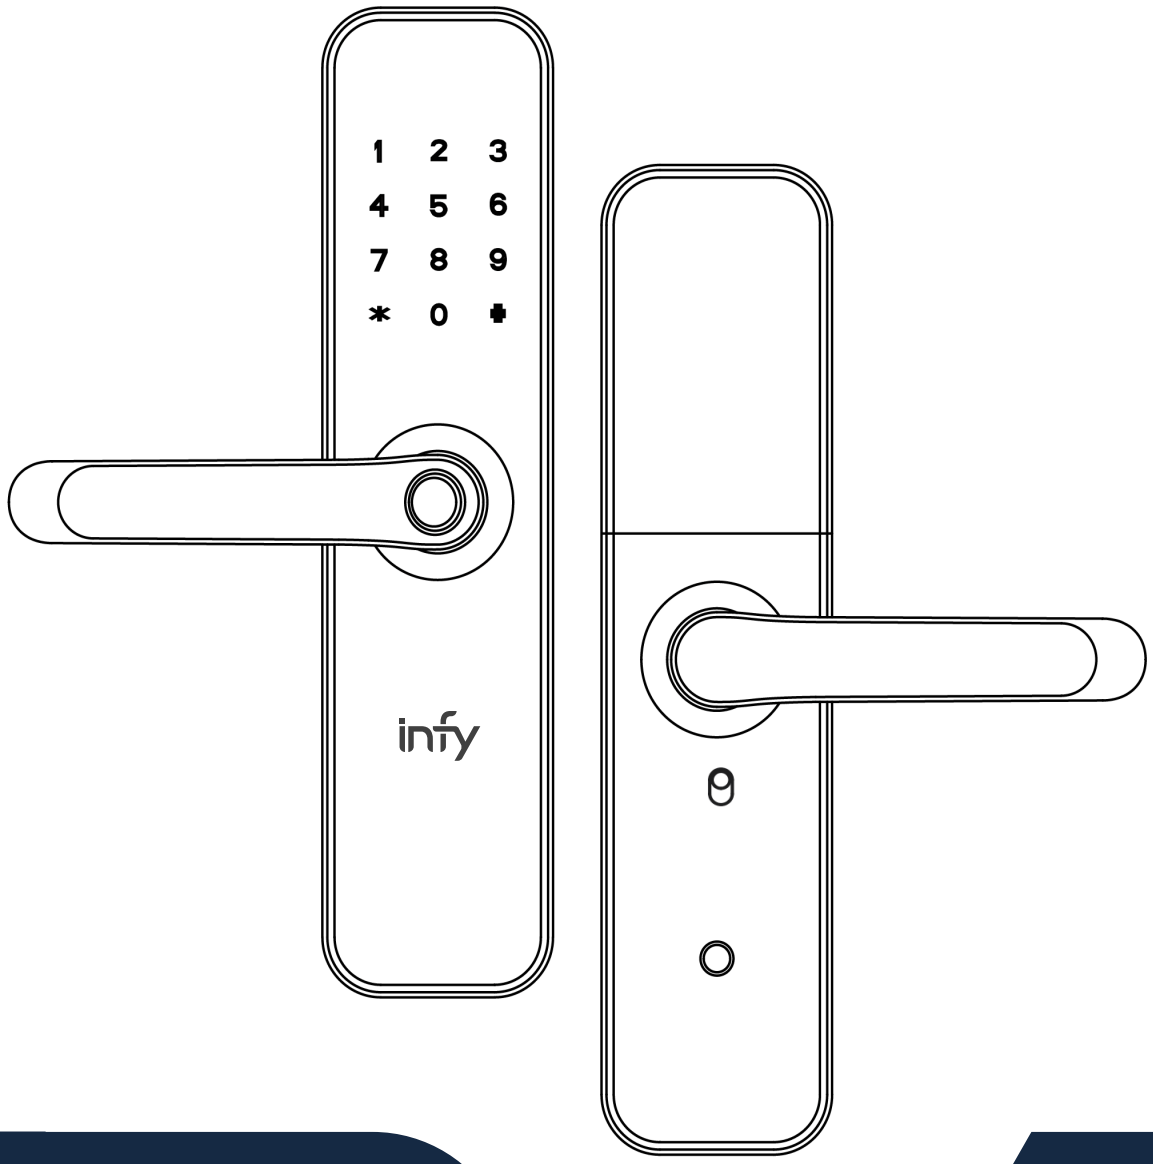

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Estructura de la cerradura

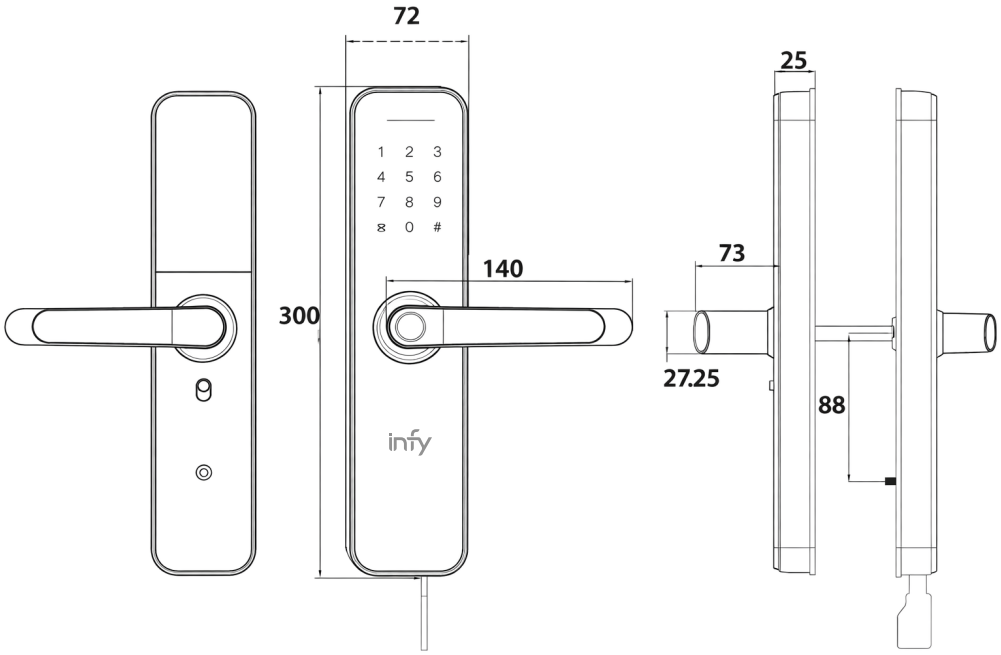

1.2 Packing list

Revise la siguiente lista para verificar que el paquete contenga todas las piezas.


NO	Nombre	#	NO	Nombre	#
1	Panel frontal	1	10	Tornillos para pestillo M5 × 10 mm (para puerta de aluminio)	4
2	Panel posterior	1	11	Tornillos para pestillo M4 × 20 mm (para puerta de madera)	5
3	Mortaja	1	12	Eje cuadrado de 60 mm	1
4	Tarjeta	3	13	Eje cuadrado de 80 mm	1
5	Llave mecánica	2	14	Tornillo M5 × 25 mm	1
6	Placas de goma impermeables	2	15	Tornillo M5 × 40 mm	1
7	Pernos roscados M5 × 35 mm	2	16	Tornillo M5 × 50 mm	1
8	Cerradero y caja de cerradero	1+1	17	Manual de usuario	1
9	Tornillos deslizantes M5 × 11 mm	1	18	Pasador partido	1

1.3 Especificaciones


Modelo	SLX812	Puerta aplicable	Puerta de aluminio / Puerta de madera
Materiales	Aleación de aluminio	Voltaje de funcionamiento	6 V (4 baterías AA)
Peso de la cerradura	2KG	Espesor de puerta compatible	35-60mm
Métodos de desbloqueo	APP / Huella digital / Contraseña / Tarjeta / Llave mecánica / Gateway (opcional)	Capacidad de datos	Huellas ≤ 50 / Contraseñas ≤ 50 / Tarjetas ≤ 50
Color	Negro/Plata	Temperatura de funcionamiento	-10℃-55℃
Alarma de batería baja	Menor a 4.8 V	Humedad de funcionamiento	0-95%

1.4 Botón de bloqueo electrónico

1. Para activar la función de bloqueo electrónico, primero habilite la opción “bloqueo de privacidad” en la aplicación.
2. Cuando el botón esté en estado rojo, la cerradura permanecerá bloqueada y solo podrá desbloquearse mediante la aplicación del administrador o la llave mecánica.

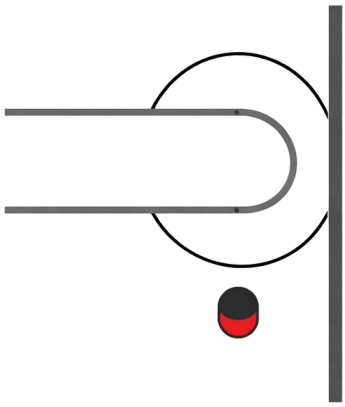

LOCK

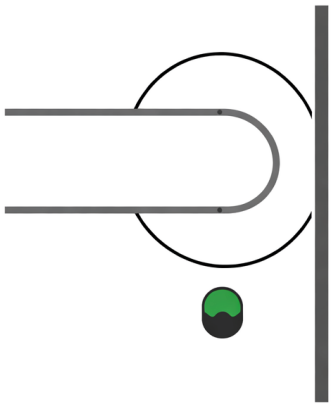


UNLOCK

2. INSTALACIÓN

2.1 Gire la manija


Aviso: Ajuste la manija según el sentido en que se abre la puerta.

Manija fronta/posterior

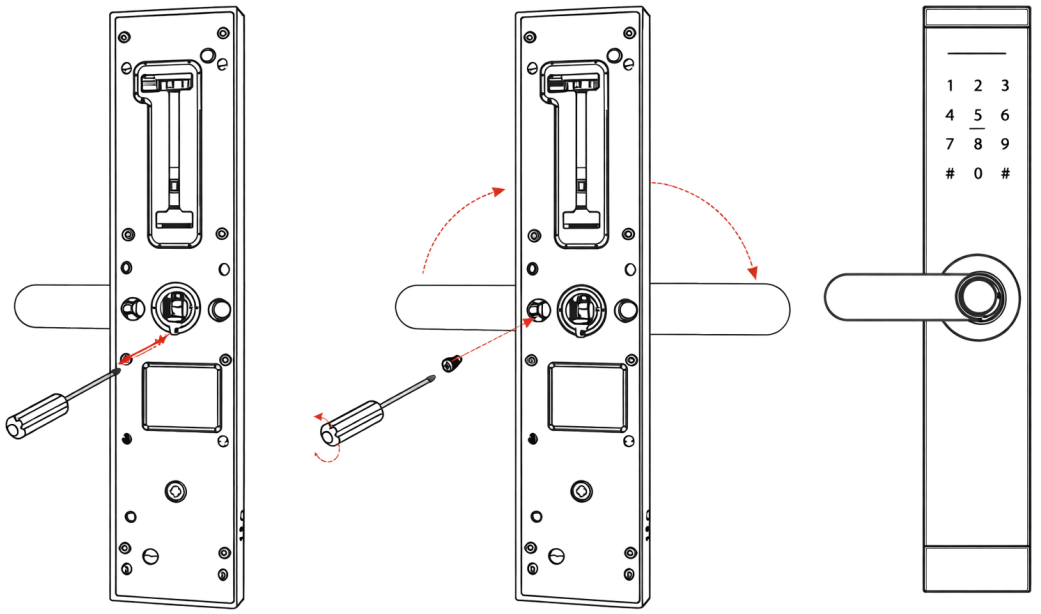

1. Afloje el tornillo
2. Gire la manija 180 grados
3. Instalación completa

2.2. Diagrama de isntalación

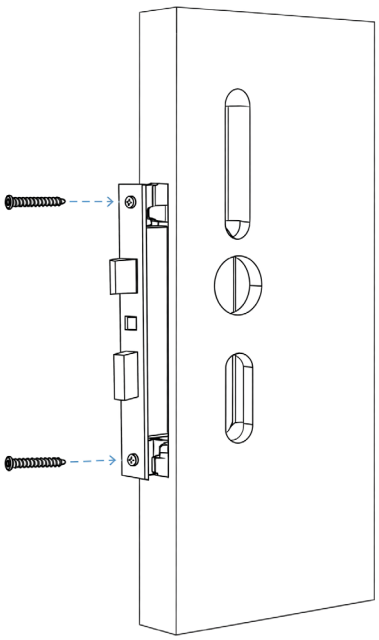


Paso 1: Instalar el pestillo

Instale la mortise en la puerta utilizando tornillos.


Paso 2: Instalar el conjunto exterior

1. Instale la placa de goma impermeable en el conjunto exterior.
2. Inserte el eje cuadrado en el cubo del husillo, manteniendo la flecha apuntando hacia abajo.
3. Instale 2 casquillos para tornillos.
4. Instale el conjunto exterior en la puerta.

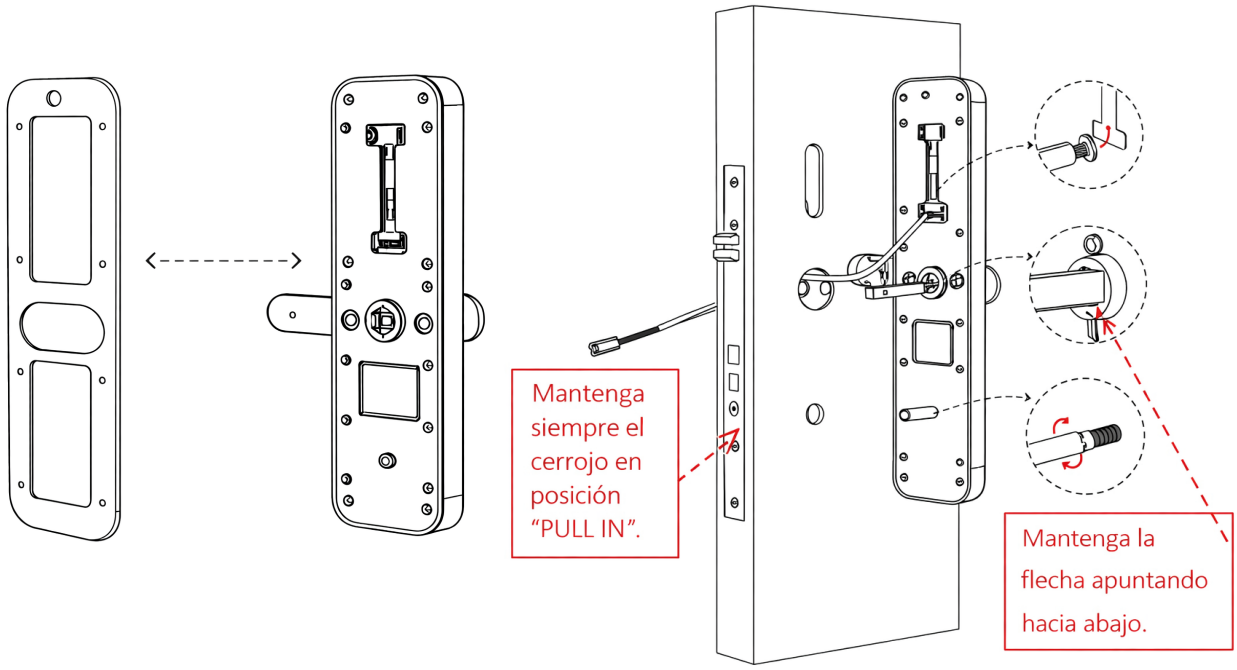


Paso 3: Instalar el conjunto interior


1. Instale la placa de goma impermeable.
2. Afloje la tapa de la batería.
3. Conecte el cable.
4. Fije el conjunto exterior y el conjunto interior con tornillos.

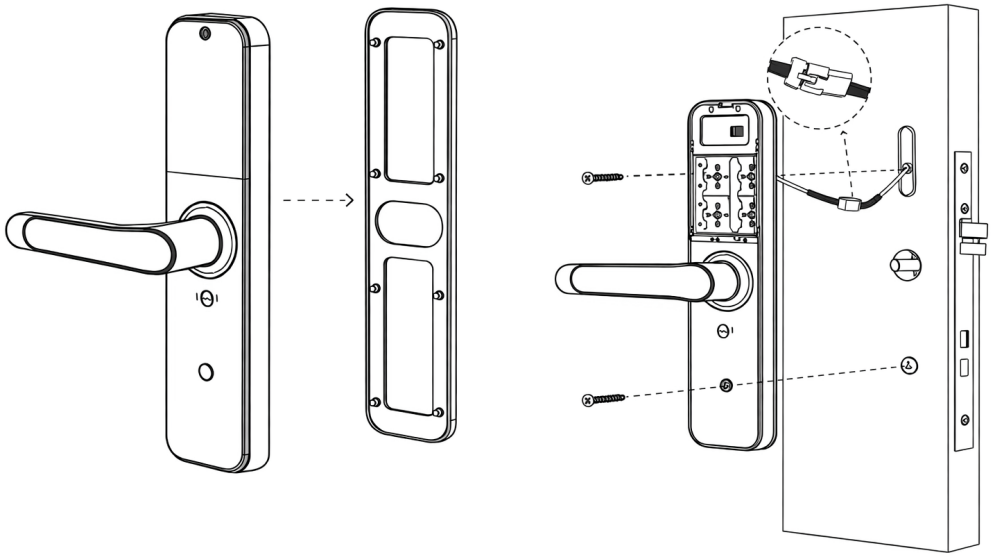

Paso 4: Instalar las baterías

1. Inserte las baterías.
2. Instale la tapa de la batería.
3. Complete la instalación.

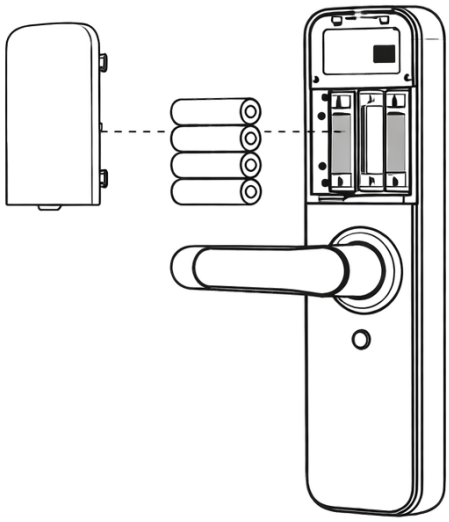

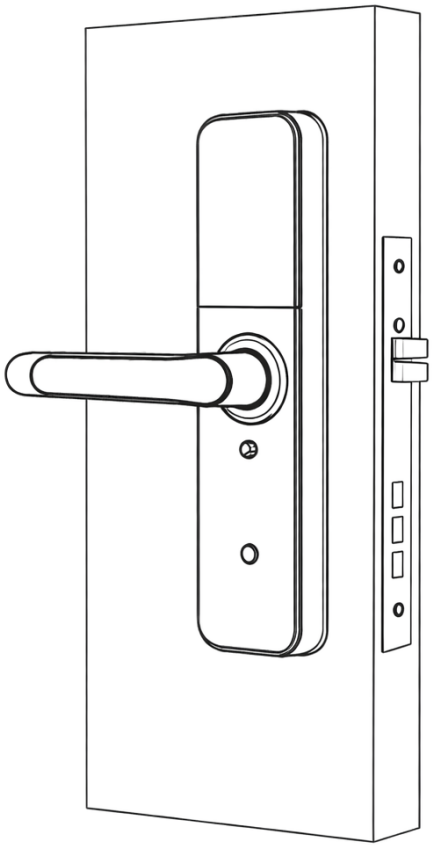


Atención especial:

1. Mantenga las llaves mecánicas fuera de la vivienda, en caso de que la puerta se bloquee y no pueda acceder.
2. Reemplace la batería cuando se active la alarma de bajo nivel de carga.
3. Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y consérvelo para futuras consultas.

3. MODO DE INICIALIZACIÓN

Nota: Tenga en cuenta que todos los datos se borrarán si restablece la cerradura a los valores de fábrica. Todas las huellas digitales, contraseñas y demás datos ingresados serán eliminados.


Abra la tapa del panel posterior y mantenga presionado el botón “Reset” del panel posterior durante 5 segundos. No suelte el botón de reinicio hasta escuchar un sonido grave, lo que indica que la inicialización se ha completado.

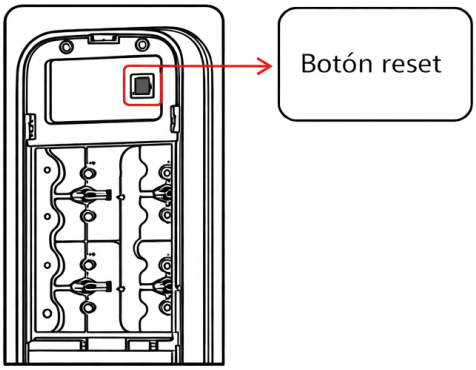

Después de la inicialización, **la contraseña maestra** se restablecerá a **“123456”**, y cualquier huella digital podrá usarse para desbloquear, lo que permitirá al usuario probar el funcionamiento de la cerradura.

4. CONFIGURACIÓN LOCAL DE LA CERRADURA

Ingresar al menú del sistema: **Presione “ #”* en el teclado y luego ingrese la información del administrador.**
(Si aún no se ha agregado un administrador, la contraseña inicial es 123456).

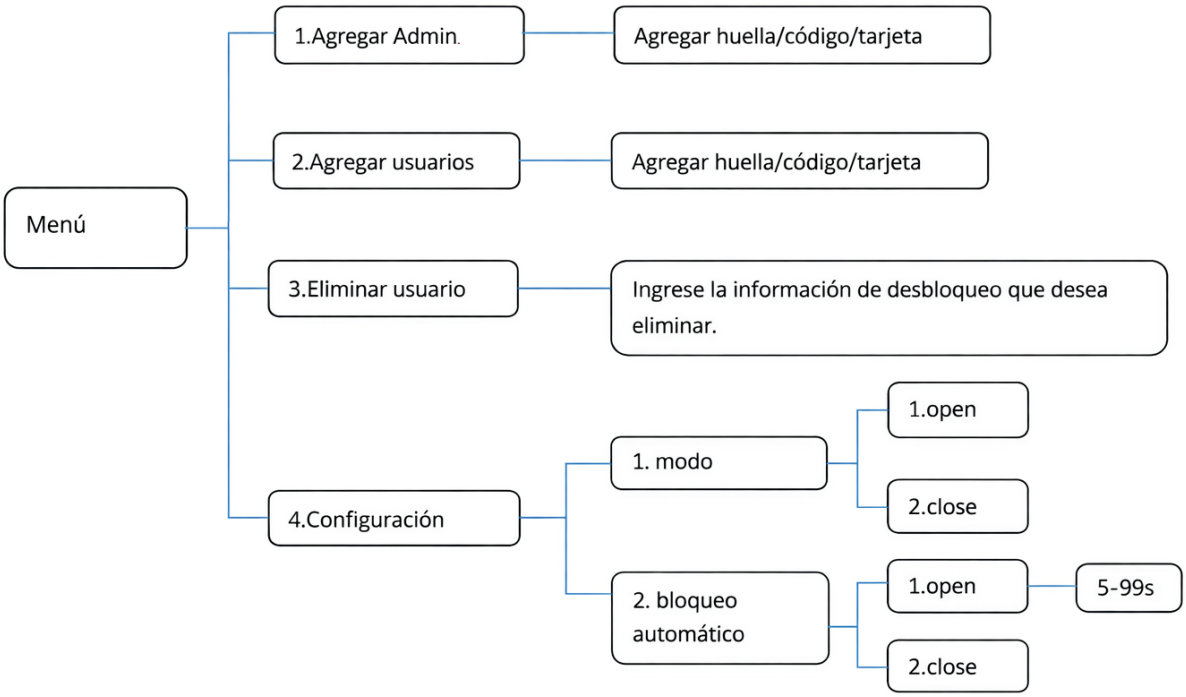


5. OPERACIÓN EN LA APP

5.1. Descarga

Puede buscar **[Smart Life]** en las diferentes tiendas de aplicaciones o escanear el código QR para descargarla.

5.2. Registro

1. Haga clic en “**Sign Up**” y lea la Política de Privacidad cuando aparezca. Luego haga clic en “**Agree**” para ingresar a la página de registro.
2. Puede usar su correo electrónico o número de teléfono móvil para registrarse.
3. El país o región de la aplicación será el mismo que el del teléfono (no podrá cambiar el país o región después de completar el registro). Ingrese su número de teléfono o correo electrónico y haga clic en “**Get Verification Code**”.
4. Ingrese el código de verificación y pase a la página de configuración de contraseña.

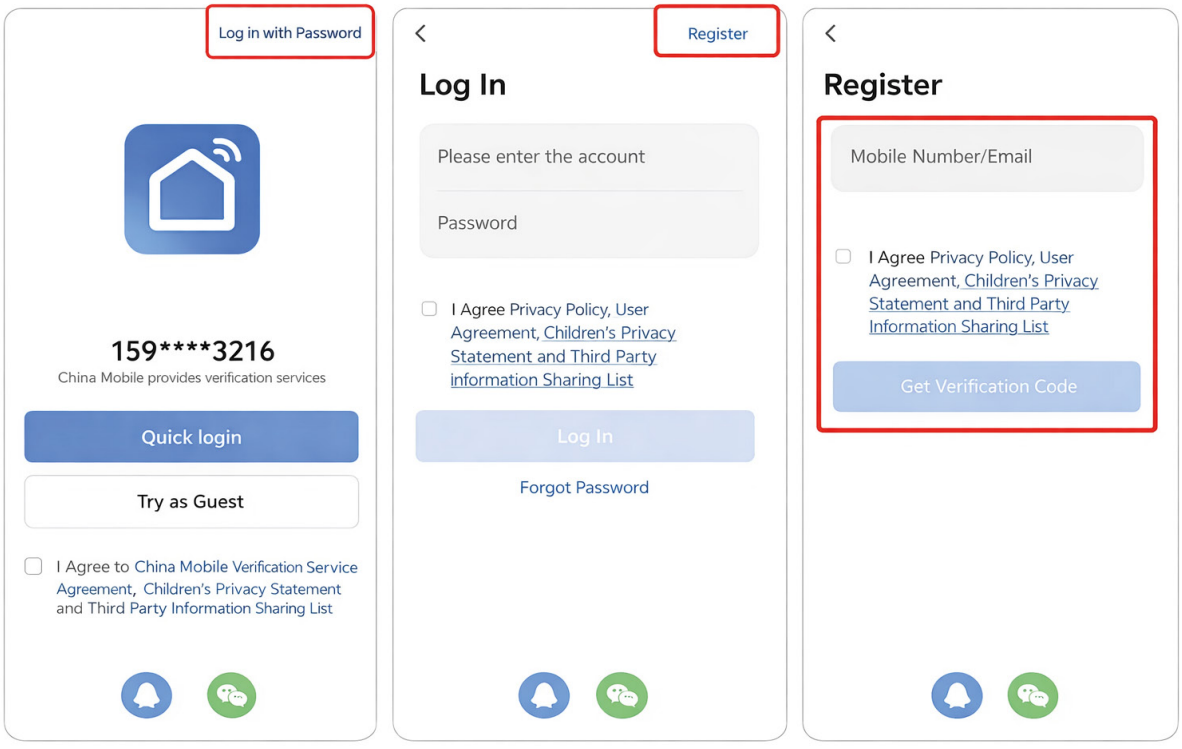

5.3 Log in


Si ya tiene una cuenta, elija “**Register with Existing Account**” para ingresar a la página de inicio de sesión.

Ingrese su número de teléfono móvil o correo electrónico y su contraseña.

5.4. Agregar cerradura


1. Toque “**Add Device**” en la página de inicio o el ícono “**+**” en la esquina superior derecha para ingresar a la página **Agregar dispositivo.**
2. La cerradura debe agregarse desde la aplicación después de entrar en modo de adición.

(1) En general, si la cerradura aún no ha sido configurada localmente, **basta con tocar el teclado de la cerradura** para que entre en modo de adición.
Después de buscar la cerradura, haga clic en “**Add**”.
(2) Después de realizar la configuración local, presione “**8#**” en la cerradura.
(3). Luego de verificar al administrador, la cerradura entrará en modo de adición.
(4). Haga clic en “**Done**” para completar la adición.

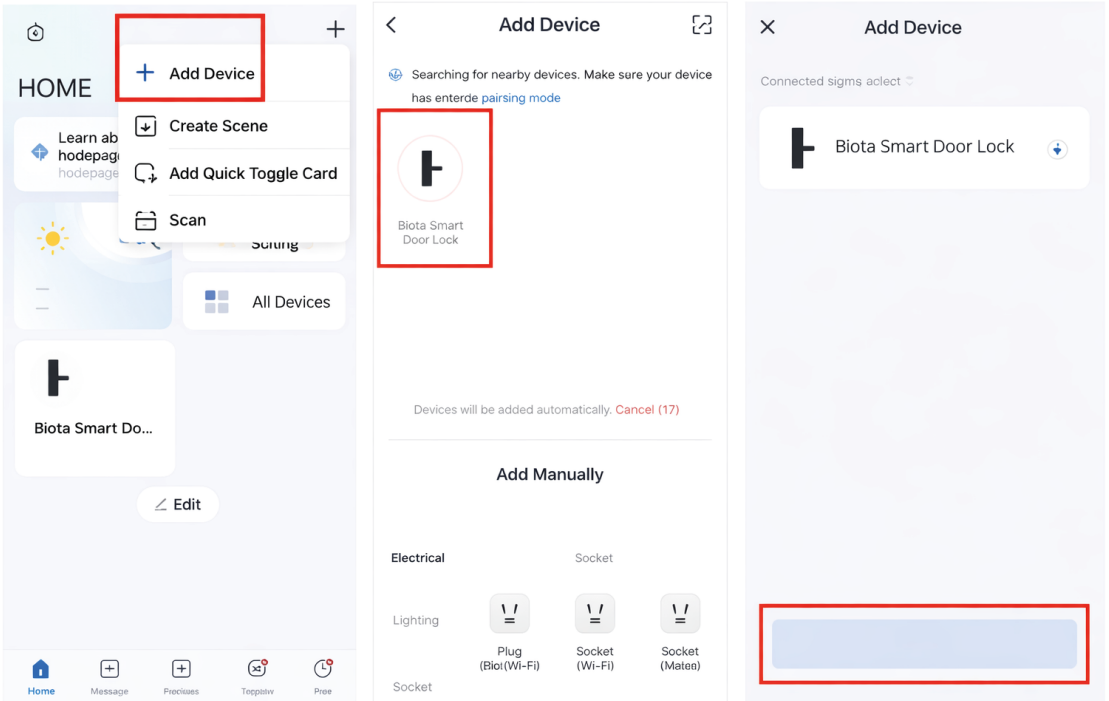

5.5 Desbloqueo por APP


Toque “  ” deslice hacia la derecha para desbloquear y hacia la izquierda para bloquear.

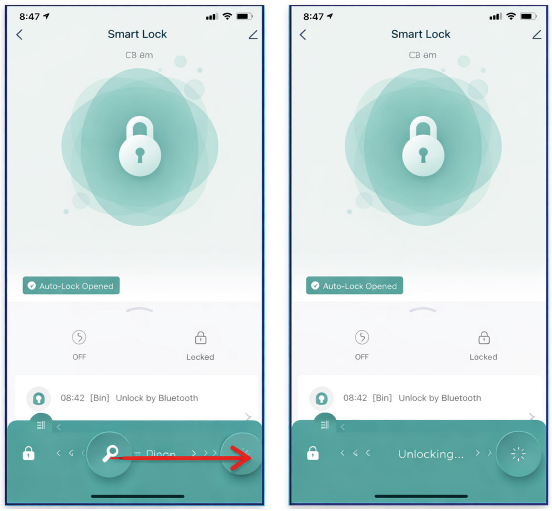

5.6. Gestión de usuarios

5.6.1 Agregar nuevos miembros


1. Toque “**Member**” en la aplicación.
2. Haga clic en el ícono “**+**” en la esquina superior derecha para asignar un nombre al miembro.

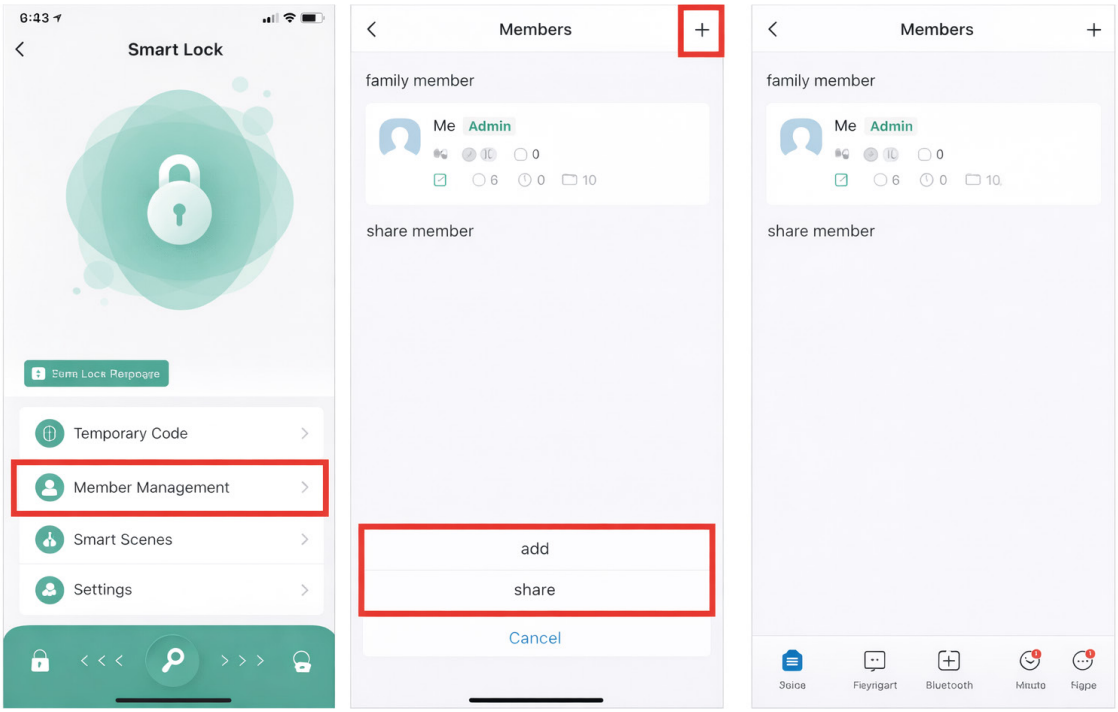

5.6.2 Agregar nuevo código


1. Toque “**Member**” en la aplicación.
2. Haga clic en el miembro al que desea agregar un código de acceso.

Nota – Consejo importante:
Guarde los códigos de acceso de los usuarios de inmediato, ya que no se mostrarán nuevamente en la aplicación.

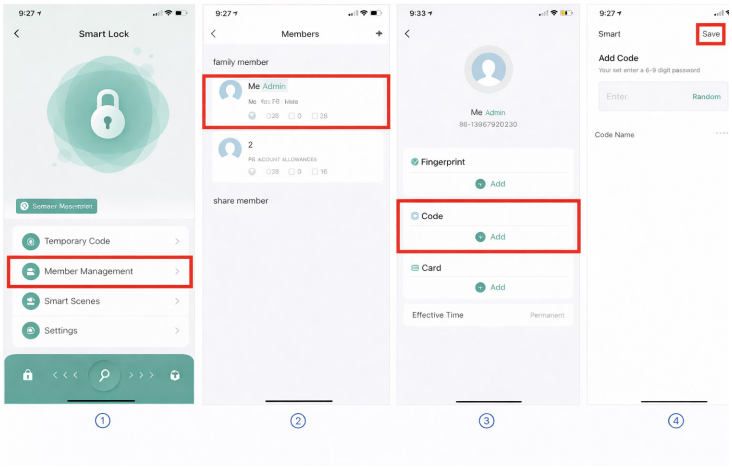

5.6.3 Agregar tarjeta


1. Toque “**Member**” en la aplicación.
2. Haga clic en el miembro al que desea agregar una tarjeta.
3. Coloque la tarjeta en el área de detección de tarjetas.

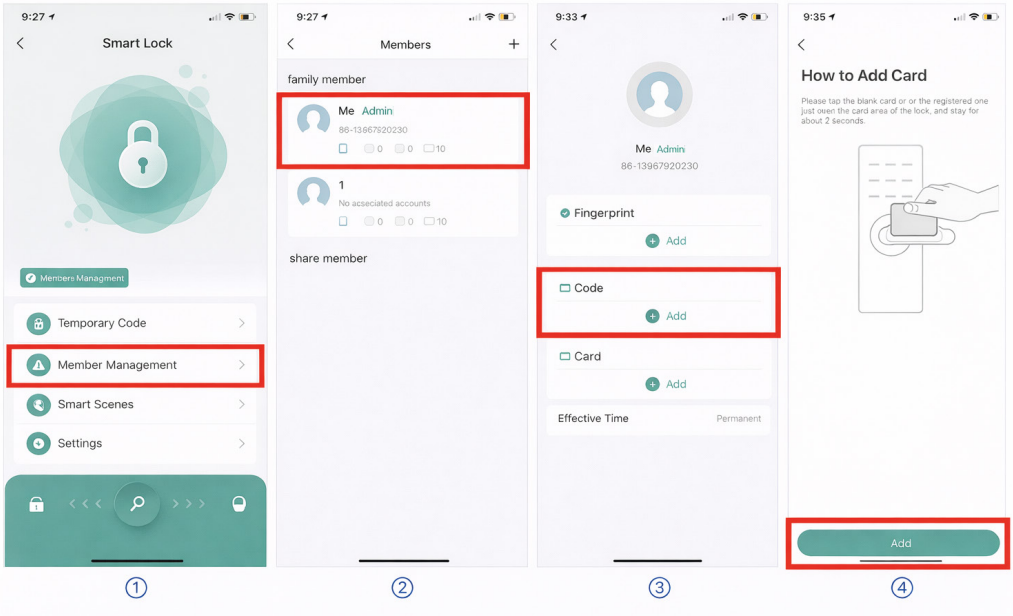

5.6.4 Agregar huella digital

1. Toque “**Member**” en la aplicación.
2. Haga clic en el miembro al que desea agregar una huella digital.
3. Coloque su dedo en el lector de huellas.


Para adultos mayores, niños o personas con huellas digitales poco marcadas, se recomienda crear varios registros de huellas e ingresar diferentes ángulos del dedo.

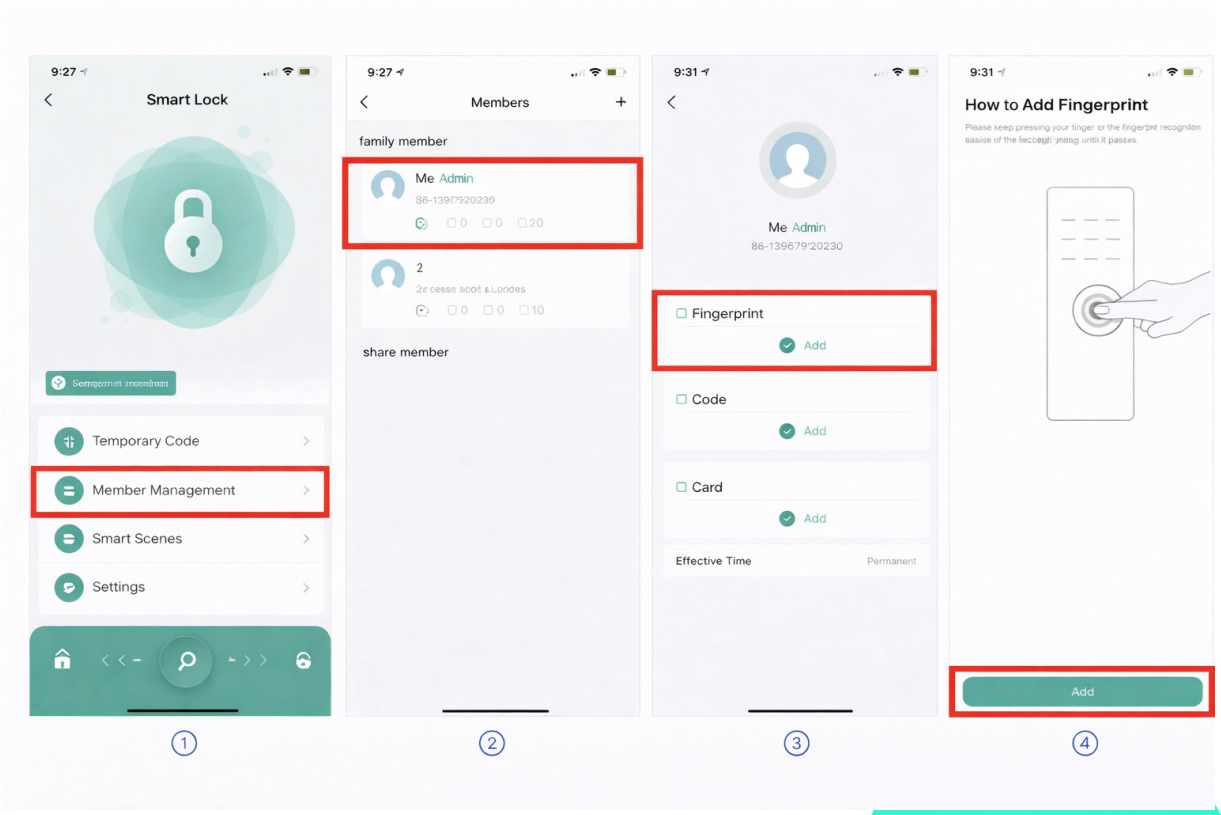


6. Desbloqueo remoto via Wi-Fi (Opcional)

6.1. Agregar bluetooth Gateway

1. Conecte el gateway a la corriente. Encienda el Bluetooth del teléfono y conéctelo a una red Wi-Fi de **2.4 GH**
2. Una vez que el gateway esté encendido y estable, confirme que la luz indicadora de red (luz azul) esté en estado azul fijo. Si el indicador está en otro estado, mantenga presionado el botón de reset cerca del conector de alimentación hasta que la luz azul quede fija. La ubicación del indicador y del botón se muestra en la imagen.

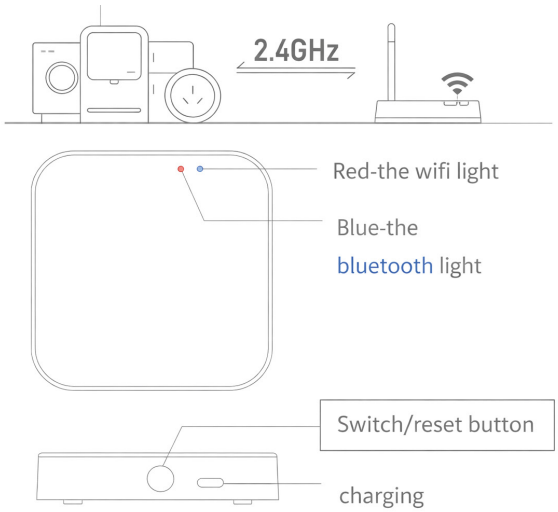


3. Haga clic en el botón “**Add Device**” o en el ícono “**+**” en la esquina superior derecha → “**Select device type**” → “**Gateway and Others**” → “**Wireless Gateway (Bluetooth)**”
4. Confirme que el indicador rojo parpadee, busque el dispositivo según las instrucciones y complete la adición.

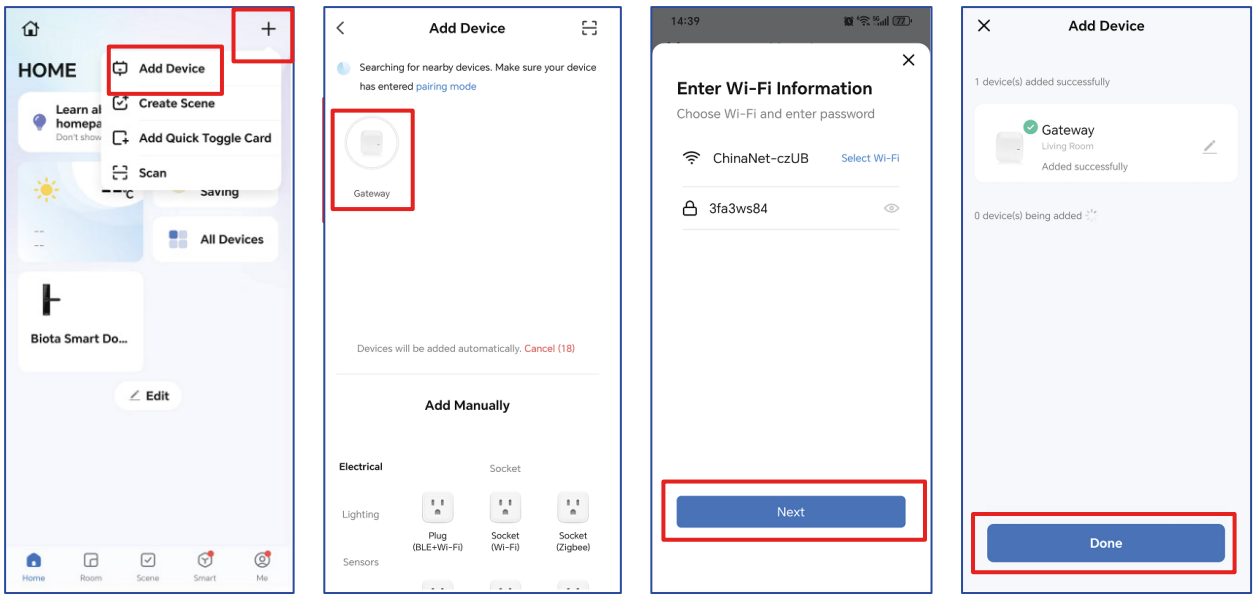

① ② ③ ③

6.2. Agregar cerradura el gateway bluetooth

Existen dos formas de agregar una cerradura Bluetooth al gateway Bluetooth:
Método 1: Ingrese al panel del dispositivo Gateway Bluetooth en la aplicación (como se muestra en la imagen 1), seleccione **Agregar** en la lista y accederá a la lista de cerraduras Bluetooth que ya han sido agregadas (como se muestra en la imagen 2).
Método 2: Seleccione **Buscar nuevo dispositivo**, elija el subdispositivo "**Door Lock**" (como se muestra en la imagen 3) y comience el proceso de vinculación de la cerradura Bluetooth a la red.

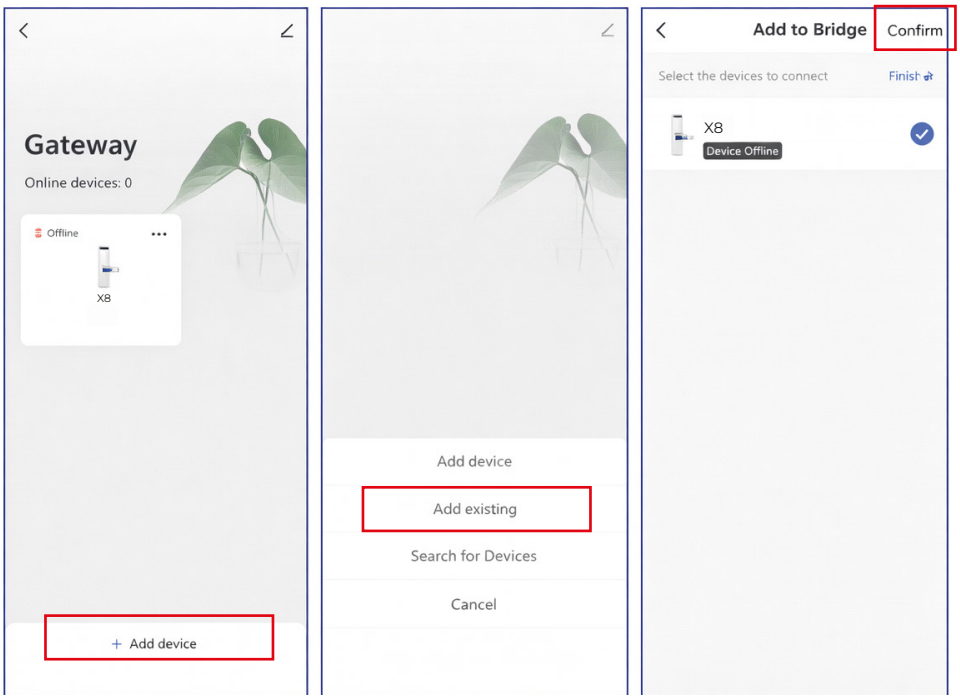

Nota:

1. En modo de prueba, la cerradura puede abrirse usando el código predeterminado 123456, seguido de la tecla #.
2. Cuando el voltaje sea inferior a 4.6 V, la cerradura emitirá una alarma automáticamente en cada uso. Después de activarse la alarma, la cerradura podrá desbloquearse 200 veces. Superado ese número, el tiempo de respuesta de cada apertura se retrasará 2 segundos.

7. FAG

1. ¿Cómo ver los registros de operación?	En la opción **Registros** de la interfaz principal.
2. ¿Por qué no puedo desbloquear después de activar el modo pasaje?	Debe realizar una verificación de desbloqueo por cualquier método. Después de eso, el modo pasaje entrará en vigor.
3. ¿Para qué sirve el bloqueo automático (Auto Lock)?	Puede configurar cuánto tiempo después del desbloqueo la cerradura se bloqueará automáticamente.
4. Después de la instalación, toco el teclado táctil y la pantalla no responde.	En este caso, primero verifique: • Si las baterías están instaladas con la polaridad correcta (+ y –). • Si las baterías tienen suficiente carga. Luego retire el panel posterior y verifique si el cable está correctamente conectado. Si el problema persiste, retire la cerradura y revise si los cables del cuerpo de la cerradura están aplastados o dañados. Vuelva a realizar el cableado correctamente.
5. No se puede registrar la huella digital.	1. Verifique que el dedo no esté sucio o desgastado. 2. Revise que el lector de huellas no tenga suciedad o manchas de aceite. 3. Compruebe si el lector de huellas funciona correctamente (presione para ver si hay alguna respuesta).
6. ¿Por qué la cerradura inteligente consume batería rápidamente?	1. Alto consumo en modo de espera. 2. Cortocircuito.
7. No hay respuesta al presionar la manija exterior, pero desde el interior sí funciona normalmente.	Es posible que la dirección del triángulo en el embrague sea incorrecta. Por favor, verifique y corríjalo.

infy

CERRADURA INTELIGENTE

X8

WWW.INFY.PE